ENGLISH



LG160 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

P/N : MMBB0267301 (1.0) G

LG160 | USER GUIDE

LG Electronics Inc.

ESPAÑOL



LG160 | MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



LG160 by LG® User Guide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table of Contents

Introduction i

Your Phone's Menu ii

Getting Started 1

Setting Up Service 2

Getting Started 3

Setting Up Your Voicemail 4

Getting Help 5

Your Phone 7

Your Phone: The Basics 8

Front View of Your Phone 9

Viewing the Display Screen 13

Features of Your Phone 15

Turning Your Phone On and Off 17

Using Your Phone's Battery and Charger 18

Navigating Through Phone Menus 22

Displaying Your Phone Number 24

Making and Answering Calls 25

Entering Text 38

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Controlling Your Phone's Settings 44

Sound Settings 45

Display Settings 49

Location Settings 54

Messaging Settings 55

Airplane Mode 60

TTY Use 61

Phone Setup Options 63

Setting Your Phone's Security 66

Accessing the Security Menu 67

Using Your Phone's Lock Feature 67

Using Special Numbers 69

Erasing the Contacts List 70

Restricting Your Phone 70

Erasing Private Browser Data 72

Erasing Voicetags 72

Erasing My Content 73

Resetting Favorites 73

Resetting Default Settings 74

Resetting Your Phone 75

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Controlling Your Roaming Experience 76
Understanding Roaming 77
Setting Your Phone's Roam Mode 80
Using Call Guard 81
Using Data Roam Guard 82
Managing Call History 83
Viewing History 84
Call History Options 85
Making a Call From Call History 86
Saving a Phone Number From Call History 86
Prepend a Phone Number From Call History 88
Erasing Call History 89
Using Contacts 90
Adding a New Contacts Entry 91
Finding Contacts Entries 92
Contacts Entry Options 94
Adding a Phone Number to a Contacts Entry 95
Editing a Contacts Entry's Phone Number 96
Assigning Speed Dial Numbers 96
My Name Card 98
Send All Contacts 99

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Editing a Contacts Entry 100
Selecting a Ringer Type for an Entry 100
Dialing Services 102

Using the Phone's Calendar and Tools 103

Using Your Phone's Calendar 104
Using Your Phone's Alarm Clock 108
Using Your Phone's Notepad 110
Using Your Phone's Tools 111

Using Your Phone's Voice Services 113

Managing Voice Memos 114
Using Voice-Activated Dialing 116

Using Bluetooth 119

Turning Bluetooth On and Off 120
Using the Bluetooth Settings Menu 121
Bluetooth Profiles 124
Pairing Bluetooth Devices 126

Service Features 127

Service Features: The Basics 128

Using Voicemail 129
Using SMS Text Messaging 139

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Caller ID 143
Responding to Call Waiting 144
Making a Three-Way Call 145

Data Services 146

Data Service Applications 147
Getting Started With Data Services 148
Downloading Content 154
Exploring the Web 157
Data Services FAQs 163

Safety and Warranty Information 165

Important Safety Information 166

General Precautions 167
Maintaining Safe Use of and Access to Your Phone 168
Caring for the Battery 170
Radiofrequency (RF) Energy 172
Owner's Record 174
Phone Guide Proprietary Notice 175

Manufacturer's Warranty 176

Manufacturer's Warranty 177

Index 181

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Introduction

This **User Guide** introduces you to your wireless service and all the features of your new phone. It's divided into four sections:

- **Section 1:** Getting Started
- **Section 2:** Your Phone
- **Section 3:** Service Features
- **Section 4:** Safety and Warranty Information

Throughout this guide, you'll find tips that highlight special shortcuts and timely reminders to help you make the most of your new phone and service. The Table of Contents and Index will also help you quickly locate specific information.

You'll get the most out of your phone if you read each section. However, if you'd like to get right to a specific feature, simply locate that section in the Table of Contents and go directly to that page. Follow the instructions in that section, and you'll be ready to use your phone in no time.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Your Phone's Menu

The following list outlines your phone's menu structure. For more information about using your phone's menus, see "Navigating Through Phone Menus" on page 22.

1. Bluetooth

<Add New>

<Settings>

2. Messaging

1. Send Message — 1. Text Message
2. Text Messages — 1. Inbox / 2. Sent / 3. Outbox / 4. Draft / 5. Edit Folder / 6. Send Message
3. Picture Msg
4. Voicemail — 1. Call Voicemail / 2. Voicemail Details / 3. Clear Icon
5. Settings — 1. Notification / 2. Message Reminder / 3. Callback Number / 4. Auto-Delete / 5. Delivery Receipt / 6. Signature / 7. Preset Messages

3. Web

1. Launch

4. Tools

1. Alarm Clock — 1. Alarm 1 / 2. Alarm 2 / 3. Alarm 3 / 4. Quick Alarm / 5. Reset All
2. Calculator

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Self-service
4. Ez Tip Calculator
5. Bluetooth
6. Scheduler
7. Voice Memo
8. Notepad
9. World Clock

5. Call History

1. Missed Calls
2. Incoming Calls
3. Outgoing Calls
4. Recent Calls
5. Delete Call History — 1. Missed Calls / 2. Incoming Calls / 3. Outgoing Calls / 4. Recent Calls / 5. All Calls

6. Contacts

1. Find/Add Entry
2. Speed Dial #'s
3. Groups
4. My Phone #
5. My Name Card
6. Services — 1. Customer Service / 2. Dir Assistance / 3. Operator / 4. Community Info / 5. Non Emergency / 6. Traffic Info / 7. TTY Relay Service / 8. One Call Service
7. Send All Contacts

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. Voice Services

1. Voice Dial
2. Voice Memo

8. My Content

Games	Get New / My Content Manager
Ringers	Get New / My Content Manager
Screen Savers	Get New / My Content Manager
Applications	Get New / My Content Manager

9. Settings

1. Display
   1. Main Screen — 1. Screen Saver / 2. Backlight / 3. Menu Styles / 4. Foregrounds / 5. Incoming Calls
   2. Outer Screen — 1. Screen Saver / 2. Clock
   3. Font Size — 1. Messaging / 2. Browser / 3. Notepad
   4. Keypad Light — Always Off / 8 seconds / 15 seconds / 30 seconds
   5. Language — English / Español
   6. Status Light — On / Off
2. Sounds
   1. Volume — 1. Ringer / 2. Earpiece / 3. Speakerphone / 4. Applications
   2. Ringer Type — 1. Voice Calls / 2. Messages
   3. Alerts — 1. Beep Each Minute / 2. Out of Service / 3. Connect / 4. Sig Fade/Call Drop
   4. Keytones — 1. Tone Length / 2. Tone Volume

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Bluetooth
    1. On/Off — On / Off
    2. Visibility — Hidden / Visible for 3 Min / Always Visible
    3. Device Name
    4. Device Info
4. Messaging
    1. Notification — MSG & Icon / Icon Only
    2. Message Reminder — On / Off
    3. Callback Number — None / My Phone Number / Other
    4. Auto-Delete — On / Off
    5. Delivery Receipt — On / Off
    6. Signature — None / Custom
    7. Preset Messages
5. Text Entry
    1. Auto-Capital — On / Off
    2. Auto-Space — On / Off
    3. Word Choice List — On / Off
    4. Word Prediction — On / Off
    5. Word Completion — On / Off
    6. Use My Words — On / Off
    7. My Words
    8. Help
6. Phone Information — 1. Phone Number / 2. Icon Glossary / 3. Version / 4. My Account / 5. Advanced
7. More...

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1. Accessibility	1. TTY / 2. Font Size
2. Airplane Mode	On / Off / On Power Up
3. Call Setup	1. Auto-Answer / 2. Abbreviated Dialing / 3. Call Answer / 4. Contacts Match
4. Data	1. On/Off / 2. Net Guard / 3. Update Data Profile
5. Location	On / Off
6. Navigation Keys	1. Left Navigation / 2. Right Navigation / 3. Up Navigation / 4. Down Navigation
7. Restrict and Lock	1. Restrict Voice / 2. Lock Data / 3. Lock My Phone
8. Roaming	1. Set Mode / 2. Call Guard / 3. Data Roaming
9. Security	[Enter Lock Code] 1. Lock My Phone / 2. Change Lock Code / 3. Special Numbers / 4. Edit Contacts List / 5. Erase/Reset
0. Update Phone S/W	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Section 1

Getting Started

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setting Up Service

In This Section

- Getting Started
- Setting Up Your Voicemail
- Getting Help

Setting up service on your new phone is quick and easy. This section walks you through the necessary steps to unlock your phone, set up your voicemail, establish passwords, and contact Customer Care for assistance with your wireless service.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Getting Started

Unlocking Your Phone

If your phone is locked, the main display will say "-Locked-" after it is powered on.

Follow these easy steps to unlock your phone:

1. Press and hold END to turn the phone on.
2. Press **Unlock** (right softkey).

Note: To select a softkey, press the softkey button directly below the softkey text that appears at the bottom left and bottom right of your phone's display screen. Softkey actions change according to the screen you're viewing and will not appear if there is no corresponding action available.

---

3. Enter your four-digit lock code. (For security purposes, the code is not visible as you type.)

Tip: If you can't recall your lock code, try using the last four digits of your wireless phone number or try 0000. If neither of these works, call your service provider.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setting Up Your Voicemail

All unanswered calls to your phone are automatically transferred to your voicemail, even if your phone is in use or turned off. Therefore, you will want to set up your voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated.

To set up your voicemail:

1. From standby mode, press and hold 1 ✉.
2. Follow the system prompts to:
   - Create your passcode
   - Record your name announcement
   - Record your greeting
   - Choose whether or not to activate One-Touch Message Access (a feature that lets you access messages simply by pressing and holding 1 ✉, bypassing the need for you to enter your passcode)

Voicemail Passcode

You'll create your voicemail password (or pass code) when you set up your voicemail. For more information or to change your voicemail password, please contact Customer Care.

For more information about using your voicemail, see “Using Voicemail” on page 129.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Getting Help

Directory Assistance

You have access to a variety of services and information through Directory Assistance, including residential, business, and government listings; assistance with local or long-distance calls; movie listings; and hotel, restaurant, shopping, and major local event information. There is a per-call charge, and you will be billed for airtime.

To call your wireless Directory Assistance:

- Press 4 GHI 1 ✉ 1 ✉ TALK.

Operator Services

Operator Services provides assistance when placing collect calls or when placing calls billed to a local telephone calling card or third party.

To access your wireless Operator Services:

- Press 0 + NEXT TALK.

For more information, call your service provider.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Section 2

Your Phone

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Your Phone: The Basics

In This Section

- Front View of Your Phone
- Viewing the Display Screen
- Features of Your Phone
- Turning Your Phone On and Off
- Using Your Phone's Battery and Charger
- Navigating Through Phone Menus
- Displaying Your Phone Number
- Making and Answering Calls
- Entering Text

Your phone is packed with features that simplify your life and expand your ability to stay connected to the people and information that are important to you. This section will guide you through the basic functions and calling features of your phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Front View of Your Phone



1. Signal Strength Indicator
2. Softkey Buttons
3. Headset Jack
4. Speaker Key
5. Volume Control
6. TALK
7. Voice Services Key
8. BACK (Clear)
9. Alphanumeric Keypad
10. Microphone
11. Charger Jack
12. Navigation Key
13. END (Power)
14. TEXT
15. MENU/OK
16. Display Screen
17. Battery Strength Indicator
18. Earpiece

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Key Functions

1. **Signal Strength Indicator** indicates the signal strength by displaying bars. The more bars displayed, the stronger the signal.
2. **Softkey Buttons** let you select softkey actions or menu items corresponding to the bottom left and right lines on the display screen. You can access Favorites and Contacts in standby mode using the Softkey Buttons.
3. **Headset Jack** allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations.
   CAUTION! Inserting an accessory into the incorrect jack may damage the phone.
4. **Speaker Key** enables your phone's built-in speaker, allowing you to hear other callers.
5. **Volume Control** allows you to adjust the ringer volume in standby mode (with the flip open) or to adjust the voice volume during a call. The volume key can also be used to scroll up or down to navigate through the different menu options. To mute the ringer during an incoming call, press the volume key up or down.
6. **TALK** allows you to place or receive calls, answer Call Waiting, use Three-Way Calling, or activate Voice Dial.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. **Voice Services Key** lets you dial phone numbers by saying a contact's name with the phone open in standby mode.
8. **BACK (Clear)** deletes characters from the display in text entry mode. When in a menu, press the Back key to return to the previous menu. This key also allows you to return to the previous screen in a data session.
9. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
10. **Microphone** allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.
11. **Charger Jack** connects the phone to the battery charger.
12. **Navigation Key** scrolls through the phone's menu options and acts as a shortcut key from standby mode. You may also customize the navigation shortcuts in the Settings menu (see "Shortcuts" on page 57).
    - Press **Up** to access Messaging.
    - Press **Down** to access My Content.
    - Press **Right** to access Web.
    - Press **Left** to view your Scheduler.
13. **END (Power)** ends a call. Press and hold this key for two seconds to turn your phone on or off. While in the main menu, it returns the phone to standby mode and cancels your input.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

14. **TEXT** allows you to send text messages quickly.
15. **MENU/OK** displays the phone's main menu from standby mode. It also selects the highlighted choice when you are navigating through a menu.
16. **Display Screen** displays all the information needed to operate your phone, such as the call status, the Contacts list, the date and time, and the signal and battery strength.
17. **Battery Strength Indicator** represents the amount of remaining battery charge currently available in your phone. When all bars are displayed in the battery icon, the phone's battery is fully charged. When no bars are displayed, the phone's battery is completely discharged or empty.
18. **Earpiece** lets you hear the caller and automated prompts.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Viewing the Display Screen

Your phone's display screen provides a wealth of information about your phone's status and options. This list identifies the symbols you'll see on your phone's display screen:

Note: To view a list of your phone's icons and descriptions, from the main menu select **Settings > Phone Info > Icon Glossary**.



indicates your current signal strength. (The more lines you have, the stronger your signal.)


indicates that a call is in progress.


indicates your phone cannot find a signal.


indicates you are "Roaming" off the home Network.


indicates your data connection is active (data is being transferred).


indicates battery charge level (icon shows full charge).


indicates battery needs to be recharged.


indicates ringer volume is set to vibrate.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

 indicates Ringer Off/Silence All mode is set.

 indicates Ringer & Vibrate mode is set.

 indicates you have new messages.

 indicates you have new text messages.

 indicates you have new picture messages.

 indicates you have voicemail messages. (Press and hold 1 to call your voicemail box.)

 indicates your phone's location feature is on.

 indicates your phone's location feature is off.

 indicates your phone is using SSL (Secure Sockets Layer) protocol for client/server communication.

 indicates your phone is operating in TTY mode.

 indicates speaker is activated.

 indicates Bluetooth is enabled (Hidden).

 indicates Bluetooth is enabled (Visible).

 indicates a Bluetooth device is connected.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

 indicates missed calls number.

 indicates incoming calls number.

 indicates outgoing calls number.

Features of Your Phone

Congratulations on the purchase of your phone. The LG160 by LG is lightweight, easy-to-use, and reliable, and it also offers many significant features and service options. The following list previews some of those features and provides page numbers where you can find out more:

- Dual-band/tri-mode capability allows you to make and receive calls while on your wireless network.
- Data service provides access to the wireless Internet in digital mode (page 146).
- SMS Text Messaging (page 139) provides quick and convenient messaging capabilities.
- Games, ringers, screen savers, and other applications can be downloaded to make your phone as unique as you are (page 154). Additional charges may apply.
- Your Contacts list allows you to store up to 500 entries, with up to five phone numbers per entry (page 90).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- The built-in Calendar offers several personal information management features to help you manage your busy lifestyle (page 104).
- Your phone is equipped with a Location feature for use in connection with location-based services that may be available in the future (page 54).
- Your phone's external LCD display allows you to monitor the phone's status and to see who's calling without opening the phone.
- T9 Text Input lets you quickly type messages with one keypress per letter (page 39).
- Speed dial lets you dial phone numbers with one or two keypresses (page 37).
- You can wirelessly pair your Bluetooth-enabled phone to other Bluetooth devices, including headsets and hands-free devices. You may also pair a personal computer or hand-held device with your phone for dial-up networking, using your phone as a wireless modem (page 119).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Turning Your Phone On and Off

Turning Your Phone On

To turn your phone on:

- Press and hold END for approximately two seconds.

Once your phone is on, it may display "Searching for Service," which indicates that your phone is searching for a signal. When your phone finds a signal, it automatically enters standby mode—the phone's idle state. At this point, you are ready to begin making and receiving calls.

If your phone is unable to find a signal after 15 minutes of searching, a Power Save feature is automatically activated. When a signal is found, your phone automatically returns to standby mode.

In Power Save mode, your phone searches for a signal periodically without your intervention. You can also initiate a search for service by pressing any key (when your phone is turned on).

Tip: The Power Save feature helps to conserve your battery power when you are in an area where there is no signal.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Turning Your Phone Off

To turn your phone off:

- Press and hold END for two seconds until you see the powering-down animation on the display screen.

Your screen remains blank while your phone is off (unless the battery is charging).

Using Your Phone's Battery and Charger

WARNING: Use only manufacturer-approved batteries and chargers with your phone. The failure to use a manufacturer-approved battery and charger may increase the risk that your phone will overheat, catch fire, or explode, resulting in serious bodily injury, death, or property damage.

Battery Capacity

Your phone is equipped with a Lithium-Ion (Li-Ion) battery. It allows you to recharge your battery before it is fully drained. The battery provides up to 4 hours of continuous digital talk time.

When the battery reaches 5% of its capacity, the battery icon blinks. When there are approximately two minutes of talk time left, the phone sounds an audible alert and then powers down.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


Note: Long backlight settings, searching for service, vibrate mode, and browser use affect the battery's talk and standby times.

Tip: Be sure to watch your phone's battery level indicator and charge the battery before it runs out of power.

Installing the Battery

To install the Li-Ion battery:

- To install, insert the battery into the opening on the back of the phone (1) and gently press down until the latch snaps into place (2).

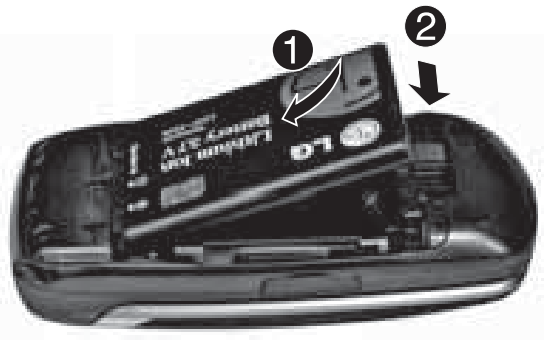


Removing the Battery

WARNING: Do not handle a damaged or leaking Li-Ion battery as you can be burned.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To remove your battery:

1. Make sure the power is off so that you don't lose any stored numbers or messages.
2. Push and slide the cover upward until it comes free from the phone.
3. Hold the phone in one hand so that the battery is facing you.
4. Using two fingernails, hook the top edge of the battery (as shown in the photograph), and push down while pulling out on the battery to remove it from the phone.

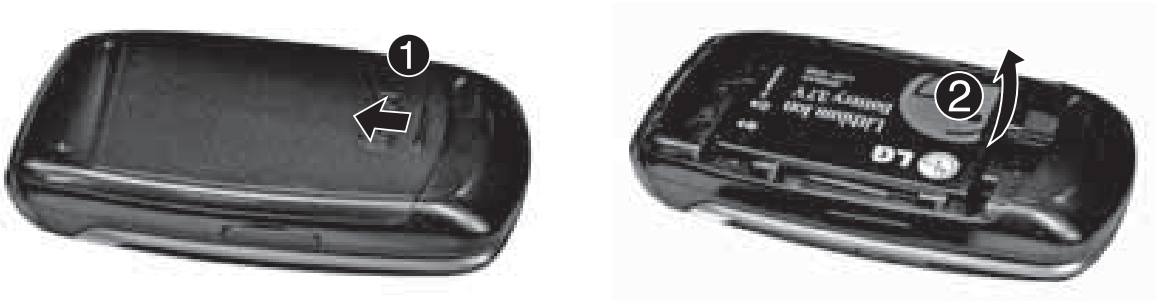

Charging the Battery

Your phone's Li-Ion battery is rechargeable and should be charged as soon as possible so you can begin using your phone.

Keeping track of your battery's charge is important. If your battery level becomes too low, your phone automatically turns off and you will lose all the information you were just working on. For a quick check of your phone's battery level,

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

glance at the battery charge indicator located in the upper-right corner of your phone's display screen. If the battery charge is getting too low, the battery icon () blinks and the phone sounds a warning tone.

Always use a manufacturer-approved desktop charger, travel charger, or vehicle power adapter to charge your battery.

Using the Charger

To use the travel charger provided with your phone:

- Plug the smaller end of the AC adapter into the phone's charger jack and the other end into an electrical outlet.
  - A **red indicator light** on the phone lets you know the battery is charging.
  - A **green indicator light** lets you know that the battery is at least 90 percent charged.

It takes approximately 3 hours to fully recharge a completely rundown battery. With the manufacturer-approved Li-Ion battery, you can recharge the battery before it becomes completely run down.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Navigating Through Phone Menus

The navigation key on your phone allows you to scroll through menus quickly and easily. The scroll bar at the right of the menu keeps track of your position in the menu at all times.

To navigate through a menu, simply press the navigation key up or down. If you are in a first-level menu, such as **Settings**, you may also navigate to the next or previous first-level menu by pressing the navigation key right or left.

For a diagram of your phone's menu, please see "Your Phone's Menu" on page ii.

Selecting Menu Items

As you navigate through the menu, menu options are highlighted. Select any numbered option by simply pressing the corresponding number on the phone's keypad. You may also select any item by highlighting it and pressing MENU OK.

For example, if you want to view your last incoming call (when menu display is set to "grid" style):

1. Press MENU OK to access the main menu.
2. Select **Call History** by pressing 5 JKL or by highlighting it and pressing MENU OK. (It may already be highlighted.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Select **Incoming Calls** by pressing 2 ABC or by highlighting it and pressing MENU OK. (If you have received any calls, they are displayed on the screen.)

Note: For the purposes of this guide, the above steps condense into "Select **Menu > Call History > Incoming Calls**."

Backing Up Within a Menu

To go to the previous menu:

- Press BACK.

To return to standby mode:

- Press END.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Displaying Your Phone Number

Just in case you forget your phone number, your phone can remind you.

To display your phone number:

- Select **Menu > Settings > Phone Info > Phone Number**. (Your phone number and other information about your phone and account will be displayed.)

Note: To select **Menu**, press MENU OK. To select menu options (such as **Settings**, above), highlight the option and press MENU OK. (If the menu options are numbered, you may also select an option simply by pressing the corresponding number key.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Making and Answering Calls

Making Calls

Placing a call from your phone is as easy as making a call from any landline phone. Just enter the number and press TALK, and you're on your way to clear calls.

To make a call using your keypad:

1. Make sure your phone is on.
2. Enter a phone number from standby mode. (If you make a mistake while dialing, press BACK to erase one digit at a time. Press and hold BACK to erase the entire number.)
3. Press TALK.
4. Press END or close the phone when you are finished.

Tip: To redial your last outgoing call, press **TALK** twice.

You can also place calls from your phone by Speed Dialing numbers from your Contacts (page 37), and using your Call History listings (page 84).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dialing Options

When you enter numbers in standby mode, you will see a variety of dialing options appear on the phone's display screen.

Tip: To speed dial a phone number from standby mode, press and hold the speed dial number. If the speed dial number is two digits, enter the first digit, and then press and hold the second digit. (For information on setting up speed dial numbers, see "Assigning Speed Dial Numbers" on page 96.)

- **Call** dials the displayed phone number.
- **Contacts Match** display Contacts entries matching the entered digits (appears when 3-6 digits are entered).
- **Send Message** allows you to send a text message to the number being dialed.
- **Save** allows you to enter a seven- or ten-digit number (phone number and area code) and press **Save** to save the phone number in your Contacts. (See "Saving a Phone Number" on page 32.)
- **Find** allows you to enter a digit or a string of digits to locate a Contacts entry. (See "Finding a Phone Number" on page 33.)
- **Hard pause** allows you to enter a hard pause. (See "Dialing and Saving Phone Numbers With Pauses" on page 34.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **2-sec pause** allows you to enter a two-second pause. (See "Dialing and Saving Phone Numbers With Pauses" on page 34.)

Answering Calls

To answer an incoming call:

1. Make sure your phone is on. (If your phone is off, incoming calls go to voicemail.)
2. Press TALK to answer an incoming call. (Depending on your phone's settings, you may also answer incoming calls by opening the phone or by pressing any number key. See "Call Answer Mode" on page 62 for more information.)

Your phone notifies you of incoming calls in the following ways:

- The phone rings or vibrates.
- The indicator light flashes.
- The backlight illuminates.
- The screen displays an incoming call message.

If the incoming call is from a number stored in your Contacts, the entry's name is displayed. The caller's phone number may also be displayed, if available.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

If Call Answer is set to **TALK only**, the following options are also displayed. To select an option, press the corresponding softkey button.

- **Quiet** to mute the ringer.
- **Ignore** to send the call to your voicemail box.

Note: When your phone is off, incoming calls go directly to voicemail.

Ending a Call

To disconnect a call when you are finished:

- Close the phone or press END.

Missed Call Notification

When an incoming call is not answered, the Missed Call log is displayed on your screen.

To display the Missed Call entry from the notification screen:

- Highlight the entry and press MENU OK. (To dial the phone number, press TALK.)

To display a Missed Call entry from standby mode:

1. Select **Menu > Call History > Missed Calls**.
2. Highlight the entry you wish to view and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Calling Emergency Numbers

You can place calls to 911 (dial 9 WXYZ 1 ✉ 1 ✉ TALK), even if your phone is locked or your account is restricted.

Note: When you place an emergency call, your phone automatically enters Emergency mode.

During an emergency call, a list of menu options is displayed onscreen. To select an option, highlight the desired option and press MENU OK. The following options are available.

- **Speaker On** or **Speaker Off** to route the phone's audio through the speaker or through the earpiece.
  - Select **Speaker On** to route the phone's audio through the speaker. (You can adjust the speaker volume using the volume keys on the side of the phone.)
  - Select **Speaker Off** to use the phone's earpiece.
- **3-Way Call** to set up a three-way conversation.
- **My Phone Number** to display the phone's directory number, MSID, and ESN.

To exit Emergency mode:

1. Press END to end a 911 call.
2. Press **Exit** (right softkey).

Note: When you are in Emergency mode, you can exit only from the options menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Enhanced 911 (E911) Information

This phone features an embedded Global Positioning System (GPS) chip necessary for utilizing E911 emergency location services where available.

When you place an emergency 911 call, the GPS feature of your phone begins to seek information to calculate your approximate location. Depending on several variables, including availability and access to satellite signals, it may take 30 seconds or more to determine and report your approximate location.

IMPORTANT: Always report your location to the 911 operator when placing an emergency call. Some designated emergency call takers, known as Public Safety Answering Points (PSAPs) may not be equipped to receive GPS location information from your phone.

In-Call Options

While a call is in progress, a list of options is displayed that you may use during the call. To select an option, highlight the option and press MENU OK. The following options are available:

- **Mute** or **Unmute** to mute your microphone, or to unmute the microphone if it was muted earlier.
- **Speaker On** or **Speaker Off** routes the phone's audio through the speaker or through the earpiece.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Select **Speaker On** to route the phone's audio through the speaker. (You can adjust the speaker volume using the volume keys on the side of the phone.)
- Select **Speaker Off** to use the phone's earpiece.

Warning! Due to higher volume levels, do not place the phone near your ear during speakerphone use.

- **3-Way Call** to set up a three-way conversation.
- **Contacts** to access the Contacts menu.
- **Recent Calls** to access the Recent Calls list.
- **Send Message** to send a text message.
- **Record Voice Memo** to record the current conversation.
- **Notepad** to display the phone's electronic notepad.
- **Menu** to display the phone's main menu.

End-of-Call Options

After receiving a call from or making a call to a phone number that is not in your Contacts, the phone number and the duration of the call are displayed. Press MENU OK to select **Save** if you wish to add the new number to your contacts. (See "Saving a Phone Number" below.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

After receiving a call from or making a call to a phone number that is already in your Contacts, the Contacts entry name and phone number, and the duration of the call are displayed. After a call has ended, press MENU OK to select one of the next options:

Save saves the telephone number in your contact list.
View view the contact in the contact list.

Note: The End-of-Call options are not displayed for calls identified as No ID or Restricted.

Saving a Phone Number

Your phone can store up to five phone numbers in each of 500 Contacts entries. Each entry's name can contain up to 32 characters. Your phone automatically sorts the Contacts entries alphabetically. (For more information, see Section 2F: Using Contacts on page 90.)

To save a number from standby mode:

1. Enter a phone number.
2. Scroll to **Save** and press MENU OK.
3. Select **New Entry** for a new contact or **Existing Entry** to add a number to an existing contact and press MENU OK.

   Scroll to the desired phone label.
   Mobile/Home/Office/Pager/Fax/None

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Use the alphanumeric keypad to enter the new contact name and press MENU OK to save the new entry.

   – or –

   Search for an existing contact name and press MENU OK to save the new number.

5. Press **Done** (left softkey) to save the new entry.

Finding a Phone Number

You can search Contacts entries for phone numbers that contain a specific string of numbers.

To find a phone number:

1. Enter one or more digits in standby mode. (The more numbers you enter, the more specific the search becomes.)
2. Scroll to **Contacts Match** and press MENU OK.
3. To display the Contacts entry that contains the phone number, highlight the entry and press MENU OK.
4. To dial the number, scroll to **Call** and press MENU OK.

Tip: You can also dial the number by highlighting it and pressing **TALK** during step 3 above.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dialing and Saving Phone Numbers With Pauses

You can dial or save phone numbers with pauses for use with automated systems, such as voicemail or credit card billing numbers.

There are two types of pauses available on your phone:

- **Hard pause** sends the next set of numbers when you press MENU OK.
- **2-sec pause** automatically sends the next set of numbers after two seconds.

Note: You can have multiple pauses in a phone number and combine two-second and hard pauses.

To dial or save phone numbers with pauses:

1. Enter the phone number.
2. Scroll to either **Hard pause** or **2-sec pause** and press MENU OK. (Hard pauses are displayed as a "P" and two-second pauses as a "T.")
3. Enter additional numbers.
4. Press TALK to dial the number.

   – or –

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To save the number in your Contacts list, highlight **Save** and press MENU OK.

Note: When dialing a number with a hard pause, press **OK** to send the next set of numbers.

Plus (+) Code Dialing

When placing international calls, you can use Plus Code Dialing to automatically enter the international access code for your location (for example, 011 for international calls made from the United States).

To make a call using Plus Code Dialing:

1. Press and hold 0 + NEXT until a "**+**" appears on your phone display.
2. Dial the country code and phone number you're calling and press TALK. (The access code for international dialing will automatically be dialed, followed by the country code and phone number.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dialing From the Contacts

To dial directly from a Contacts entry:

1. Press MENU OK to access the main menu.
   Contacts may also be accessed by pressing the right soft key in standby mode.
2. Select **Contacts** (6 MNO).
3. Scroll to **Find/Add Entry** and press MENU OK.

Shortcut: Press the right soft key to list entries.

---

4. Use your Navigation key to scroll through the Contacts list, then highlight your desired entry.
5. Press TALK to dial the entry's default phone number.

   – or –

   To dial another number from the entry, press MENU OK, highlight the desired number, and press TALK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Speed Dialing

You can store up to 99 numbers in your phone's speed dial memory to make contacting friends and family as easy as pressing a button or two. With this feature, you can dial speed dial entries using one keypress for locations 1-9, or two keypresses for locations 10-99.

To use One-Touch Dialing for speed dial locations 1-9:

- Press and hold the appropriate key for approximately two seconds. The display confirms that the number has been dialed when it shows "Calling... ."

To use Two-Touch Dialing for speed dial locations 10-99:

1. Press the first digit.
2. Press and hold the second digit for approximately two seconds. The display confirms that the number has been dialed when it shows "Calling... ."

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Entering Text

Selecting a Character Input Mode

Your phone provides convenient ways to enter words, letters, punctuation, and numbers whenever you are prompted to enter text (for example, when adding a Contacts entry or when using SMS Text Messaging).

To change the character input mode:

1. When you display a screen where you can enter text, press **Mode** (right softkey) to change the character input mode.
2. Select one of the following options:
   - **Abc** to cycle through the alpha characters associated with the letters on the keypad.
   - **T9Word** to enter text using a predictive text entering system that reduces the amount of keys that need to be pressed while entering a word.
   - **123** to enter numbers by pressing the numbers on the keypad.
   - **Symbols** to enter symbols.
   - **Smileys** to enter "emoticons".
   - **Settings**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Preset Messages** to enter preprogrammed messages.
- **Preset Suffix** to enter preset suffix such as http://www., https://www., www., .com, .net , .org, .edu, .wap, //, ","", (), {}, [], <>, <<>>

Tip: When entering text, press the * (Shift) key to change letter capitalization (**Abc > ABC > abc**).

Entering Characters Using T9 Text Input

T9 Text Input lets you enter text in your phone by pressing keys just once per letter. (To select the **T9 Word** mode when entering text, see "Selecting a Character Input Mode" on page 38.)

T9 Text Input analyzes the letters you enter using an intuitive word database and creates a suitable word. (The word may change as you type.)

To enter a word using T9 Text Input:

1. Select the **T9 Word** character input mode. (See "Selecting a Character Input Mode" on page 38.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Press the corresponding keys once per letter to enter a word. (For example, to enter the word "Bill," press 2 ABC 4 GHI 5 JKL 5 JKL .) (If you make a mistake, press BACK to erase a single character. Press and hold BACK to delete an entire entry.)

If the word you want is not displayed after you have entered all the letters, press 0 + NEXT to scroll through additional word selections. To accept a word and insert a space, press # SPACE .

Adding a Word to the T9 Database

If a word you want to enter is not displayed as an option when you are using T9 Text Input, you can add it to the database.

To add a word to the T9 Text Input database:

1. Select the **Abc** character input mode. (See "Selecting a Character Input Mode" on page 38.)
2. Enter the word using multi-tap text entry. (See "Entering Characters by Tapping the Keypad".) The word will appear as an option the next time you scroll through options during T9 Text Input.

For more information about T9 Text Input, visit the Tegic Web site at www.T9.com.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Entering Characters by Tapping the Keypad

To enter characters by tapping the keypad:

1. Select the **Abc** Mode. (See "Selecting a Character Input Mode" on page 38.)
2. Press the corresponding keys repeatedly until the desired letter appears. (For example, to enter the word "Bill," press 2 ABC twice, 4 GHI three times, 5 JKL three times, and 5 JKL three times again.) (If you make a mistake, press BACK to erase a single character. Press and hold BACK to delete an entire entry.)

By default, the first letter of an entry is capitalized and the following letters are lowercased. After a character is entered, the cursor automatically advances to the next space after two seconds or when you enter a character on a different key.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Characters scroll in the following order:



. , @ 1 ' ? ! * # /



A B C 2



D E F 3



G H I 4



J K L 5



M N O 6



P Q R S 7



T U V 8



W X Y Z 9



0



SPACE



SHIFT

Entering Numbers, Symbols, Smileys, Preset Messages and Recent Messages

To enter numbers:

- Select the **123** mode and press the appropriate key. (See “Selecting a Character Input Mode” on page 38).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To enter symbols:

- Select the **Symbols** mode. (See "Selecting a Character Input Mode" on page 38.) To enter a symbol, press the appropriate key indicated on the display.

To enter "emoticons" (smileys):

- Select the **Smileys** mode and press the appropriate key. (See "Selecting a Character Input Mode" on page 38.)

To enter preset messages:

1. Select the **Preset Messages** mode.
2. Scroll to the desired preprogrammed message and press MENU OK.

To enter recent messages:

1. Select **Send Message**.
2. In message input mode, select **Mode** (right softkey), scroll to **Recent Messages**, and press MENU OK.

Note: Preset messages make composing text messages even easier by allowing you to enter preset messages, such as "Meet me at," "Let's get lunch," or a customized message of your own. (For more information on preset messages, please see "Managing Preset Messages" on page 58.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Controlling Your Phone's Settings

In This Section

- Sound Settings
- Display Settings
- Location Settings
- Messaging Settings
- Airplane Mode
- TTY Use
- Phone Setup Options

Using the menu options available on your phone, you can customize your phone to sound, look, and operate just the way you want it to. This section describes how you can change your phone's settings to best suit your needs. Take a few moments to review these options and to adjust or add settings that are right for you.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sound Settings

Ringer Types

Ringer types help you identify incoming calls and messages. You can assign ringer types to individual Contacts entries, types of calls, and types of messages.

Selecting Ringer Types for Voice Calls

Your phone provides a variety of ringer options that allow you to customize your ring and volume settings. These options allow you to identify incoming calls by the ring.

To select a ringer type for voice calls:

1. Press **Menu > Settings > Sounds > Ringer Type > Voice Calls**.
2. Select **Caller ID** or **No Caller ID**.
3. Select **Single Tones**, **Ring Tones**, **My Content**, or **Voice Memo**.
4. Use your navigation key to scroll through the available ringers. A sample ringer will sound as you highlight each option.
5. Press MENU OK to assign the desired ringer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Selecting Ringer Types for Messages

To select a ringer type for messages:

1. Select **Menu > Settings > Sounds > Ringer Type > Messages**.
2. Select **Voicemail**, **Text Message** or **Picture Msg**. (The list of preprogrammed ringers is displayed.)
3. Use your navigation key to scroll through the available ringers. A sample ringer will sound as you highlight each option.
4. Press MENU OK to assign the desired ringer.

Selecting a Tone Volume

You can adjust your phone's tone volume settings.

To select a tone volume:

1. Press **Menu > Settings > Sounds > Keytones > Tone Volume**.
2. Set the tone volume. (Off/Level 1 – 5)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Selecting a Tone Length

Your phone offers two options for selecting the audible tones accompanying a keypress. (Longer tone lengths may be better for tone recognition when dialing voicemail or other automated systems.)

To select a tone length:

1. Press **Menu > Settings > Sounds > Keytones > Tone Length**.
2. Select **Short Tones** or **Long Tones** and press MENU OK.

Adjusting the Phone's Volume Settings

You can adjust your phone's volume settings to suit your needs and your environment.

To adjust your phone's volume settings:

1. Select **Menu > Settings > Sounds > Volume**.
2. Select **Ringer**, **Earpiece**, **Speakerphone**, or **Applications**.
3. Using the navigation key, choose a volume level and press MENU OK.

Tip: You can adjust the ringer volume in standby mode (or the earpiece volume during a call) by using the volume key on the left side of your phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Alert Notification

Your phone can alert you with an audible tone when you receive voicemail or other messages, change service areas, once a minute during a voice call, or when a call has been connected.

To enable or disable alert sounds:

1. Select **Menu > Settings > Sounds > Alerts**.
2. Select **Beep Each Minute**, **Out of Service**, **Connect**, or **Sig Fade/Call Drop** and press MENU OK.
3. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

Silence All

There may be times when you need to silence your phone entirely. The phone's Silence All option allows you to mute all sounds without turning your phone off.

To activate Silence All:

- With the phone open, press and hold the volume key down in standby mode. (The screen will display "Silence All")

To deactivate Silence All:

- Press the volume key up repeatedly to select a desired volume level.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Display Settings

Changing the Text Greeting

The text greeting can be up to 12 characters and is displayed on your phone's screen in standby mode. You may choose to keep the phone's default greeting, or you may enter your own custom greeting.

To display or change your greeting:

1. Press **Menu > Settings > Display > Main Screen > Foregrounds > Greeting > Custom**.
2. Use the alphanumeric keypad to enter a new custom greeting. (See "Entering Text" on page 38.) (To erase the existing greeting one character at a time, press BACK. To erase the entire greeting, press and hold BACK.)
3. Press MENU OK to save your new greeting.

Changing the Backlight Time Length

The backlight setting lets you select how long the display screen and keypad are backlit after any keypress is made.

To change the backlight setting:

1. Press **Menu > Settings > Display > Main Screen > Backlight**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Select a time setting and press MENU OK.

Note: Long backlight settings affect the battery's talk and standby times.

Changing the Display Screen

Your new phone offers options for what you see on the display screen while powering on or off and when in standby mode.

To change the display images:

1. Press **Menu > Settings > Display > Main Screen > Screen Saver**.

   – or –

   Press **Menu > Settings > Display > Outer Screen > Screen Saver**.

2. Selected **Preloaded** or **My Content**.
3. Use the navigation key to select an image and press MENU OK to view the image. (Once an image is displayed, you can use your navigation key to scroll through and view the other default images.)
4. Press MENU OK to assign the desired image.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Changing the Display Screen for Incoming Calls

You can set the color or downloaded image (screen saver) to be shown on the Incoming Calls display.

To set the incoming calls display:

1. Press **Menu > Settings > Display > Main Screen > Incoming Calls**.
2. Select **Caller ID**, or **No Caller ID**.
3. Selected **Preloaded** or **My Content**.
4. Use the navigation key to highlight your selection and press MENU OK to view the image. (Once an image is displayed, you can use your navigation key to scroll through and view the other default images.)
5. Press MENU OK to assign the desired image.

Changing the Phone's Menu Style

Your phone allows you to choose how the menu appears on your display screen.

To select the display's menu style:

1. Press **Menu > Settings > Display > Main Screen > Menu Styles**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Select **Grid** to view each main menu item as an animated single-screen icon, or **List** to view the main menu as a list, and press MENU OK.

Changing the Clock Display

Choose whether you want your phone's clock to be displayed in analog mode, digital mode, or with time and date.

To change the clock's appearance on the standby screen:

1. Press **Menu > Settings > Display > Main Screen > Foregrounds > Clock/Calendar**.

   – or –

   Press **Menu > Settings > Display > Outer Screen > Clock**.

2. If you selected **Main Screen**, select **Normal Clock**, **Analog Clock**, **Digital Clock**, **Dual Clock**, or **Calendar**. If you selected **Outer Screen**, select **Clock & Date**, or **Clock Only**.

3. Press MENU OK to apply the clock display setting.

Changing the Text Input Font

This setting allows you to adjust the display appearance when entering text (for example, when using the notepad or when adding a Contacts entry).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To change the text input font:

1. Select **Menu > Settings > Display > Font Size**.
2. Select **Message**, **Browser**, or **Notepad**.
3. Select a desired size and press MENU OK.

Changing the Keypad Light Time Length

The keypad light setting lets you select how long the keypad is backlit after any keypress is made.

To change the keypad light setting:

1. Press **Menu > Settings > Display > Keypad Light**.
2. Select **Always Off**, **8 seconds**, **15 seconds**, or **30 seconds** and press MENU OK.

Changing the Status Light Mode

This feature shows the status of your phone by blinking the light.

To change the status light mode:

1. Select **Menu > Settings > Display > Status Light**.
2. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Display Language

You can choose to display your phone's menus in English or in Spanish

To assign a language for the phone's display:

1. Press **Menu > Settings > Display > Language**.
2. Select **English** or **Español** and press MENU OK.

Location Settings

Your phone is equipped with a Location feature for use in connection with location-based services that may be available in the future.

The Location feature allows the network to detect your position. Turning Location off will hide your location from everyone except 911.

Note: Turning Location on will allow the network to detect your position using GPS technology, making some applications and services easier to use. Turning Location off will disable the GPS location function for all purposes except 911, but will not hide your general location based on the cell site serving your call. No application or service may use your location without your request or permission. GPS-enhanced 911 is not available in all areas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To enable your phone's Location feature:

1. Press **Menu > Settings > More... > Location**. (The Location disclaimer is displayed.)
2. Read the disclaimer and press MENU OK.
3. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

When the Location feature is on, your phone's standby screen will display the icon  . When Location is turned off, the  icon will be displayed.

Messaging Settings

Staying connected to your friends and family has never been easier. With your phone's advanced messaging capabilities, you can send and receive many different kinds of text messages without placing a voice call. (For more information, see "Using SMS Text Messaging" on page 140.)

Your phone's messaging settings make text messaging even faster and easier by letting you decide how you would like to be notified of new messages, create a signature with each sent message, and create your own preset messages, to name just a few.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Displaying Pop-up Messages

When you receive a text message, your phone notifies you by displaying an icon on your display screen. You can also choose to be notified with a larger pop-up message on your display screen. (When **Msg & Icon** is enabled, a larger pop-up message as well as an icon will be displayed.)

To display pop-up messages:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Notification**.
2. Select **Msg & Icon** or **Icon Only** and press MENU OK.

Setting Message Reminders

To hear a recurring alert when you receive a new message:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Message Reminder**.
2. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

Callback Number

1. Press **Menu > Settings > Messaging > Callback Number**.
2. Select **None**, **My Phone Number**, or **Other** and press MENU OK. (If you select **Other**, enter a number and press MENU OK.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Deleting Old Messages

You can delete messages that you've already read whenever you like, or you can have your phone delete them automatically for you.

To automatically delete read messages:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Auto-Delete**.
2. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

Delivery Receipt

With this feature, you can be notified if a message you have sent has been received.

To enable delivery receipts:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Delivery Receipt**.
2. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Adding a Customized Signature

Each message you send can have a customized signature to reflect your personality.

To add a customized signature to each sent message:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Signature > Custom**. (If you do not wish to attach a signature to your outgoing messages, select **None**.)
2. Enter your signature and press MENU OK. (See "Entering Text" on page 38.)

Managing Preset Messages

Your phone is loaded with 20 preset messages to help make sending text messages faster and easier. These messages, such as "Where are you?," "Let's get lunch," and "Meet me at," can be customized or deleted to suit your needs. You can even add your own preset messages to the list.

To edit or delete a preset message:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Preset Messages**. (The list of preset messages is displayed.)
2. To edit or delete a preset message, highlight it and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Scroll to **Edit** and press MENU OK, edit the selected message (see "Entering Text" on page 38), and press MENU OK.
   – or –
   Scroll to **Delete** and press MENU OK, and then select **Yes** to delete the selected message. (Select **No** to cancel the deletion.)

To add a new preset message:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Preset Messages**. (The list of preset messages is displayed.)
2. To add a new preset message, select **<Add New>**.
3. Enter your message (see "Entering Text" on page 38), and press MENU OK. (Your new message will be added to the beginning of the list.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Airplane Mode

Airplane Mode allows you to use many of your phone's features, such as Games, Notepad, Voice Memos, etc., when you are in an airplane or in any other area where making calls or receiving calls or data is prohibited. When your phone is in Airplane Mode, it cannot send or receive any calls, or access online information.

To set your phone to Airplane Mode:

1. Select **Menu > Settings > More... > Airplane Mode**. (The Airplane Mode disclaimer is displayed.)
2. Read the disclaimer and press MENU OK.
3. Select **On**, **Off**, or **On Power Up** and press MENU OK.

While in Airplane Mode, your phone's standby screen will display "Phone Off."

Note: If Airplane Mode is set to On, this mode is automatically reset to Off when you power off or reset the phone.

When entering Airplane Mode, Bluetooth power is automatically turned Off. To reactivate Bluetooth after exiting Airplane Mode, you must enable Bluetooth power.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TTY Use

A TTY (also known as a TDD or Text Telephone) is a telecommunications device that allows people who are deaf, hard-of-hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate by telephone.

Your phone is compatible with select TTY devices. Please check with the manufacturer of your TTY device to ensure that it supports digital wireless transmission. Your phone and TTY device will connect via a special cable that plugs into your phone's headset jack. If this cable was not provided with your TTY device, contact your TTY device manufacturer to purchase the connector cable.

When establishing your wireless service, please call your service provider via the state Telecommunications Relay Service (TRS) by first dialing 7 PQRS 1 1 TALK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To turn TTY Mode on or off:

1. Select **Menu > Settings > More... > Accessibility > TTY Mode**. (An informational message is displayed)
2. Press MENU OK .
3. Select **On** and press MENU OK to turn TTY mode on.
   – or –
   Select **Off** and press MENU OK to turn TTY mode off.

Note: In TTY Mode, your phone will display the TTY access icon.

Note: If TTY Mode is enabled, the audio quality of non-TTY devices connected to the headset jack may be impaired.

WARNING: 911 Emergency Calling
It is recommended that TTY users make emergency calls by other means, including Telecommunications Relay Services (TRS), analog cellular, and landline communications. Wireless TTY calls to 911 may be corrupted when received by public safety answering points (PSAPs), rendering some communications unintelligible. The problem encountered appears related to TTY equipment or software used by PSAPs. This matter has been brought to the attention of the FCC, and the wireless industry and PSAP community are currently working to resolve this.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Phone Setup Options

Shortcuts using navigation key

Your phone offers you the option of assigning a shortcut key to a favorite or often-used function. Pressing the navigation left, right, up, or down in standby mode will launch your personally designated shortcut.

To assign your shortcut key:

1. Select **Menu > Settings > More... > Navigation Keys**. (An information window is displayed.)
2. Read the information and press MENU OK.
3. Select **Left Navigation**, **Right Navigation**, **Up Navigation**, or **Down Navigation** and press MENU OK.
4. Using the navigation key or your keypad, select the desired shortcut and press MENU OK.
5. Press END to return to standby mode.

Call Answer Mode

You can determine how to answer incoming calls on your phone, whether only by pressing TALK, by pressing any number key, or simply by opening the phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To set call answer mode:

1. Select **Menu > Settings > More... > Call Setup > Call Answer**.
2. To select an option, highlight it and press MENU OK.
   - **Flip Open/Any Key** to allow an incoming call to be answered by opening the phone or by pressing any key.
   - **TALK Only** to require TALK to be pressed to answer all incoming calls.

Auto Answer Mode

You may set your phone to automatically pick up incoming calls when connected to an optional hands-free car kit or headset.

To set Auto Answer mode:

1. Select **Menu > Settings > More... > Call Setup > Auto-Answer**.
2. To select an option, highlight it and press MENU OK.
   - **Off** to disable Auto Answer.
   - **Headset** to answer calls automatically when the phone is connected to a hands-free car kit or a headset (sold separately). Remember, your phone will answer calls in Auto Answer mode even if you are not present.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Abbreviated Dialing

This allows you to dial a number using only five or six digits.

To set your abbreviated dialing options:

1. Press **Menu > Settings > More... > Call Setup > Abbreviated Dialing**.
2. Select **On** and enter a five- or six-digit number (for example, area code and prefix) and press MENU OK.

Contacts Match

This allows you to turn the contacts matching feature on or off.

To set your dialing match options:

1. Press **Menu > Settings > More... > Call Setup > Contacts Match**.
2. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

Text Entry

1. Select **Menu > Settings > Text Entry**.
2. Select **Auto-Capital**, **Auto-Space**, **Word Choice List**, **Word Prediction**, **Word Completion**, **Use My Words**, **My Words**, or **Help** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setting Your Phone's Security

In This Section

- Accessing the Security Menu
- Using Your Phone's Lock Feature
- Using Special Numbers
- Erasing the Contacts List
- Restricting Your Phone
- Resetting Your Phone
- Security Features for Data Services
- Selective Call Block

By using the security settings on your phone, you receive peace of mind without sacrificing flexibility. This section will familiarize you with your phone's security settings. With several options available, you can customize your phone to meet your personal needs.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Accessing the Security Menu

All of your phone's security settings are available through the Security menu. You must enter your lock code to view the Security menu.

To access the Security menu:

1. Select **Menu > Settings > More... > Security**.
2. Enter your lock code to display the Security menu.

Tip: If you can't recall your lock code, try using the last four digits of your wireless phone number or try 0000. If neither of these works, call your service provider.

Using Your Phone's Lock Feature

Locking Your Phone

When your phone is locked, you can only receive incoming calls or make calls to 911 or special numbers.

To lock your phone:

- From the Security menu, select **Lock My Phone > Lock Now**. (To set your phone to lock the next time it is turned on, select **On Power Up**.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Unlocking Your Phone

To unlock your phone:

1. From standby mode, press **Unlock** (right softkey).
2. Enter your lock code.

Changing the Lock Code

To change your lock code:

1. Select **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code. (The Security menu is displayed.)
2. Select **Change Lock Code**, and then enter and re-enter your new lock code.

Calling in Lock Mode

You can place calls to 911, Customer Care (*611) and to your special numbers when in lock mode. (For information on special numbers, see “Using Special Numbers”on page 69.)

To place an outgoing call in lock mode:

- To call an emergency number, or special number, enter the phone number and press TALK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Special Numbers

Special numbers are important numbers that you have designated as being “always available.” You can call and receive calls from special numbers even if your phone is locked.

You can save up to 10 special numbers in addition to your Contacts entries. (The same number may be in both directories.)

To add or replace a special number:

1. Select **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code. (The Security menu is displayed.)
2. Select **Special Numbers**.
3. Select a location for your entry.
4. Enter the number and press MENU OK.

Note: There are no speed dial options associated with special numbers.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Erasing the Contacts List

You can quickly and easily erase all of the entries in your Contacts list.

To erase all the names and phone numbers in your Contacts:

1. Select **Menu > Settings > More... > Security**, then enter your lock code. (The Security menu is displayed.)
2. Select **Erase/Reset > Erase Contacts**.
3. If you are certain you would like to erase all of your Contacts entries, select **Yes**.

Restricting Your Phone

There may be occasions when you want to limit the numbers your phone can call. You can use the Restrict Calls setting to do just that. (The Restrict Calls setting does not apply to incoming calls or calls made to 911.)

To restrict your phone:

1. Select **Menu > Settings > More... > Restrict and Lock**, and then enter your lock code.
2. Select **Restrict Voice**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Select **Incoming Calls** or **Outgoing Calls** and press MENU OK.
4. Select **Contacts Only**, **Special #'s Only**, or **Unlock** and press MENU OK.
   - **Contacts Only** allows you to call only the entries saved in the Contacts list.
   - **Special #'s Only** allows you to call only the 10 numbers stored in the Special Number section in the Security Menu.
   - **Unlock** allows all calls to be made without any restrictions (default setting).

Note: "Lock Code" is displayed when your restriction is set to **Contacts Only** and you make a call to a saved number or try to edit an existing entry.

To restrict application such as Internet browser:

1. Press **Menu > Settings > More... > Restrict and Lock**, and then enter your lock code.
2. Select **Lock Data**.
3. Select **Unlock** or **Lock** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Erasing Private Browser Data

This will erase data such as cache, cookies, homepage, history or bookmarks made when you are using the internet.

To erase private browser data:

1. Press **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code.
2. Select **Erase/Reset**.
3. Select **Erase Private Browser Data** and press MENU OK.
4. Select **Erase** or **Cancel**.

Erasing Voicetags

This will erase voicetags saved in your phone.

To erase voicetag data:

1. Press **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code.
2. Select **Erase/Reset**.
3. Select **Erase Voicetags** and press MENU OK.
4. Select **Yes** or **No**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Erasing My Content

This will delete all data in My Content.

To erase my content data:

1. Press **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code.
2. Select **Erase/Reset**.
3. Select **Erase My Content** and press MENU OK.
4. Select **Yes** or **No**.

Resetting Favorites

This will delete all favorites set by the user.

To reset favorites:

1. Press **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code.
2. Select **Erase/Reset**.
3. Select **Reset Favorites** and press MENU OK.
4. Select **Yes** or **No**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Resetting Default Settings

Resetting the current default settings restores all the factory defaults, including the ringer types and display settings. The Contacts, Call History, Scheduler, and Messaging are not affected.

To reset default settings:

1. Press **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code. (The Security menu is displayed.)
2. Select **Erase/Reset > Reset All Settings**. (A disclaimer appears.)
3. Read the disclaimer and press MENU OK.
4. If you are certain that you would like to restore all the factory settings, select **Yes**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Resetting Your Phone

Resetting the phone resets all settings and erases all data on your phone.

To reset phone:

1. Press **Menu > Settings > More... > Security**, and then enter your lock code. (The Security menu is displayed.)
2. Select **Erase/Reset > Reset Phone**. (A disclaimer appears.)
3. Read the disclaimer and press MENU OK.
4. If you are certain that you would like to erase all the data and reset your settings, select **Yes**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Controlling Your Roaming Experience

In This Section

- **Understanding Roaming**
- **Setting Your Phone's Roam Mode**
- **Using Call Guard**
- **Using Data Roam Guard**

Roaming is the ability to make or receive calls when you're off the available network. Your new dual-band LG160 by LG works anywhere on the available network and allows you to roam on other analog and 1900 and 800 MHz digital networks where roaming agreements have been implemented with other carriers.

This section explains how roaming works as well as special features that let you manage your roaming experience.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Understanding Roaming

Recognizing the Roaming Icon on the Display Screen

Your phone's display screen always lets you know when you're off the available network. Anytime you are roaming, the phone displays the roaming icon (). If you are roaming on a digital system, the roaming icon will be displayed along with the text **–International–**.

Tip: Remember, when you are using your phone off the available network, always dial numbers using 11 digits (1 + area code + number).

Roaming on Other Digital Networks

When you're roaming on other digital networks, your call quality and security will be similar to the quality you receive when making calls on the available network. However, you may not be able to access certain features, such as data service.

Note: If you're on a call when you leave the available network and enter an area where roaming is available , your call is dropped. If your call is dropped in an area where you think network service is available, turn your phone off and on again to reconnect to the available network.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Roaming on Analog Networks

When you roam on analog networks, you will experience a quality similar to that provided by other analog carriers today. Although some features, such as data service, will be unavailable, you can still make and receive calls and access voicemail. If you are accustomed to data service, you may notice some of the following differences when using analog service:

- You are more likely to experience static, crosstalk, fade-out, and dropped calls.
- Some features which are standard on the available network, such as call waiting, data service, and direct international dialing, may be unavailable.
- Though callers can leave voicemail messages while you are roaming, you will not receive notification until you return to the available network. (See "Checking for Voicemail Messages While Roaming" on page 79.)
- There are security and privacy risks (eavesdropping and cloning) that exist with conventional analog services today.
- Your battery's charge will deplete more quickly and you will need to recharge it more often when you use your phone for analog roaming.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Note: When using your phone in analog mode, the phone may feel warm. This is normal for analog operation.

Checking for Voicemail Messages While Roaming

When you are roaming off the available network, you may not receive on-phone notification of new voicemail messages. Callers can still leave messages, but you will need to periodically check your Voicemail for new messages if you are in a roaming service area for an extended period of time.

To check your voicemail while roaming:

1. Dial 1 + area code + your phone number.
2. When you hear your voicemail greeting, press *SHIFT.
3. Enter your passcode at the prompt and follow the voice prompts.

When you return to the available network, voicemail notification will resume as normal.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setting Your Phone's Roam Mode

Your phone allows you to control your roaming capabilities. By using the **Roaming** menu option, you can determine which signals your phone accepts.

Set Mode

Choose from three different settings on your dual-band phone to control your roaming experience.

To set your phone's roam mode:

1. Press **Menu > Settings > More... > Roaming > Set Mode**.
2. To select an option, highlight it and press MENU OK.
   - **Automatic** seeks network service. When network service is unavailable, the phone searches for an alternate system.
   - **Home Only** allows you to access the available network only and prevents roaming on other networks.
   - **Roaming Only** forces the phone to seek a roaming system. The previous setting (Home Only or Automatic) is restored the next time the phone is turned on.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Call Guard

Your phone has two ways of alerting you when you are roaming off the available network: the onscreen roaming icon and Call Guard. Call Guard makes it easy to manage your roaming charges by requiring an extra step before you can place or answer a roaming call. (This additional step is not required when you make or receive calls while on the available network.)

To turn Call Guard on or off:

1. Press **Menu > Settings > More... > Roaming > Call Guard**.
2. Select **On** or **Off** and press MENU OK.

Note: Voice dialing and speed dialing are not available when you are roaming with Call Guard enabled.

To place roaming calls with Call Guard on:

1. From standby mode, dial 1 + area code + the seven-digit number and press TALK. (You can also initiate a call from the Contacts, Call History, or Messaging.)
2. Select **Roam Call**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To answer incoming roaming calls with Call Guard on:

1. Press TALK. (A message will be displayed notifying you that roaming charges will apply.)
2. Select **Answer**.

Note: If the Call Guard feature is set to **On**, you need to take extra steps to make and receive roaming calls.

Using Data Roam Guard

When Data Roam Guard is enabled, you will be asked if you want to continue using your browser or other online applications when you are in a data roaming area. When Data Roam Guard is turned off, your phone will establish or maintain a data connection in a data roaming area without asking you for permission.

To turn Data Roam Guard on or off:

1. Press **Menu > Settings > More... > Roaming > Data Roaming**.
2. Select **Default**, **Always Ask** or **Never Ask** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Managing Call History

In This Section

- Viewing History
- Call History Options
- Making a Call From Call History
- Saving a Phone Number From Call History
- Prepend a Phone Number From Call History
- Erasing Call History

The Call History keeps track of incoming calls, calls made from your phone, and missed calls. This section guides you through accessing and making the most of your Call History.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Viewing History

You'll find the Call History feature very helpful. It is a list of the last 50 phone numbers (or Contacts entries) for calls you placed, accepted, or missed. Call History makes redialing a number fast and easy. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Each entry contains the phone number (if it is available) and Contacts entry name (if the phone number is in your Contacts). All call logs (same number and type of call) may appear on the list.

To view a Call History entry:

1. Press **Menu > Call History**, and then select **Missed Calls**, **Incoming Calls**, **Outgoing Calls**, or **Recent Calls**.
2. Highlight the entry you wish to view and press MENU OK.

Note: Call History only records calls that occur while the phone is turned on. If a call is received while your phone is turned off, it will not appear in the phones Incoming or Missed call logs.

Note: If you return a call from the voicemail menu, it will not appear in your phone's Outgoing call log.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Call History Options

For additional information and options on a particular call, highlight a Call History entry and press MENU OK. This feature displays the date and time of the call, the phone number (if available), and the caller's name (if the number is already in your Contacts). By pressing MENU OK, you can select from the following options:

- **Call** to dial the number.
- **Save** or **Phone Book Info** to save the number if it is not already in your Contacts, or to view the entry's information if it is in your Contacts. (See "Saving a Phone Number From Call History" on page 86.)
- **Send Message** to send a message.
- **Prepend** to add numbers to the beginning of the selected number. (See "Prepend a Phone Number From Call History" on page 88.)
- **Delete** to delete the entry.
- **Next** to view the next entry.
- **Prev** to view the previous entry.

Tip: You can also view the next Call History entry by pressing the navigation key right or view the previous entry by pressing the navigation key left.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Making a Call From Call History

To place a call from Call History:

1. Select **Menu > Call History**, and then select **Missed Calls**, **Incoming Calls**, **Outgoing Calls**, or **Recent Calls**.
2. Use your navigation key to select a Call History entry and press TALK.

Note: You cannot make calls from Call History to entries identified as **No ID** or **Restricted**.

Saving a Phone Number From Call History

Your phone can store up to 500 Contacts entries. Contacts entries can store up to a total of five phone numbers, and each entry's name can contain 32 characters.

To save a phone number from Call History:

1. Use your navigation key to select a Call History entry and press MENU OK.
2. Scroll to **Save** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Select **New Entry** to create a new internal Contacts entry for the number or **Existing Entry** to save the number to an existing entry.
4. Use your navigation key to highlight the information you want to edit, and then press MENU OK.
5. Use the keypad to type in the new entry name and press MENU OK.

   – or –

   Use your navigation key to scroll through your existing Contacts entries, highlight a name, and press MENU OK.
6. Use your navigation key to select a phone number type (Mobile, Home, Office, etc.) and press MENU OK.
7. Press **Done** (left softkey) to save the entry.

After you have saved the number, the new Contacts entry is displayed. (See "Contacts Entry Options" on page 94.)

Note: You cannot save phone numbers already in your Contacts or from calls identified as **No ID** or **Restricted**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Prepend a Phone Number From Call History

If you need to make a call from Call History and you happen to be outside your local area code, you can Prepend the number by adding the appropriate prefix.

To prepend a phone number from Call History:

1. Select a Call History entry and press MENU OK.
2. Scroll to **Prepend** and press MENU OK.
3. Enter the prefix and press TALK to call the number.

   – or –

   Scroll to **Save** and press MENU OK to save the amended number in your Contacts.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Erasing Call History

To erase individual Call History entries, see “Call History Options” on page 85.

To erase Call History:

1. Select **Menu > Call History > Delete Call History**.
2. Select **Missed Calls**, **Incoming Calls**, **Outgoing Calls**, **Recent Calls**, or **All Calls**. (A confirmation dialog will appear.)
3. If you are certain you want to erase the call history, select **Yes**.

   – or –

   Select **No** to return to the previous menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Contacts

In This Section

- Adding a New Contacts Entry
- Finding Contacts Entries
- Contacts Entry Options
- Adding a Phone Number to a Contacts Entry
- Editing a Contacts Entry's Phone Number
- Assigning Speed Dial Numbers
- My Name Card
- Editing a Contacts Entry
- Selecting a Ringer Type for an Entry
- Dialing Services

Now that you know the basics that make it easier to stay in touch with people and information, you're ready to explore your phone's more advanced features. This section explains how to use your phone's Contacts list and helps you make the most of your contacts and time when you are trying to connect with the important people in your life.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Adding a New Contacts Entry

Your phone can store up to 500 Contacts entries. Contacts entries can store up to a total of five phone numbers, and each entry's name can contain 32 characters.

To add a new entry:

1. Select **Menu > Contacts > Find/Add Entry**.
2. Scroll to **<New Entry>** and press MENU OK.
3. Enter a name for the new entry and press MENU OK. (See "Entering Text" on page 38.)
4. Scroll to **[Add Number]**, enter the phone number, and then press MENU OK.
5. Select a label field (Mobile, Home, Office, Pager, Fax, or None) and press MENU OK.
6. Scroll down to additional fields and enter or edit information as desired.
7. Press **Done** (left softkey).

Shortcut: You can also begin by entering the phone number in standby mode and selecting Save. (See "Saving a Phone Number" on page 32.)

After you have saved the number, the new Contacts entry is displayed. (See "Contacts Entry Options" on page 94.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Finding Contacts Entries

There are several ways to display your Contacts entries: by name, by speed dial number, and by group. Follow the steps outlined in the sections below to display entries from the Contacts menu.

Finding Names

To find Contacts entries by name:

1. Select **Menu > Contacts > Find/Add Entry**.
2. Scroll through all the entries using your navigation key.

   – or –

   Enter the full letter of a name or part of a name.
3. To display an entry, highlight it and press MENU OK.
4. To dial the entry's default phone number, press TALK.

   – or –

   To display additional Contacts entries, press the navigation key left or right.

Shortcut: From standby mode, press **Contacts** (right softkey) to display the Contacts feature.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Finding Group Entries

To find entries designated as part of a group:

1. Select **Menu > Contacts > Groups**.
2. Scroll through the group titles using your navigation key. To display entries belonging to a group, highlight the group and press MENU OK.
3. To display an entry within the group, highlight it and press MENU OK.
4. To dial the entry's default phone number, press TALK.

   – or –

   To display additional Contacts entries, press the navigation key left or right.

Finding Speed Dial Numbers

To find phone numbers you have stored in speed dial locations:

1. Select **Menu > Contacts > Speed Dial #'s**.
2. Scroll through speed dial entries using your navigation key. Speed dial numbers are displayed in numeric order.

   – or –

   Enter the number of a speed dial location using your keypad.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. To display an entry, highlight it and press MENU OK.
4. To dial the entry's default phone number, press TALK.

   – or –

   To display additional Contacts entries, press the navigation key left or right.

Contacts Entry Options

To access a Contacts entry's options, display the entry, highlight **<Edit Entry>**, and press MENU OK. To select an option, highlight it and press MENU OK.

- **[Add Name]** to add a new contact name to the entry.
- **[Add Number]** to add a phone number to the entry. (See "Adding a Phone Number to a Contacts Entry" on page 95.)
- **[Add Email]** to add an email address to the entry.
- **[No Group]** to assign the entry to a group.
- **[Default]** to assign a preprogrammed or downloaded ringer.
- **[Memo]** to add a note, street address, or other information.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

-  **[URL]** to add a Web site's URL to the entry.
-  **[Default]** to assign an image type to the entry.

Tip: You can view the next entry by pressing the navigation key right or view the previous entry by pressing the navigation key left.

Adding a Phone Number to a Contacts Entry

To add a phone number to an entry:

1. Display a Contacts entry. (See "Finding Contacts Entries" on page 92.)
2. Scroll to **<Edit Entry>** and press MENU OK.
3. Highlight **[Add Number]** and press MENU OK.
4. Enter the new phone number and press MENU OK.
5. Use the keypad to enter the new number and press MENU OK.
6. Press **Done** (left softkey) to save the new number.

   – or –

   Press **Options** (right softkey), assign a speed dial number for the number, and then press **Done** (left softkey) to save your new settings.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Editing a Contacts Entry's Phone Number

To edit an entry's phone number:

1. Display a Contacts entry.
2. Scroll to **<Edit Entry>** and press MENU OK.
3. Highlight the number you wish to edit and press MENU OK.
4. Press BACK to clear one digit at a time, or press and hold BACK to erase the entire number.
5. Re-enter or edit the number and press MENU OK.
6. Press **Done** (left softkey) to save the number.

   – or –

   Press **Options** (right softkey) for additional options. When you're finished, press **Done** (left softkey) to save your new settings.

Assigning Speed Dial Numbers

Your phone can store up to 99 phone numbers in speed dial locations. For details on how to make calls using speed dial numbers, see "Using Speed Dialing" on page 37.

Speed dial numbers can be assigned when you add a new

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Contacts entry, when you add a new phone number to an existing entry, or when you edit an existing number.

To assign a speed dial number to a new phone number:

1. Add a phone number to a new or to an existing Contacts entry. (See "Adding a New Contacts Entry" on page 91 or "Adding a Phone Number to a Contacts Entry" on page 95.)
2. Press **Options** (right softkey).
3. Highlight **Set Speed Dial** and press MENU OK.
4. Select an available speed dial location and press MENU OK. (A confirmation will be displayed.)
5. Scroll to **Set Speed Dial** and press MENU OK. (A confirmation will be displayed.)
6. Press **Done** (left softkey) to save the new speed dial number.

To assign a speed dial number to an existing phone number:

1. Display a Contacts entry. (See "Finding Contacts Entries" on page 92.)
2. Scroll to **<Edit Entry>** and press MENU OK.
3. Highlight the phone number for which you wish to assign a speed dial number, and press **Options** (right softkey).
4. Highlight **Set Speed Dial** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Select an available speed dial location and press MENU OK.
6. Scroll to **Set Speed Dial** and press MENU OK. (A confirmation will be displayed.)
7. Press **Done** (left softkey) to save the new speed dial number.

Note: If you attempt to assign an already in-use speed dial location to a new phone number, a dialog will appear asking if you wish to replace the existing speed dial assignment. Select **Yes** to assign the location to the new phone number and delete the previous speed dial assignment.

My Name Card

You can view your phone number, edit your personal data, and send a vCard via Bluetooth using the My Name Card feature.

To access My Name Card:

- Select **Menu > Contacts > My Name Card**.

To edit My Name Card:

1. Select **Menu > Contacts > My Name Card**.
2. Scroll to **<Edit Entry>** and press MENU OK.
3. Enter a name for the new entry and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Scroll to **[Add Number]**, enter the phone number, and then press MENU OK.
5. Select a label field (Mobile, Home, Office, Pager, Fax, or None) and press MENU OK.
6. Scroll down to additional fields and enter or edit information as desired.
7. Press **Done** (left softkey).

To send Contacts via Bluetooth:

- Select **Menu > Contacts > My Name Card**.
  - **Send Name Card via Bluetooth**: After searching for available Bluetooth devices, transmits My Name Card to the selected device.
  - **Exchange Name Card via Bluetooth**: After searching for available Bluetooth devices, transmits My Name Card to the selected devices and requests the device's name card.

Send All Contacts

After searching for available Bluetooth devices, this feature allows you to send all entries saved in the Contacts list to the selected device.

To access to Send All Contacts:

- Press **Menu > Contacts > Send All Contacts**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Editing a Contacts Entry

To make changes to an entry:

1. Display a Contacts entry.
2. Scroll to **<Edit Entry>** and press MENU OK.
3. Highlight the part of the entry you wish to edit (**Name**, **Group**, **Ringer**, etc.) and press MENU OK.
4. Add or edit the desired information and press MENU OK.
5. Press **Done** (left softkey) to save your changes.

Selecting a Ringer Type for an Entry

You can assign a ringer type to a Contacts entry so you can identify the caller by the ringer type. (See "Ringer Types" on page 45.)

To select a ringer type for an entry:

1. Display a Contacts entry.
2. Scroll to **<Edit Entry>** and press MENU OK.
3. Highlight the current ringer type () and press MENU OK to display the Ringer Type menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Press the navigation key to the right and highlight the desired Ringer Category.
5. Use your navigation key to scroll through available ringers. (When you highlight a ringer type, a sample ringer will sound.)
6. Highlight a ringer and press MENU OK.
7. Press **Done** (left softkey) to save the new ringer type.

–or–

1. Display a Contacts entry and press MENU OK.
2. Scroll to **<Edit Entry>** and press MENU OK.
3. Highlight the current ringer type () and press the navigation key right or left to display available ringer types. As each ringer is displayed, you will hear a preview of that ringer's sound.
4. When you've selected a ringer, press **Done** (left softkey) to save the new ringer type.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dialing Services

Your Contacts list is preprogrammed with contact numbers for various Services.

To dial a service from your Contacts:

1. Select **Menu > Contacts > Services**.
2. Select **Customer Service**, **Dir Assistance**, **Operator**, **Community Info**, **Non Emergency**, **Traffic Info**, **TTY Relay Service**, or **One Call Service**.

To dial a service from standby mode using your keypad:

1. Dial the appropriate service number:
   - **Customer Service –** *SHIFT 6 MNO 1 1
   - **Dir Assistance –** 4 GHI 1 1
   - **Operator –** 0 NEXT
   - **Community Info –** 2 ABC 1 1
   - **Non Emergency –** 3 DEF 1 1
   - **Traffic Info –** 5 JKL 1 1
   - **TTY Relay Service –** 7 PQRS 1 1
   - **One Call Service –** 8 TUV 1 1
2. Press TALK to place the call.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using the Phone's Calendar and Tools

In This Section

- Using Your Phone's Calendar
- Using Your Phone's Alarm Clock
- Using Your Phone's Notepad
- Using Your Phone's Tools

Your phone is equipped with several personal information management features that help you manage your busy lifestyle. This section shows you how to use these features to turn your phone into a time management planner that helps you keep up with your contacts, schedules, and commitments. It takes productivity to a whole new level.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Your Phone's Calendar

Adding an Event to the Calendar

Your Calendar helps organize your time and reminds you of important events.

To add an event:

1. Select **Menu > Tools > Scheduler**.
2. Using your navigation key, highlight the day to which you would like to add an event and press **Add** (left softkey).

Tip: Press the navigation key up or down to scroll by week through the Calendar.

---

3. Select a time for the event by highlighting the time field and pressing MENU OK.
   - Using your keypad and/or navigation key, set the start and end time for the event and press MENU OK.
4. Select a title for the event by highlighting **[Content]** and pressing MENU OK.
   - Enter the event title and press MENU OK. (See "Entering Text" on page 38.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Select a repeating status for the event by highlighting the repeat field and pressing MENU OK.
   - Highlight **None**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Weekly**, **Monthly**, or **Yearly** and press MENU OK.
6. Select an alarm time for the event by highlighting the alarm field and pressing MENU OK.
   - Highlight **None**, **On time**, **5 minutes**, **10 minutes**, **1 hour**, **1 day**, or **2 days** and press MENU OK.
7. Select a ringer type for the alarm by highlighting the ringer field and pressing MENU OK.
   - To select a ringer menu, select **Options > Single Tones/Ring Tones** for preprogrammed ringers or **Options > My Content** for downloaded ringers or **Options > Voice Memo** for voice memo.
8. Press **Save** (left softkey) to save the event.

Event Alerts

There are several ways your phone alerts you to scheduled events:

- By playing the assigned ringer type.
- By illuminating the backlight.
- By flashing the LED.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Event Alert Menu

When your phone is turned on and you have an event alarm scheduled, your phone alerts you and displays the event summary. To silence the alarm and reset the schedule, press MENU OK.

To view additional options, press the appropriate softkey.

- **Detail** (right softkey) displays the event detail screen.
- **Snooze** (left softkey) silences the alarm and schedules it to replay again in 5 minutes.

Viewing Events

To view your scheduled events:

1. Select **Menu > Tools > Scheduler**.
2. Using your navigation key, highlight the day for which you would like to view events and press MENU OK. (If you have events scheduled for the selected day, they will be listed in chronological order.)

Tip: In the calendar view, days with events scheduled are underlined.

---

3. To display the details of an event listed in the schedule, highlight it and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Going to Today's Calendar Menu

To go to the Calendar menu for today's date:

- Select **Menu > Tools > Scheduler > Options > Go to Today**.

Erasing a Day's Events

To erase a day's scheduled events:

1. Select **Menu > Tools > Scheduler**.
2. Using your navigation key, highlight the day for which you would like to erase events and press MENU OK.

Tip: In the calendar view, days with events scheduled are underlined.

3. Select **Options > Delete All**. (An alert will appear notifying you of the number of events to be erased.)
4. Select **Yes** or **No**.

Note: If the day for which you are erasing events contains a repeating event, you will receive the following prompt: "This is a recurring event. <event name>." Select **Delete this** to erase a single occurrence, **Delete all** to erase all occurrences of the event, or **Cancel** to cancel the deletion of the repeating event.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Purging Events

To delete events scheduled before a specific time and date:

1. Select **Menu > Tools > Scheduler > Options > Delete Old**.
2. Select the option to erase events older than **One Day**, **One Week**, **One Month**, or **One Year**. (A dialog will be displayed to inform you how many old events have been erased.)

Purging All Events

To delete all scheduled events:

1. Select **Menu > Tools > Scheduler > Options > Delete All**. (A dialog will be displayed informing you how many events will be erased.)
2. Select **Yes** to erase all events or **No** to return to the calendar view.

Using Your Phone's Alarm Clock

Your phone comes with a built-in alarm clock with multiple alarm capabilities.

To use the alarm clock:

1. Select **Menu > Tools > Alarm Clock**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Select **Alarm 1**, **Alarm 2**, **Alarm 3**, or **Quick Alarm**.
3. Turn the alarm on or off by highlighting the activation field and pressing MENU OK.
   - Select **On** or **Off** and press MENU OK.
4. Select a time for the alarm by highlighting the time field and pressing MENU OK.
   - Using your keypad and/or navigation key, set the alarm time and press MENU OK.
5. Select a repeating status for the alarm by highlighting the repeat field and pressing MENU OK.
   - Highlight **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, or **Weekends** and press MENU OK.
6. Select a ringer type for the alarm by highlighting the ringer field and pressing MENU OK.
   - To select a ringer menu, select **Options > Single Tones** (or **Options > Ring Tones**) for preprogrammed ringers, or **Options > My Content** for downloaded ringers, or **Options > Voice Memo**, and press MENU OK.
7. Press **Save** (left softkey) to save your alarm settings.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Your Phone's Notepad

Your phone comes with a notepad you can use to compose and store reminders and notes to help keep you organized.

To compose a note:

1. Select **Menu > Tools > Notepad > Add New**.
2. Type your note using the alphanumeric keypad and press MENU OK. (See "Entering Text" on page 38.)

To read a saved note:

1. Select **Menu > Tools > Notepad**.
2. Highlight a note and press MENU OK.

To delete saved notes:

1. Select **Menu > Tools > Notepad**.
2. Highlight a note and press MENU OK.
3. Press **Delete** (right softkey).
4. Scroll to **Yes** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Your Phone's Tools

In addition to helping you be more efficient and organized, your phone offers useful and entertaining tools.

Using EZ Tip Calculator

To quickly and easily calculate tip amounts:

1. Select **Menu > Tools > Ez Tip Calculator**.
2. Use your keypad and navigation key to enter the bill amount and desired tip percentage. (The correct tip will be calculated instantly.)
3. If you're splitting the check, highlight **Split** and enter the number of people in your party. (An equal split of the bill will be calculated and displayed.)

Using the Calculator

Your phone comes with a built-in calculator.

To use the calculator:

1. Select **Menu > Tools > Calculator**.
2. Enter numbers using your keypad.
   - Press * SHIFT to enter decimal points.
   - Press # SPACE to change the numeric value from positive to negative.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Press **Clear** (left softkey) to clear all numbers.

3. Press MENU OK for the total.

World Clock

To view the time in over 50 different locations:

1. Select **Menu > Tools > World Clock**.
2. Press **Cities** (right softkey) to select a city.

   – or –

   Press the navigation key left or right to scroll through different time zones.

Activate(Self-Service)

With this menu, you can activate your phone. If you received your phone in the mail or purchased it at a service center, it is probably already activated. If not, follow next steps.

1. Fully charge your battery.
2. Turn on your phone.
3. Press **Menu > Tools > Self-service**.
4. During this call you will be guided through the activation process.

Note: If your phone is already activated, Self-Service is displayed instead of Activate.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Your Phone's Voice Services

In This Section

- Managing Voice Memos
- Using Voice-Activated Dialing

Your phone's Voice Services let you place calls using your voice, store voice reminders, and record memos right on your phone. This section includes easy-to-follow instructions on using voice-activated dialing and managing voice memos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Managing Voice Memos

You can use your phone's Voice Services to record brief memos to remind you of important events, phone numbers, or grocery list items.

Recording Voice Memos

To record a voice memo:

1. Select **Menu > Voice Services > Voice Memo**.
2. Scroll to **<Record New>** and press MENU OK. (The phone prompts you to start recording after the beep.)
3. Wait for the beep and then start speaking. (As it is recording, the phone displays a countdown timer that shows how many seconds are left for recording.)

To end the recording of your memo:

- Press MENU OK.

To record a conversation during a phone call:

- During a call, scroll to **Record Voice Memo** and press MENU OK. (A one-minute counter is displayed on the screen to indicate the amount of time a single voice memo can be recorded.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To end the recording of your conversation:

- Scroll to **Stop Voice Memo** and press MENU OK to end the recording prior to the countdown completion.

Note: Your phone can store a total of **three** minutes of memos.

Voice Memo Options

To play the voice memos you have recorded:

1. Press **Menu > Voice Services > Voice Memo**.
2. Scroll to the voice memo you wish to hear and press MENU OK.
   - **Play** to play the selected voice memo.
   - **Set As** to assign the recording as a default ringer, a voicemail alert, a message alert, or a Contacts ringer.
   - **View Details** to view the selected voice memo information.
   - **Edit Title** to edit the selected voice memo title.
   - **Delete** to erase the selected voice memo.
3. Scroll to **Play** and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Erasing Voice Memos

To erase all voice memos:

1. Select **Menu > Voice Services > Voice Memo**.
2. Scroll to **<Delete All>** and press MENU OK.
3. Scroll to **Yes** and press MENU OK to confirm that you want to erase all voice memos.

Using Voice-Activated Dialing

You can use a voice dial tag to automatically dial a phone number in your Contacts. (A voice dial tag is a command you record and use to place calls without using the keypad.) Your phone can store up to 30 voice dial tags.

Programming Voice Dial Tags

To program a voice dial tag:

1. Select **Menu > Voice Services > Voice Dial**.
2. Scroll to **<Record New>** and press MENU OK.
3. Enter or highlight the entry (name) in the Contacts and press MENU OK.

Tip: If an entry has more than one number, press the navigation key right or left to select the desired number, then press **OK**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. After you are prompted to say the name you wish to program, wait for the beep and then say the name into your phone's microphone.
5. Respond to the prompt by repeating the name after the beep.

Accessing the Voice Dial Prompt

To access the Voice Dial prompt:

1. Press and hold the Talk key (or press the Voice Services key on the left side of your phone) until the Voice Dial prompt appears on the screen.
2. Say the desired contact name after the audible prompt. To aid the recognition of the name, say the name in the same intonation as it was recorded during programming.

Reviewing Voice Dial Tags

To review Voice Dial tags:

1. Select **Menu > Voice Services > Voice Dial**.
2. Highlight the voice dial entry you want to review and press MENU OK.
3. Highlight an option and press MENU OK.
   - **Play** to play the selected voice dial tag.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Re-record** to rerecord the voice dial tag.
- **Delete** to erase the voice dial tag. Select **Yes** to erase; select **No** to cancel.

Erasing All Voice Dial Tags

To erase all Voice Dial tags:

1. Select **Menu > Voice Services > Voice Dial**.
2. Scroll to **<Delete All>** and press MENU OK.
3. Select **Yes** to erase all recorded voice dial tags; select **No** to cancel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Bluetooth

In This Section

- Turning Bluetooth On and Off
- Using the Bluetooth Settings Menu
- Bluetooth Profiles
- Pairing Bluetooth Devices

Your phone features built-in Bluetooth technology, allowing you to share information more easily than ever before. Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets, hands-free car kits, Bluetooth-enabled handhelds, PCs and wireless phones. The Bluetooth communication range is usually up to approximately 10 meters (30 feet).

This section details how to set up and make the most of your phone's Bluetooth capabilities.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Turning Bluetooth On and Off

By default, your device's Bluetooth functionality is turned off. Turning Bluetooth on makes your phone "available" by other in-range Bluetooth devices.

To turn Bluetooth on:

1. Select **Menu > Settings > Bluetooth > On/Off**.
2. Press the navigation key up or down to select **On** and press MENU OK to enable Bluetooth.

To turn Bluetooth off:

1. Select **Menu > Settings > Bluetooth > On/Off**.
2. Press the navigation key up or down to select **Off** and press MENU OK to disable Bluetooth.

Bluetooth Status Indicators

The following icons show your Bluetooth connection status at a glance:

 indicates Bluetooth is hidden (actual icon color is gray).

 indicates Bluetooth is visible (actual icon color is blue).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

 indicates Bluetooth is connected with another Bluetooth-enabled device.

Using the Bluetooth Settings Menu

The **Bluetooth Settings** menu allows you to set up many of the characteristics of your phone's Bluetooth service, including:

- Entering or changing the name your phone uses for Bluetooth communication.
- Setting your phone's visibility (or "discoverability") for other Bluetooth devices.
- Displaying your phone's Bluetooth address.

To access the Bluetooth Settings menu:

1. Select **Menu > Settings > Bluetooth**.
2. Use the navigation key to select **Visibility**, **Device Name**, or **Device Info**, and press MENU OK.

Tip: You can also access the Bluetooth Settings menu by pressing **MENU > Bluetooth > <Settings>**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bluetooth Settings: Visibility

The **Visibility** section of the Bluetooth settings menu allows you to manage your phone's availability to other Bluetooth devices.

To configure your phone's visibility (discoverability) to other Bluetooth devices:

1. Press **Menu > Settings > Bluetooth > Visibility**.
2. Select your desired visibility setting and press MENU OK :
   - **Hidden** to prevent other Bluetooth devices from detecting and identifying your phone.
   - **Visible for 3 Min** to allow Bluetooth devices to detect and identify your phone for three minutes.
   - **Always Visible** to allow Bluetooth devices to detect and identify your phone at any time it is within range.

Note: Any changes you make to your Bluetooth settings will be saved to the current profile when you exit the Bluetooth settings menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bluetooth Settings: Device Name

The **Device Name** section of the Bluetooth settings menu allows you to select a Bluetooth name for your phone. Your phone's Bluetooth name will appear to other in-range Bluetooth devices, depending on your visibility settings.

To set a Bluetooth name for your phone:

1. Press **Menu > Settings > Bluetooth > Device Name**.
2. Press BACK to clear the current name.
3. Use your keypad to enter a new name and press MENU OK to save and exit.

Bluetooth Settings: Device Information

To display your phone's Bluetooth address:

- Press **Menu > Settings > Bluetooth > Device Info**.

Bluetooth transfer audio function

To use the Bluetooth transfer audio function during a call:

1. Check that a Bluetooth headset is connected to your phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. During the call, transfer the phone's sound output from the phone to the headset (select **Transfer to BT**); or from the headset to the phone (select **Transfer to Phone**).

Bluetooth Profiles

All the Bluetooth settings you configure are stored in your phone's Bluetooth user profile. Different profiles can be used for specific Bluetooth functions.

- **Headset Profile (HSP) –** This profile functions as a wireless ear jack. When an incoming call is received, the ringer can be heard through the headset and a built-in alert tone can be heard through the handset. The call can then be received by pushing a button. While using the handset, you can use the headset instead of the phone by pushing a button on the headset, the same as inserting a jack into the phone. Increase or decrease the volume by using the volume key on the side of the handset.
- **Hands-Free Profile (HFP) –** This profile functions as a wireless car-kit. Incoming calls ring to the hands-free headset or device. Calls can be received by pressing a button on the headset or device. For dialing, four functions are supported: recent call dial, voice dial, speed

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

dial and number dial. Increase or decrease the volume by using the volume key on the side of the handset.

- **DUN: Dial-Up Network Profile –** This profile functions as a wireless data cable, connecting a PC or PDA to a network through your handset.
- **Object Push Profile (OPP) –** You can send a vCard or a vCalendar in your phone to other Bluetooth-enabled devices.
- **Phonebook Access Profile (PBAP) –** This profile enables exchange of Contacts information between devices. It is likely to be used between a car kit and a mobile phone to allow the car kit to display the name of the incoming caller.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pairing Bluetooth Devices

Add Device

The Bluetooth pairing process allows you to establish trusted connections between your phone and another Bluetooth device. When devices are paired, a passkey is shared between devices, allowing for fast, secure connections while bypassing the discovery and authentication process.

To pair your phone with another Bluetooth device:

1. Select **Menu > Bluetooth > Add New > Search**. (Your phone will display a list of discovered in-range Bluetooth devices.)
2. Select the device you wish to pair with and press MENU OK.
3. Enter the passkey and press MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Section 3

Service Features

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Service Features: The Basics

In This Section

- Using Voicemail
- Using SMS Text Messaging
- Using Caller ID
- Responding to Call Waiting
- Making a Three-Way Call

Now that you've mastered your phone's fundamentals, it's time to explore the calling features that enhance your wireless service. This section outlines your basic service features.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Voicemail

Setting Up Your Voicemail

All unanswered calls to your phone are automatically transferred to your voicemail, even if your phone is in use or turned off. Therefore, you will want to set up your Voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated.

To set up your voicemail:

1. Press and hold 1 ✉.
2. Follow the system prompts to:
   - Create your passcode.
   - Record your name announcement.
   - Record your greeting.
   - Choose whether or not to activate One-Touch Message Access (a feature that lets you access messages simply by pressing and holding 1 ✉, bypassing the need for you to enter your passcode).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voicemail Notification

There are several ways your phone alerts you to a new message:

- By displaying a message on the screen.
- By sounding the assigned ringer type.
- By the LED blinking red.
- By displaying  at the top of your screen.

New Voicemail Message Alerts

When you receive a new voice message, your phone alerts you and prompts you to call your voicemail.

To call your voicemail:

- Press and hold  .

To display your Missed Log:

- Press **Event** (right softkey) from the Display Screen.

Note: Your phone accepts messages even when it is turned off. However, you are only notified of new messages when your phone is turned on and you are in your wireless service area.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Retrieving Your Voicemail Messages

You can review your messages directly from your phone or from any other touch-tone phone. To dial from your phone, you can either speed dial your voicemail or use the menu keys.

Using One-Touch Message Access

- Press and hold 1 ✉. (Your phone will dial your voicemail box.)

Using the Menu Keys on Your Phone to Access Your Messages

1. Select **Menu > Messaging > Voicemail**.
2. Press TALK to listen to your messages.

Note: You are charged for airtime minutes when you are accessing your voicemail from your phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Another Phone to Access Messages

1. Dial your wireless phone number.
2. When your voicemail answers, press * SHIFT.
3. Enter your passcode.

Tip: When you call into voicemail, you first hear the header information (date, time, and sender information) for the message. To skip directly to the message, press **4** during the header.

Voicemail Button Guide

Here's a quick guide to your keypad functions while listening to voicemail messages. For further details and menu options, see "Voicemail Menu Key" on page 137.

1 ✉ Date/Time	2 ABC Send Reply	3 DEF Advance
4 GHI Replay	5 JKL Rewind	6 MNO Forward
7 PQRS Erase	8 TUV Call Back	9 WXYZ Save
* SHIFT Cancel	0 + NEXT Help	# SPACE Skip

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voicemail Options

Your phone offers several options for organizing and accessing your voicemail.

Using Expert Mode

Using the Expert Mode setting for your personal voicemail box helps you navigate through the voicemail system more quickly by shortening the voice prompts you hear at each level.

To turn Expert Mode on or off:

1. Press and hold 1 ✉ to access your voicemail. (If your voicemail box contains any new or saved messages, press * SHIFT to access the main voicemail menu.)
2. Press 3 DEF to change your Personal Options, following the system prompts.
3. Press 3 DEF for Expert Mode.
4. Press 1 ✉ to turn Expert Mode on or off.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setting Up Group Distribution Lists

Create up to 20 separate group lists, each with up to 20 customers.

1. Press and hold 1 ✉ to access your voicemail. (If your voicemail box contains any new or saved messages, press * SHIFT to access the main voicemail menu.)
2. Press 3 DEF to change your Personal Options, following the system prompts.
3. Press 1 ✉ for "Settings".
4. Press 5 JKL for Group Distribution Lists.
5. Follow the voice prompts to create, edit, rename, or delete group lists.

Callback

Return a call after listening to a message without disconnecting from voicemail.

- Press 8 TUV after listening to a message. (Once the call is completed, you're returned to the voicemail main menu.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voicemail-to-Voicemail Message

Record and send a voice message to other Voicemail users.

1. From the main voicemail menu, press 2 ABC to send a message.
2. Follow the voice prompts to enter the phone number.
3. Follow the voice prompts to record and send your voice message.

Voicemail-to-Voicemail Message Reply

Reply to a voice message received from any other Voicemail user.

1. After listening to a voice message, press 2 ABC .
2. Follow the voice prompts to record and send your reply.

Voicemail-to-Voicemail Message Forwarding

Forward a voice message, except those marked "Private," to other Voicemail users.

1. After listening to a message, press 6 MNO .
2. Follow the voice prompts to enter the phone number.
3. Follow the voice prompts to record your introduction and forward the voice message.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voicemail-to-Voicemail Receipt Request

Receive confirmation that your voice message has been listened to when you send, forward, or reply to other users.

1. After you have recorded a message, press 1 ✉ to indicate you are satisfied with the message you recorded.
2. Press 4 GHI to mark receipt requested.
3. Press 1 ✉ to send your voicemail message.

Continue Recording

When leaving a voice message, you can choose to continue recording even after you've stopped.

- Before pressing 1 ✉ to indicate that you are satisfied with the message you recorded, press 4 GHI to continue recording.

Extended Absence Greeting

When your phone is turned off or you are off the available network for an extended period, this greeting can be played instead of your normal personal greeting.

1. From the main voicemail menu, press 3 DEF for Personal Options.
2. Press 2 ABC for Greetings.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Press 3 DEF to record an Extended Absence Greeting.

Clearing the Message Icon

Your phone may temporarily continue to display the message icon after you have checked your voice and text messages.

To clear the icon from the display screen:

1. Select **Menu > Messaging > Voicemail > Clear Icon**.
2. Select **Yes** or **No** and press MENU OK.

Voicemail Menu Key

Following the prompts on the voicemail system, you can use your keypad to navigate through the voicemail menu. The following list outlines your phone's voicemail menu structure.

1 ✉ Listen
- 1 ✉ Envelope Information
- 2 ABC Reply
- 3 DEF Advance 8 Seconds
- 4 GHI Replay
- 5 JKL Rewind
- 6 MNO Forward Message
- 7 PQRS Erase

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- 8 TUV Callback
- 9 WXYZ Save
- 0 + NEXT Options

2 ABC Send a Message

3 DEF Personal Options

- 1 ✉ Settings
  - 1 ✉ Skip Passcode
  - 2 ABC Autoplay
  - 3 DEF Message Date & Time On/Off
  - 4 GHI Change Passcode
  - 5 JKL Group Distribution List
  - 6 MNO Numeric Pages
  - * SHIFT Return to Personal Options Menu
- 2 ABC Greetings
  - 1 ✉ 1 Personal Greeting
  - 2 ABC Name Announcement
  - 3 DEF Extended Absence Greeting
  - * SHIFT Return to Personal Options Menu
- 3 DEF Expert Mode On/Off

8 TUV Place a Call

* SHIFT Disconnect

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using SMS Text Messaging

With SMS Text Messaging, you can send instant text messages from your phone to other people's messaging-ready wireless phones -- and they can send messages to you. When you receive a new message, it will automatically be displayed on your phone's screen.

In addition, SMS Text Messaging includes a variety of preset messages, such as "I'm running late, I'm on my way," that make composing messages fast and easy. You can also customize your own preset messages (up to 160 characters) from your phone.

Composing SMS Text Messages

To compose an SMS Text message using the TEXT key:

1. Press the TEXT key.
2. Contacts are displayed. (If there are no contacts, make a new entry and save it.)
3. Select the desired contact and press MENU OK.
4. Compose a text message.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To compose an SMS Text message:

1. Select **Menu > Messaging > Send Message > Text Message** and select the entry method you prefer:
   - **From Contacts** to select a recipient from your internal Contacts. (Qualifying Contacts entries must contain a wireless phone number or an email address.)

Tip: Press the TEXT key to quickly send an SMS Text message to a Contacts entry.

   - **Mobile** to use the keypad to enter the wireless phone number of the person to whom you wish to send a message.
   - **Email** to enter the recipient's email address.
   - **Recent List** to select a recipient from your recent messages.
2. Press MENU OK to save the recipient. (To include additional recipients, input a new phone number or email address. You may include up to 25 recipients per message.)
3. Press **Next** (left softkey) when you have finished selecting/entering recipients, and compose a message or use the preset messages or smileys (emoticons) and press MENU OK .
   - To type a message, use your keypad to enter your message. Use the right softkey to select a character input mode. (See "Entering Text" on page 38.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- To use a preset message or a smiley, press the right softkey, select **Preset Messages** or **Smileys**, and then highlight your desired message or emoticon and press MENU OK.

Note: For more information about using and managing preset messages, see "Managing Preset Messages" on page 57.

4. Press **Next** (left softkey) when you are finished composing your message.
5. Press **Send** (left softkey) to send the message.

Accessing SMS Text Messages

To read an SMS Text message:

- When you receive a text message, it will automatically appear on your phone's main display screen. Highlight the message you wish to view and press MENU OK to select it. Use your navigation key to scroll down and view the entire message.

To reply to an SMS Text message:

1. While the message is open, select **Reply** (left softkey).
2. Compose your reply or use the preset messages or icons.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- To type a message, use your keypad to enter your message. Use the right softkey to select a character input mode. (See "Entering Text" on page 38.)
- To use a preset message or a smiley, press the right softkey, select **Preset Messages** or **Smileys**, highlight your desired message or emoticon, and press MENU OK.

3. Press **Next** (left softkey) when you are finished composing your message.
4. Press **Send** (left softkey) to send the message.

Using Preset Messages

Preset messages make sending text messages to your friends, family, and coworkers easier than ever.

To add or edit preset messages:

1. Select **Menu > Settings > Messaging > Preset Messages > Add New**.

   – or –

   Highlight a message you wish to edit and press MENU OK, select **Edit** or **Send Message** or **Delete** or **Delete all**.
2. Enter your new message or changes and press MENU OK. (See "Entering Text" on page 38.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Caller ID

Caller ID allows people to identify a caller before answering the phone by displaying the number of the incoming call. If you do not want your number displayed when you make a call, just follow these easy steps.

To block your phone number from being displayed for a specific outgoing call:

1. Press 

.
2. Enter the number you want to call.
3. Press 

.

To permanently block your number, call your service provider.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Responding to Call Waiting

When you're on a call, Call Waiting alerts you to incoming calls by sounding two beeps. Your phone's screen informs you that another call is coming in and displays the caller's phone number (if it is available and you are in digital mode).

To respond to an incoming call while you're on a call:

- Press TALK. (This puts the first caller on hold and answers the second call.)

To switch back to the first caller:

- Press TALK again.

Tip: For those calls where you don't want to be interrupted, you can temporarily disable Call Waiting by pressing ***70** before placing your call. Call Waiting is automatically reactivated once you end the call.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Making a Three-Way Call

With Three-Way Calling, you can talk to two people at the same time. When using this feature, the normal airtime rates will be charged for each of the two calls.

To make a Three-Way Call:

1. Enter a number you wish to call and press TALK .
2. Once you have established the connection, enter the second number you wish to call and press TALK . (This puts the first caller on hold and dials the second number.)
3. When you're connected to the second party, press TALK again to begin your three-way call.

If one of the people you called hangs up during your call, you and the remaining caller stay connected. If you initiated the call and are the first to hang up, all other callers are disconnected.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Data Services

In This Section

- Data Service Applications
- Getting Started With Data Services
- Downloading Content
- Exploring the Web
- Data Services FAQs

Data service offers easy and amazing features you will really use. These services – including messaging, games, downloadable ringers and screen savers, and portable Web access – let you have fun, stay in touch, and stay informed no matter where you go on the available network.

This section introduces these advanced services and walks you through the necessary steps to start taking advantage of data service.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Data Service Applications

Here is a brief list of the applications available through your phone. For more information, please contact your service provider.

Games – Download exciting games with full-color graphics and sound.

Ringers – Personalize your phone by downloading and assigning different ringers to numbers in your Contacts.

Screen Savers – Download unique images to use as screen savers – or make it easy to tell who's calling by assigning specific images to numbers in your Contacts.

Web – Access up-to-date news and information from your phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Getting Started With Data Services

This section will help you learn the basics of using your data service, including managing your user name, launching a data connection, and navigating the Web with your phone.

Your User Name

When you buy a phone and sign up for service, you're automatically assigned a user name, which is typically based on your wireless phone number.

When you use data services, your user name is submitted to identify you to the available network. The user name is also useful as a way to personalize services, and as an online virtual identity.

Your user name will be automatically programmed into your phone. You don't have to enter it.

Finding Your User Name

If you aren't sure what your user name is, you can easily find it on your phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To find your user name:

- You can find your user name under the **Phone Information** option in your phone's **Settings** menu (**Menu > Settings > Phone Information > Phone Number**).

Launching Data Services

To launch data services:

- Select **Menu >Web**. (Your data services connection will open and your home page will be displayed.)

Note: If Net Guard is enabled and displayed, press **Connect** (left softkey) to continue and access the Web.

While connecting, the following will appear on the screen: **Connecting...**

If you had a previous data connection, you may not see the "Connecting..."message when you launch the session. Though the browser is open, you are not currently in an active data session—that is, no data is being sent or received. As soon as you navigate to another page, the active session will open and you will see the "Connecting..."message.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Net Guard

When you first launch data services, the Net Guard will appear to confirm that you want to connect. This feature helps you avoid accidental connections. You can disable the Net Guard in the future by selecting **Always Auto-Connect** when the Net Guard is displayed.

To change your Net Guard settings:

- Select **Menu > Settings > Data > Net Guard** and choose an option:
  - **On** to activate the Net Guard.
  - **Off** to deactivate the Net Guard.

Note: When enabled, the Net Guard appears only once per session. The Net Guard does not appear if the phone is merely reconnecting due to a time-out.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Connection Status and Indicators

Your phone's display lets you know the current status of your data connection through indicators which appear at the top of the screen. The following symbols are used:


Your data connection is active (data is being transferred); the transmit/receive symbol will blink to indicate data transmission. Incoming voice calls go directly to voicemail; outgoing voice calls can be made, but the data connection will terminate.


Your data connection is dormant. (No data is being sent or received.) Though not currently active, when dormant the phone can restart an active connection quickly; voice calls can be made and received.


Your phone is not currently able to access data service features.

If no indicator appears, your phone does not have a current data connection. To launch a connection, see "Launching Data Services" on page 149.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Navigation in Data Services

Navigation in data services is easy once you've learned a few basics. Here are some tips for getting around:

Softkeys

While using data services, the bottom line of your phone's display contains one or more softkeys. These keys are shortcut controls for navigation, and they correspond to the softkey buttons directly below the phone's display screen.

Tip: Depending on the context, the labels on the softkeys may change to indicate their function.

To use softkeys:

- Press the desired softkey button. (If an additional pop-up menu appears when you press the softkey button, select the menu items using your keypad [if they're numbered] or by highlighting the option and pressing MENU OK .)

Scrolling

As with other parts of your phone's menu, you'll have to scroll up and down to see everything.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To scroll line by line:

- Press the navigation key up and down.

To scroll page by page:

- Press the volume buttons on the side of the phone.

Selecting

Once you've learned how to use the softkeys and scroll, you can start navigating through the Web.

To select onscreen items:

- Use the navigation key to highlight the desired item, and then press the desired softkey button (or press MENU OK).

Tip: You'll find that the left softkey is used primarily for selecting items. This softkey is often labeled "**OK**."

Tip: If the items on a page are numbered, you can use your keypad (number keys) to select an item. (The tenth item in a numbered list may be selected by pressing the 0 key on your phone's keypad, even though the number 0 doesn't appear on the screen.)

Links, which appear as underlined text, allow you to jump to different pages or select special functions.

To select links:

- Highlight the link and press the appropriate softkey.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Going Back

To go back one page:

- Press the BACK key on your phone.

Note: The **BACK** key is also used for deleting text (like a BACKSPACE key) when you are entering text.

Going Home

To return to the home page:

- Press and hold BACK .

  – or –

  Press **Menu** (right softkey) and select **Home** (1 ✉).

Downloading Content

With data services and your new phone, you have access to a dynamic variety of Premium Service content, such as downloadable Games, Ringers, Screen Savers, and other applications.

Accessing the Download Menus

To access the download menus:

1. Select **Menu > My Content**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Select the type of file you wish to download (**Games**, **Ringers**, **Screen Savers**, or **Applications**), and then select **Get New**. (Data Services will start and take you to the corresponding download menu.)

To access the download menus from the Web browser:

1. From the home page, select **Ringers**, **Screen Savers**, **Applications** or **Games**.

Downloading an Item

Once you've selected an item you wish to download, highlight it and press MENU OK. You will see a summary page for the item including its title, the download detail, and the cost. Select the Purchase link below the price to view the purchase confirmation page. Once on the purchase confirmation page, you will be shown more details about the download, as well as a link to view Terms & Conditions associated with the content.

To download a selected item:

1. From the information page, select the Ok link. (The item will download automatically).
2. Select an option to continue:

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Select **Use/Run/View** to assign the downloaded item (or to start it, in the case of a game or application). Your data session will end and you will be redirected to the appropriate phone menu screen.
- Select **Set as** to assign a ringer or screen saver to a phone function.
- Select **Settings** to configure downloaded games or applications.
- Select **Shop** to browse for other items to download.
- Press END to quit the browser and return to standby mode.

For complete information and instructions on downloading Games, Ringers and Screen Savers, contact your service provider.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Exploring the Web

With Web access on your phone, you can browse full-color graphic versions of your favorite Web sites, making it easier than ever to stay informed while on the go. Follow sports scores, breaking news and weather, and shop on your phone anywhere on the available network.

In addition to the features already covered in this section, the Data service home page offers access to these colorful, graphically rich Web categories, which may include **News, Weather, Entertainment, Sports, Money, Travel, Shopping,** and **Tools**, as well as other useful options such as **Search**. Many sites are available under more than one menu – choose the one that's most convenient for you.

Using the Browser Menu

Navigating the Web from your phone using the home page is easy once you get the hang of it. For details on how to navigate the Web, select menu items, and more, see "Navigation in Data Services" on page 152.

Although the home page offers a broad and convenient array of sites and services for you to browse, not all sites are represented, and certain functions, such as going directly to specific Web sites, are not available. For these and other

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

functions, you will need to use the browser menu. The browser menu offers additional functionality to expand your use of the Web on your phone.

Opening the Browser Menu

The browser menu may be opened anytime you have an active data session, from any page you are viewing.

To open the browser menu:

- Press the right softkey. (The browser menu will be displayed in a drop-down list.)

Options available under the browser menu include:

- **Home.** Returns to the home page.
- **Forward.** Returns you to a previously viewed page (after having used the BACK key).
- **Mark this Page.** Allows you to bookmark the current site.
- **View Bookmarks.** Allows you to access bookmarked sites and manage your bookmarks.
- **Search.** Allows you to search the web. Currently, this feature is not available.
- **Send page to** Allows you to send the current page as a text message.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Go to URL** Allows you to navigate directly to a web page by entering its URL (Web address). Currently, access is restricted to web pages.
- **History.** Keeps a list of links to your most recently visited sites. To navigate to a site, highlight it and press MENU OK, and then select **Connect**.
- **Refresh this page.** Reloads the current page.
- **More....** Displays additional options:
  - **Show URL.** Displays the URL(Web site address) of the site you're currently viewing.
  - **Restart Browser.** Restarts the current browser session.
  - **About Browser.** Displays technical information about the browser, its version, and the encryption version, and provides links to Certificate Information for the various components.
  - **Preferences.** Displays additional options:
    - **Edit homepage URL.** Lets you edit the home page URL.
    - **Revert to default homepage URL.** Lets you change to default home page.
    - **Font Size.** Lets you adjust the font size.
    - **Color.** Lets you change browser color.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Show Images.** Lets you view a page's image(s).
- **Cookies.** Lets you delete "cookies" stored in browser memory.
- **Title Tag.** Allows you to display a site's title information.
- **Send Referrer.** Allows you to turn send referrer on or off.
- **Launch Page.** Lets you view a recently visited page.

Creating a Bookmark

Bookmarks allow you to store the address of your favorite pages for easy access at a later time.

To create a bookmark:

1. Go to the page you want to mark.
2. Press the right softkey to open the browser menu.
3. Select **Mark this Page** and press **Save** (left softkey) to save the bookmark.

Note: Bookmarking a page does not store the page's contents, just its address. Some pages cannot be bookmarked. Whether a particular page may be marked is controlled by its creator.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Accessing a Bookmark

To access a bookmark:

1. Press the right softkey to open the browser menu.
2. Select **View Bookmarks**.
3. Scroll to highlight the bookmark you'd like to access and press MENU OK (or press the number corresponding to the bookmark you wish to access).

Deleting a Bookmark

To delete a bookmark:

1. Press the right softkey to open the browser menu.
2. Select **View Bookmarks**.
3. Scroll to highlight the bookmark you'd like to delete and press **Options** (right softkey).
4. Select **Delete** from the menu. (A confirmation screen will be displayed.)
5. Select **OK** (left softkey) to remove the bookmark.

Going to a Specific Web site

To go to a particular Web site by entering a URL (Web site address):

1. Press the right softkey to open the browser menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Select **Go to URL**.
3. Select the **URL** field and press MENU OK.
4. Use your keypad to enter the URL of the Web site you wish to go to and press MENU OK.

Note: Not all Web sites are viewable on your phone.

Reloading a Web Page

To reload (refresh) a Web page:

1. Press the right softkey to open the browser menu.
2. Select **Refresh this page**. (The browser will reload the current Web page.)

Restarting the Browser

If the browser appears to be malfunctioning or stops responding, you can often fix the problem by simply restarting the browser.

To restart the browser:

1. Press the right softkey to open the browser menu.
2. Select **More > Restart Browser**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Data Services FAQs

How will I know when my phone is ready for data service?
Your user name will be displayed when you access **Menu > Settings > Phone Info > My Phone Number**.

How do I sign in for the first time?
You are automatically signed in to access data services when you turn on your phone.

How do I know when my phone is connected to data services?
Your phone automatically connects when data service is used or an incoming message arrives. Your phone will also display the  icon. (Connecting takes about 10-12 seconds.)

Can I make calls and use data services at the same time?
You cannot use voice and data services simultaneously. If you receive a call while data service is active, the call will be forwarded to voicemail. You can place an outgoing call anytime, but it will interrupt any in-progress data session.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

When is my data connection active?
Your connection is active when data is being transferred. Outgoing calls are allowed; incoming calls go directly to voicemail. When active, the  indicator flashes on your phone's display screen.

When is my data connection dormant?
If no data is received for 10 seconds, the connection goes dormant. When the connection is dormant, voice calls are allowed. (The connection may become active again quickly.) If no data is received for an extended period, the connection will terminate.

Can I sign out of data services?
You can sign out without turning off your phone; however, you will not be able to use Web or other data services. While signed out, you can still place or receive phone calls, check voicemail, and use other voice services. You may sign in again at any time. To sign out, go to **Menu > Settings > More... > Data > On/Off** in your phone's menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Section 4

Safety and Warranty Information

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important Safety Information

In This Section

- General Precautions
- Maintaining Safe Use of and Access to Your Phone
- Caring for the Battery
- Radiofrequency (RF) Energy
- Owner's Record
- Phone Guide Proprietary Notice

This phone guide contains important operational and safety information that will help you safely use your phone. Failure to read and follow the information provided in this phone guide may result in serious bodily injury, death, or property damage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

General Precautions

There are several simple guidelines to operating your phone properly and maintaining safe, satisfactory service.

- Hold the phone with the antenna raised, fully extended, and over your shoulder.
- Try not to hold, bend, or twist the phone's antenna.
- Don't use the phone if the antenna is damaged.
- Speak directly into the mouthpiece.
- Avoid exposing your phone and accessories to rain or liquid spills. If your phone does get wet, immediately turn the power off and remove the battery.
- Although your phone is quite sturdy, it is a complex piece of equipment and can be broken. Avoid dropping, hitting, bending, or sitting on it.
- Any changes or modifications to your phone not expressly approved in this document could void your warranty for this equipment and void your authority to operate this equipment.

Note: For the best care of your phone, only authorized personnel should service your phone and accessories. Failure to do so may be dangerous and void your warranty.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Maintaining Safe Use of and Access to Your Phone

Do Not Rely on Your Phone for Emergency Calls

Mobile phones operate using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. Therefore, you should never rely solely upon any mobile phone for essential communication (e.g., medical emergencies). Emergency calls may not be possible on all cellular networks or when certain network services and/or mobile phone features are in use. Check with your local service provider for details.

Using Your Phone While Driving

Talking on your phone while driving (or operating the phone without a hands-free device) is prohibited in some jurisdictions. Laws vary as to specific restrictions. Remember that safety always comes first.

Following Safety Guidelines

To operate your phone safely and efficiently, always follow any special regulations in a given area. Turn your phone off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.

Using Your Phone Near Other Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from radiofrequency (RF) signals. However, RF signals from wireless phones may affect inadequately shielded electronic equipment.

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic operating systems and/or entertainment systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or their representative to determine if these systems are adequately shielded from external RF

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

signals. Also check with the manufacturer regarding any equipment that has been added to your vehicle.

Consult the manufacturer about any personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids, to determine if they are adequately shielded from external RF signals.

Note: Always turn off the phone in health-care facilities and request permission before using the phone near medical equipment.

Turning Off Your Phone Before Flying

Turn off your phone before boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, the U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

Turning Off Your Phone in Dangerous Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone off when in a blasting area or in other areas with signs indicating two-way radios should be turned off. Construction crews often use remote-control RF devices to set off explosives.

Turn your phone off when you're in any area that has a potentially explosive atmosphere. Although it's rare, your phone and accessories could generate sparks. Sparks can cause an explosion or fire, resulting in bodily injury or even death. These areas are often, but not always, clearly marked. They include:

- Fueling areas such as gas stations.
- Below deck on boats.
- Fuel or chemical transfer or storage facilities.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.
- Any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle's engine.

Note: Never transport or store flammable gas, flammable liquid, or explosives in the compartment of your vehicle that contains your phone or accessories.

Restricting Children's Access to Your Phone

Your phone is not a toy. Do not allow children to play with it as they could hurt themselves and others, damage the phone or make calls that use your airtime balance.

Caring for the Battery

Protecting Your Battery

The guidelines listed below help you get the most out of your battery's performance.

- Recently there have been some public reports of wireless phone batteries overheating, catching fire or exploding. It appears that many, if not all, of these reports involve counterfeit or inexpensive, aftermarket-brand batteries with unknown or questionable manufacturing standards. LG is not aware of similar problems with LG phones resulting from the proper use of batteries and accessories approved by LG. Use only approved batteries and accessories found through LG. Buying the right batteries and accessories is the best way to ensure they're genuine and safe.
- In order to avoid damage, charge the battery only in temperatures that range from 32° F to 113° F (0° C to 45° C).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Don't use the battery charger in direct sunlight or in high humidity areas, such as the bathroom.
- Never dispose of the battery by incineration.
- Keep the metal contacts on top of the battery clean.
- Don't attempt to disassemble or short-circuit the battery.
- The battery may need recharging if it has not been used for a long period of time.
- It's best to replace the battery when it no longer provides acceptable performance. It can be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Don't store the battery in high temperature areas for long periods of time. It's best to follow these storage rules:

  Less than one month:
  -4° F to 140° F (-20° C to 60° C)

  More than one month:
  -4° F to 113° F (-20° C to 45° C)

Disposal of Lithium Ion (Li-Ion) Batteries

Do not handle a damaged or leaking Li-Ion battery as you can be burned.

For safe disposal options of your Li-Ion batteries, contact your nearest authorized service center.

Special Note: Be sure to dispose of your battery properly. In some areas, the disposal of batteries in household or business trash may be prohibited.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Radiofrequency (RF) Energy

Understanding How Your Phone Operates

Your phone is basically a radio transmitter and receiver. When it's turned on, it receives and transmits radiofrequency (RF) signals. When you use your phone, the system handling your call controls the power level. This power can range from 0.006 watts to 0.2 watts in digital mode.

Knowing Radiofrequency Safety

The design of your phone complies with updated NCRP standards described below.

In 1991-92, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and the American National Standards Institute (ANSI) joined in updating ANSI's 1982 standard for safety levels with respect to human exposure to RF signals. More than 120 scientists, engineers and physicians from universities, government health agencies and industries developed this updated standard after reviewing the available body of research. In 1993, the Federal Communications Commission (FCC) adopted this updated standard in a regulation. In August 1996, the FCC adopted hybrid standard consisting of the existing ANSI/IEEE standard and the guidelines published by the National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Body-Worn Operation

To maintain compliance with FCC RF exposure guidelines, if you wear a handset on your body, use the supplied or approved carrying case, holster or other body-worn accessory. If you do not use a body-worn accessory, ensure the antenna is at least 7/16 inch (1.5 centimeters) from your body when transmitting. Use of non- approved accessories may violate FCC RF exposure guidelines.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

For more information about RF exposure, visit the FCC Web site at www.fcc.gov.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The SAR is a value that corresponds to the relative amount of RF energy absorbed in the head of a user of a wireless handset.

The SAR value of a phone is the result of an extensive testing, measuring and calculation process. It does not represent how much RF the phone emits. All phone models are tested at their highest value in strict laboratory settings. But when in operation, the SAR of a phone can be substantially less than the level reported to the FCC. This is because of a variety of factors including its proximity to a base station antenna, phone design and other factors. What is important to remember is that each phone meets strict federal guidelines. Variations in SARs do not represent a variation in safety.

All phones must meet the federal standard, which incorporates a substantial margin of safety. As stated above, variations in SAR values between different model phones do not mean variations in safety. SAR values at or below the federal standard of 1.6 W/kg are considered safe for use by the public.

The highest reported SAR values of the LG160 are:
Head: 1.19 W/kg; Body-worn: 0.395 W/kg

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FCC Radiofrequency Emission

This phone meets the FCC Radiofrequency Emission Guidelines.
FCC ID number: BEJLX160.
More information on the phone's SAR can be found from the following FCC Web site:
http://www.fcc.gov/oet/fccid.

Note: Bluetooth QD ID (Qualified Design ID) is mandatory marking by Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) for all models supporting Bluetooth.

Bluetooth QD ID B012711

Owner's Record

The model number, regulatory number and serial number are located on a nameplate inside the battery compartment. Record the serial number in the space provided below. This will be helpful if you need to contact us about your phone in the future.

Model: LG160 by LG®

Serial No.:

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Phone Guide Proprietary Notice

CDMA Technology is licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following patents:

4,901,307 5,109,390 5,267,262 5,416,797

5,506,865 5,544,196 5,657,420 5,101,501

5,267,261 5,414,796 5,504,773 5,535,239

5,600,754 5,778,338 5,228,054 5,337,338

5,710,784 5,056,109 5,568,483 5,659,569

5,490,165 5,511,073

T9 Text Input is licensed by Tegic Communications and is covered by U.S. Pat. 5,818,437, U.S. Pat. 5,953,541, U.S. Pat. 6,011,554 and other patents pending.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Manufacturer's Warranty

In This Section

- **Manufacturer's Warranty**

Your phone has been designed to provide you with reliable, worry-free service. If for any reason you have a problem with your equipment, please refer to the manufacturer's warranty in this section.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Manufacturer's Warranty

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit, and its enclosed accessories, will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the unit and enclosed accessories shall be a period of one (1) year from the date of original purchase. The remaining warranty period for the unit being repaired or replaced shall be determined by presentation of the original sales receipt for the purchase of the unit.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser / end user.

(3) The limited warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories, and all Canadian Provinces.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of major defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information satisfactory to LG to prove the date of purchase or exchange.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damage resulting from use of the product in ways other than its intended manner.

(2) Defect or damage from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, or spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) Alleged defects or malfunctions of the product if the Customer Service Department at LG was not notified by the consumer during the applicable limited warranty period.

(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to, any implied warranty of marketability, merchantability, or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in the continental United States:

LG Electronics Service

201 James Record Road

Huntsville, AL 35824

Tel. 1-800-793-8896 Email: http://us.lgservice.com

Please call or write for the location of the LGE authorized service center nearest you and the procedures for obtaining warranty claims.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Index

A

Airplane Mode 60
Alarm Clock 108-109
Answering Calls 27-28

B

Battery 18-21
  Capacity 18
  Charging 20
  Installing 19
Bluetooth 119-126
  Pairing 126
  Profiles 124
  Settings 121
  Turning Bluetooth On and Off 120
Bookmarks 160-161
  Accessing 161
  Creating 160
  Deleting 161
Browser Menu 157-160

C

Calculator 111-112
Calendar 104-108
Call History 83-89
  Erasing 89
  Making a Call From 86
  Prepend a Phone Number 88
  Saving a Phone Number From 86
Call Waiting 144
Caller ID 143
Contacts
  Erasing 70

D

Data service 146-164
  Applications 147
  Downloading Content 154
  FAQs 163
  Net Guard 150
  User Name 148
Dialing Options 26-27
Display Screen 13-15

E

Entering Text 38-43
  Abc Mode 41
  Numbers 42

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Preset Messages 43
Selecting Mode 38
Smileys 43
Symbols 43
T9 Text Input 39
EZ Tip Calculator 111

K

Key Functions 10-12

L

Lock Code
Changing 68
Locking Your Phone 67

M

Making Calls 25
Menu ii-vi

N

Notepad 110

P

Phone (Illus.) 9
Phone Number
Displaying 24
Finding 33-34
Saving 32-33
Plus (+) Code Dialing 35

S

Saving a Phone Number 32-33
Security 66-75
Security Menu 67
Service
Setting Up 2-5
SMS Text Messaging 139-142
Special Numbers 69

T

T9 Text Input 39-40
TTY 61-62
Turning Your Phone On and Off 17-18

U

Unlocking Your Phone 68

V

Voice Memos 114-118
Voice Services 113-118
Voicemail 129-139
Menu Key 137
Options 133

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Retrieving 131
Setting Up 4, 129

W

Warranty 177-180
World Clock 112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMO

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENGLISH



LG160 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

P/N : MMBB0267301 (1.0) H

LG160 | USER GUIDE

LG Electronics Inc.



LG160 | MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

ESPAÑOL

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LG® LG160 Manual del usuario

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tabla de contenidos

Introducción i

El menú de su teléfono ii

Para empezar 1

Configuración del servicio 2

Para empezar 3

Configuración de su correo de voz 4

Para obtener ayuda 5

Su teléfono 7

Su teléfono: aspectos básicos 8

Vista frontal de su teléfono 9

Ver la pantalla de visualización 13

Características de su teléfono 15

Apagar y encender el teléfono 17

Uso de la batería y cargador de su teléfono 19

Navegación por los menús del teléfono 23

Para mostrar su número de teléfono 25

Hacer y recibir llamadas 26

Introducción de texto 41

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Control de la configuración de su teléfono 48
Configuración de sonido 49
Configuración de pantalla 53
Configuración de la ubicación 59
Configuración de mensajería 60
Modo avión 65
Uso de TTY con el servicio 66
Opciones de configuración del teléfono 68

Configuración de la seguridad de su teléfono 72
Acceder al menú Seguridad 73
Uso de la función de bloqueo del teléfono 74
Uso de números especiales 76
Borrar contactos 77
Restringir el teléfono 78
Borrar datos privados de navegador 80
Borrar datos de etiquetas de voz 80
Borrar los datos de Mi contenido 81
Restablecer los favoritos 81
Restablecer la configuración predeterminada 82
Restaurar el teléfono 83

Control de su experiencia en roaming 84
Comprensión del roaming 85

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración del modo roaming de su teléfono 88
Control de los cargos por roaming con Protección de llamada .89
Uso de Protección de Roaming de Datos 91

Administración del historial de llamadas 92

Ver el historial 93
Opciones del Historial de llamadas 94
Hacer una llamada desde el Historial de llamadas 95
Guardar un número de teléfono del Historial de llamadas 96
Agregar el prefijo a un número de teléfono del Historial de llamadas 98
Borrar el historial de llamadas 99

Uso de los contactos 100

Agregar una nueva entrada de contactos 101
Encontrar entradas de contactos 102
Opciones de entrada 105
Agregar un número de teléfono a una entrada de contactos .106
Edición del número de teléfono de una entrada de contactos 107
Asignación de números de marcado rápido 108
Mi Tarjeta de Nombre 110
Enviar todos Contactos 112
Editar una entrada de contactos 112
Selección de un tipo de timbre para una entrada 113
Marcado de los servicios 114

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso del calendario y herramientas del teléfono 116
Uso del calendario del teléfono 116
Uso del reloj de alarma del teléfono 123
Uso del bloc de notas del teléfono 124
Uso de las herramientas del teléfono 125

Uso de los servicios de voz de su teléfono 128
Administración de los memorándums de voz 129
Uso del marcado activado por voz 131

Uso de Bluetooth 134
Apagar y encender Bluetooth 135
Uso del menú de configuración de Bluetooth 136
Perfiles de Bluetooth 139
Emparejar dispositivos Bluetooth 141

Características del servicio 143

Características del servicio: aspectos básicos 144
Uso del correo de voz 145
Uso de la mensajería de texto SMS 157
Uso de Id. de Llamada 162
Responder a Llamada en espera 163
Hacer una Llamada a tres (Three-Way Call) 164

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Servicio de datos 165
Servicio de Aplicación de datos 166
Para empezar 167
Descarga de contenido de servicios Premium 174
Exploración de la Web 177
Preguntas frecuentes sobre 184

Lineamientos de seguridad e información de la garantía 187

Lineamientos de seguridad 188
Precauciones generales 189
Mantener el uso seguro y el acceso a su teléfono 190
Cuidado de la batería 193
Energía de Radiofrecuencia (RF) 194
Registro del propietario 197
Aviso exclusivo de la guía del teléfono 197

Garantía del fabricante 198
Garantía del fabricante 199

Índice 203

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Introducción

Esta **Guía del teléfono** lo introduce al servicio y todas las funciones de su nuevo teléfono. Está dividida en cuatro secciones:

- **Sección 1:** Para empezar
- **Sección 2:** Su teléfono
- **Sección 3:** Características del servicio
- **Sección 4:** Lineamientos de seguridad e información de la garantía

A lo largo de esta guía encontrará sugerencias que resaltan atajos especiales y oportunos recordatorios para ayudarle a obtener el mejor resultado de su nuevo teléfono y su nuevo servicio. Los Contenidos y el Índice también le ayudarán a ubicar rápidamente información concreta.

Sacará el máximo provecho de su teléfono si lee cada sección. No obstante, si quiere ir directamente a una función concreta, sólo tiene que encontrar esa sección en el Contenido e ir directamente a esa página. Siga las instrucciones de esa sección y estará listo para usar su teléfono de inmediato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

El menú de su teléfono

La lista siguiente delinea la estructura de menús de su teléfono. Para obtener más información sobre el uso de los menús de su teléfono, vea “Navegación por los menús del teléfono” en la página 23.

1. Bluetooth
<Agregar Nuevo>
<Configuración>

2. Mensajería

1. Enviar Mensaje	1. Mensaje de texto
2. Mensajes de Texto	1. Band. Entr. / 2. Enviado / 3. Band. Sali. / 4. Bosquejo / 5. Editar Carpeta / 6. Enviar Mensaje
3. Correo de Imagen	
4. Correo de Voz	1. Llamar Correo de Voz / 2. Correo de voz Detalles / 3. Limpiar Icono
5. Config.	1. Notificación / 2. Notificación de Mensaje / 3. # de Devolución de Llamada / 4. Auto-Borrar / 5. Confirmación de Entrega / 6. Firma / 7. Mensajes Preestablecidos

3. Web
1. Lanzar

4. Herram.

1. Despertador	1. Alarma 1 / 2. Alarma 2 / 3. Alarma 3 / 4. Alarma Rápida / 5. Reajustar todos

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Calculadora
3. Autoservicio
4. Calculadora de Propina
5. Bluetooth
6. Agenda
7. Memo de Voz
8. Bloc de Notas
9. Reloj Mundial

5. Lista Llam

1. Llam. Perdidas
2. Llam. Entrantes
3. Llam. Salientes
4. Llam. Recientes
5. Borrar Hist Llam — 1. Llam. Perdidas / 2. Llam. Entrantes / 3. Llam. Salientes / 4. Llam. Recientes / 5. Todas Llamadas

6. Contactos

1. Busc/Agreg Entrd
2. # s Marc Rápida
3. Grupos
4. Mi # Teléfono
5. Mi Tarjeta de Nombre
6. Servicios — 1. Servicio al Cliente/ 2. Dir de Ayuda/ 3. Operador/ 4. Info de Comunidad/ 5. No Emergencia/ 6. Info de Tráfico/ 7. Servicio de TTY Transmisión/ 8. Serv de Una Llamada
7. Enviar todos Contactos

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. Servicios de voz

1. Marcación por Voz
2. Memo de Voz

8. Mi Contenido

Games	Obtener Nuevo/ Mi Administrador de Contenido
Ringers	Obtener Nuevo/ Mi Administrador de Contenido
Screen Savers	Obtener Nuevo/ Mi Administrador de Contenido
Applications	Obtener Nuevo/ Mi Administrador de Contenido

9. Config.

1. Pantalla		
	1. Pantalla Principal	1. Salvapantalla / 2. Luz de Fondo / 3. Estilo de Menú / 4. Primer Plano / 5. Llamadas Entrantes
	2. Pantalla Exterior	1. Salvapantalla / 2. Reloj
	3. Tamaño de Fuente	1. Mensajería / 2. Navegador / 3. Bloc de Notas
	4. Luz de Teclado	Siempre desac. / 8 segundos / 15 segundos / 30 segundos
	5. Idioma	English/Español
	6. Luz de Estado	Encender/Apagar

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Sonidos
   1. Volumen — 1. Timbre / 2. Audífono / 3. Parlante / 4. Aplicaciónes
   2. Tipo de Timbre — 1. Llamada de Voz / 2. Mensajes
   3. Alertas — 1. Bip de Minuto / 2. Sin Servicio / 3. Conectar / 4. Descon Senal/Llam
   4. Tono de Tecla — 1. Longitud de Tono / 2. Volumen de Tono
3. Bluetooth
   1. Encendido/Apagado — Encender/Apagar
   2. Visibilidad — Escondido/ Visible por 3 Min/ Siempre Visible
   3. Nombre de Aparato
   4. Info de Aparato
4. Mensajería
   1. Notificación — Msj & Icono/Sólo Icono
   2. Notificación de Mensaje — Encender/Apagar
   3. # de Devolucción de Llamada — Ninguno/Mi núm teléfono/Otro
   4. Auto-Borrar — Encender/Apagar
   5. Confirmación de Entrega — Encender/Apagar
   6. Firma — Ninguno/Personalizado
   7. Mensajes Preestablecidos
5. Entrada de Texto
   1. Auto-Mayúscula — Encender/Apagar
   2. Auto-Espacio — Encender/Apagar
   3. Selec. de Palab. — Encender/Apagar
   4. Predic. de Palab. — Encender/Apagar
   5. Finaliz. de Palab. — Encender/Apagar
   6. Usar Mis Palabras — Encender/Apagar
   7. Mis Palabras
   8. Ayuda

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Info de teléfono — 1. Número de Teléfono / 2. Glosario de Iconos / 3. Versión / 4. Mi Cuenta 5. Avanzado
7. Más...
   1. Accessibilidad — 1. TTY / 2. Tamaño de Fuente
   2. Modo de Avión — Encender/Apagar/Al encenderse
   3. Instalación de Llam — 1. Auto-Contestación / 2. Marca Abreviado / 3. Responder Llamada / 4. Encontrar Contactos
   4. Datos — 1. Encender/Apagar / 2. Guardia de Red / 3. Actualizar Perfil de Datos
   5. Localización — Encender/Apagar
   6. Tecla de Navegación — Naveg Izquierda / Navegación Derecha / Navegación Arriba / Navegación Abajo
   7. Restringir y Bloquear — [Anote código de bloqueo] 1. Restringir Llamada / 2. Bloquear Datos / 3. Bloq Mi Teléfono
   8. Roaming — 1. Modo de Config / 2. Guardia de Llamada / 3. Roaming de Datos
   9. Seguridad — [Anote código de bloqueo] 1. Bloq Mi Teléfono / 2. Cambiar Código de Bloqueo / 3. Números Especiales / 4. Editar Contactos / 5. Borrar/Reajustar
   0. Actualizar SW de Teléfono

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sección 1

Para empezar

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración del servicio

En esta sección

- **Para empezar**
- **Configuración de su correo de voz**
- **Para obtener ayuda**

Configurar el servicio en su nuevo teléfono es rápido y fácil. Esta sección lo lleva por los pasos necesarios para desbloquear el teléfono, configurar su correo de voz, establecer contraseñas y comunicarse con su abastecedor de servicio para obtener asistencia para su servicio .

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para empezar

Desbloqueo del teléfono

Para desbloquear el teléfono, siga estos sencillos pasos:

1. Mantenga oprimido END para encender el teléfono.
2. Oprima **Desbloq** (tecla suave derecha).

Nota: Para seleccionar una tecla suave, oprima el botón que corresponda con el texto que se encuentra en la parte inferior-izquierda o inferior-derecha de la pantalla de teléfono. Las acciones de tecla suave cambian de acuerdo con la pantalla que esté viendo y no aparecerán si no hay una acción correspondiente disponible.

---

3. Introduzca su código de bloqueo de cuatro cifras. (Por motivos de seguridad, el código no es visible cuando lo escribe.)

Sugerencia: Si no puede recordar su código de bloqueo, intente usar las últimas cuatro cifras ya sea de su número de su teléfono inalámbrico, o pruebe 0000. Si ninguno de éstos funciona, llame a su proveedor de servicios.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración de su correo de voz

Todas las llamadas a su teléfono no respondidas se transfieren automáticamente a su correo de voz, incluso si está usando el teléfono o lo tiene apagado. Por tanto, le recomendamos configurar su correo de voz y su saludo personal tan pronto como se active su teléfono.

Para configurar su correo de voz:

1. Desde el modo de espera oprima 1 y manténgala oprimida.
2. Siga las indicaciones del sistema para:
   - Crear su código de pase
   - Grabar su saludo
   - Grabe su anuncio de nombre
   - Elija si desea o no activar el Acceso a mensajes con una tecla (una función que le permite acceder a los mensajes simplemente manteniendo oprimida 1 y omitiendo la necesidad de que introduzca su código de pase).

Código de paso del correo de voz

Creará la contraseña (o código de paso) de su correo de voz cuando configure su correo de voz. Para obtener más información o para cambiar su contraseña del correo de voz, comuníquese con su proveedor de servicio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para obtener más información sobre el uso de su correo de voz, vea "Uso del correo de voz" en la página 145.

Para obtener ayuda

Asistencia de directorio

Tiene acceso a una variedad de servicios e información mediante Asistencia de directorio, incluidas listas residenciales, de negocios y gubernamentales; asistencia con llamadas locales o de larga distancia; e información sobre hoteles, restaurantes, compras y los principales eventos locales. Hay un cargo por llamada, y se le facturará el tiempo de aire.

Para llamar a la Asistencia de directorio:

- Oprima 4 GHI 1 ✉ 1 ✉ TALK .

Servicios de operadora

Los servicios de operadora ofrecen servicio al hacer llamadas por cobrar o al hacer llamadas que se facturan a una tarjeta telefónica local o a un tercero.

Para acceder a los servicios de operadora :

- Oprima 0 NEXT TALK .

Para obtener más información, llame a su proveedor de servicio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sección 2

Su teléfono

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Su teléfono: aspectos básicos

En esta sección

- Vista frontal de su teléfono
- Ver la pantalla de visualización
- Características de su teléfono
- Apagar y encender el teléfono
- Uso de la batería y cargador de su teléfono
- Navegación por los menús del teléfono
- Para mostrar su número de teléfono
- Hacer y recibir llamadas
- Introducción de texto

Su teléfono contiene multitud de funciones que simplifican su vida y amplían su capacidad de mantenerse conectado con la gente e información que le resultan importantes. Esta sección lo guiará por las funciones básicas y las funciones de llamada de su teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Vista frontal de su teléfono



1. Indicador de potencia de la señal
2. Botones de teclas suaves
3. Enchufe del auricular
4. La tecla Altavoz
5. Control del volumen
6. Hablar
7. Tecla de servicios de voz
8. ATRÁS (BORRAR)
9. Teclado alfanumérico
10. Micrófono
11. Enchufe del cargador
12. Tecla de navegación
13. TERMINAR (POWER)
14. TEXTO
15. MENU/ACEPTAR
16. Pantalla de visualización
17. Indicador de potencia de la batería
18. Auricular

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Funciones de las teclas

1. **Indicador de potencia de la señal** representa la potencia de la señal mostrando barras. Mientras más barras se muestren, mejor será la potencia de la señal.
2. **Botones de teclas suaves** le permiten seleccionar acciones o elementos de menú de tecla suave que corresponden a las líneas inferiores izquierda y derecha de la pantalla.
3. **Enchufe del auricular** le permite conectar un auricular opcional para mantener conversaciones cómodas de manos libres.

   ¡PRECAUCIÓN! Insertar un accesorio en el enchufe incorrecto puede dañar el teléfono.
4. **La tecla Altavoz** habilita la bocina interconstruida de su teléfono, permitiéndole escuchar a otras personas.
5. **Control del volumen** le permite ajustar el volumen del timbre en modo de espera (con la tapa abierta) o ajustar el volumen de voz durante una llamada. La tecla de volumen también puede usarse para desplazarse hacia arriba o hacia abajo para navegar por las distintas opciones de menú. Para silenciar el timbre durante una llamada entrante, oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
6. **Hablar** le permite hacer o recibir llamadas, responder a Llamada en espera, usar Llamada de conferencia o activar el Marcado de voz.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. **Tecla de servicios de voz** para acceder rápidamente a las marcaciones por voz. También manténgala oprimida en modo de espera o durante una conversación para grabar un memorándum de voz.
8. **Atrás (Borrar)** borra caracteres de la pantalla en modo de introducción de texto. Cuando esté en un menú, oprima la tecla Atrás para ir al menú anterior. Esta tecla también le permite volver a la pantalla anterior durante una sesión.
9. **Teclado alfanumérico** úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
10. **Micrófono** permite a la otra persona escucharle claramente cuando le habla.
11. **Enchufe del cargador** conecta el teléfono al cargador de baterías.
12. **Tecla de navegación** se desplaza por las opciones de menú del teléfono y actúa como tecla de atajo desde el modo de espera. También puede personalizar los accesos directos de navegación en el menú Configuración (vea "Atajo" en la página 68).
    - Oprima **Arriba** para acceder a **Mensajería**.
    - Oprima **Abajo** para acceder a **Mi Contenido**.
    - Oprima **Derecha** para **Web**.
    - Oprima **Izquierda** para ver su **Agenda** o su propio atajo personalizado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

13. **Terminar (Power)** finaliza una llamada. Mantenga oprimida esta tecla durante dos segundos para apagar o encender su teléfono. Estando en el menú principal, devuelve el teléfono a modo de espera y cancela lo que introdujo. Al recibir una llamada entrante, oprímala para entrar en modo de silencio y silenciar el timbre.
14. **TEXTO** le permite enviar mensajes de texto rápidos.
15. **Menu/Aceptar** muestra el menú principal del teléfono en modo de espera. También selecciona la opción resaltada al navegar por un menú.
16. **Pantalla de visualización** muestra toda la información necesaria para hacer funcionar su teléfono, como el estado de la llamada, la lista de contactos de la libreta de teléfonos's interna, la fecha y hora, la potencia de la señal y de la batería, etc.
17. **Indicador de potencia de la batería** representa la cantidad de carga de la batería que queda disponible en su teléfono. Cuando se muestran todas las barras en el icono de la batería, ésta está totalmente cargada. Cuando no se muestran barras, la batería del teléfono está completamente descargada o agotada.
18. **Auricular** le permite escuchar a quien le llama e indicaciones automatizadas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ver la pantalla de visualización

La pantalla del teléfono proporcionar gran cantidad de información acerca del estado de su teléfono y sus opciones. Esta lista identifica los símbolos que verá en la pantalla de visualización de su teléfono:

Nota: Para ver una lista de los iconos y descripciones de su teléfono, en el menú principal seleccione **Config. > Info de teléfono > Glosario de iconos**.


muestra la Fuerza de senal. (Entre más líneas tenga, más fuerte es su señal.)



le dice que hay una llamada en curso.


significa que su teléfono no puede encontrar una señal.


indica que está en "Roaming" fuera de la red suya.


indica que su conexión está activa (se están transfiriendo datos).


indica el nivel de carga de la batería (el icono se muestra lleno).


indica que debe recargarse la batería.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



indica que el volumen del timbre está configurado para Vibrar.



indica que está configurado el modo Silenciar todos, Timbre Apagado/Silencio.



indica que se ha programado el modo Timbre y Vibrar.



indica que tiene nuevos mensajes.



indica que tiene nuevos mensajes de texto.



indica que tiene un nuevos mensajes de imagen.



indica que tiene mensajes de correo de voz. (Mantenga oprimida 1 para llamar a su buzón de correo de voz.)



indica que la función de ubicación de su teléfono está activada.



indica que la función de ubicación de su teléfono está desactivada.



indica que su teléfono está usando el protocolo seguro SSL (Secure Sockets Layer) para la comunicación cliente-servidor.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

 indica que su teléfono está funcionando en modo TTY.

 indica que el altavoz está activado.

 indica que Bluetooth está habilitado (Oculto).

 indica que Bluetooth está habilitado (Visible).

 indica que Bluetooth está conectado.

 indica los números de las llamadas perdidas.

 indica los números de las llamadas entrantes.

 indica los números de las llamadas salientes.

Nota: Los indicadores en la pantalla le permiten administrar sus cargos por roaming permitiéndole saber cuando está fuera de la red suya y si está operando en modo digital o analógico. (Para obtener más información, vea la sección 2D: Control de su experiencia de roaming.)

Características de su teléfono

Enhorabuena por la compra de su teléfono. El LG160 de LG es ligero, fácil de usar y confiable, y también ofrece muchas funciones y opciones de servicio muy importantes. La lista

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

siguiente hace un resumen de algunas de esas funciones y proporciona los números de página donde puede obtener más datos:

- La capacidad digital de banda doble y modo triple le permite hacer y recibir llamadas cuando está en la red suya.
- Servicio de datos proporciona acceso a Web (página 168).
- La mensajería de texto SMS y el correo proporcionan capacidades de mensajería rápida y conveniente (página 157).
- Se pueden descargar juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones para hacer a su teléfono tan singular como es usted. Pueden aplicarse cargos adicionales (página 174).
- Los contactos le permiten almacenar hasta 500 entradas, con hasta cinco números de teléfono por cada entrada (página 100).
- El Calendario integrado ofrece varias funciones de administración de la información personal para ayudarle a administrar su activo estilo de vida (página 117).
- Su teléfono está equipado con una función de Ubicación para usarse con servicios basados en la ubicación que pueden estar disponibles en el futuro (página 59).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- La pantalla LCD externa de su teléfono le permite monitorear el estado del teléfono y ver quién llama sin abrirlo .
- La entrada de texto T9 le permite escribir rápidamente mensajes con una presión de tecla por letra (página 41).
- El marcado rápido le permite marcar números de teléfono con una o dos presiones de tecla (página 39).
- Puede emparejar de modo inalámbrico su teléfono habilitado para Bluetooth con otros dispositivos Bluetooth, entre ellos audífonos y dispositivos de manos libres. También puede emparejar una computadora personal o dispositivo de mano con su teléfono para hacer conexión en red por marcado, usando el terminal como módem inalámbrico (página 134).

Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono

Para encender el teléfono:

- Mantenga oprimida END durante aproximadamente dos segundos.

Una vez que su teléfono esté encendido, puede mostrar "Buscando servicio", lo que indica que su teléfono está

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

buscando una señal. Cuando la encuentra, entra automáticamente en modo de espera – el estado de inactividad del teléfono. En este punto, está listo para empezar a hacer y recibir llamadas.

Si su teléfono no puede encontrar una señal después de 15 minutos de búsqueda, se activa automáticamente una función de ahorro de energía. Cuando se encuentra una señal, su teléfono vuelve automáticamente al modo de espera.

En modo de Ahorro de energía, su teléfono busca periódicamente una señal sin necesidad de intervención de usted. También puede iniciar una búsqueda del servicio oprimiendo cualquier tecla (con el teléfono encendido).

Sugerencia: La función Ahorro de energía le permite conservar la potencia de la batería cuando está en una zona donde no hay señal.

Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono:

- Mantenga oprimida END durante dos segundos hasta que vea la animación de apagado en la pantalla.

La pantalla permanecerá en negro mientras esté apagado el teléfono (a menos que se esté cargando la batería).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de la batería y cargador de su teléfono

ADVERTENCIA: Use únicamente baterías y cargadores de escritorio aprobados por el fabricante. El no usar una batería y cargador aprobados por el fabricante aumentan el riesgo de que su teléfono se sobrecaliente, se incendie o estalle, dando como resultado graves lesiones físicas, la muerte o daños materiales.

Capacidad de la batería

Su teléfono está equipado con una batería de iones de litio (Li-Ion). Le permite volver a carga la batería antes de que se descargue por completo. La batería proporciona hasta 4 horas de tiempo de conversación digital.

Cuando la batería alcanza 5% de su capacidad, el icono de batería parpadea. Cuando quedan aproximadamente dos minutos de tiempo de conversación restantes, el teléfono hace sonar una alerta sonora y se apaga.

Nota: Las configuraciones de luz de fondo prolongadas, la búsqueda de servicio, el modo de vibración y el uso del navegador afectarán los tiempos de conversación y espera de la batería.


Sugerencia : Cuide de revisar el indicador de nivel de batería de su teléfono u cargue la batería antes de que se agote.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Instalación de la batería

Para instalar la batería de Li-Ion:

- Para instalar, inserte la batería en la abertura de la parte posterior del teléfono (1) y oprima suavemente hasta que el pestillo entre en su sitio (2).

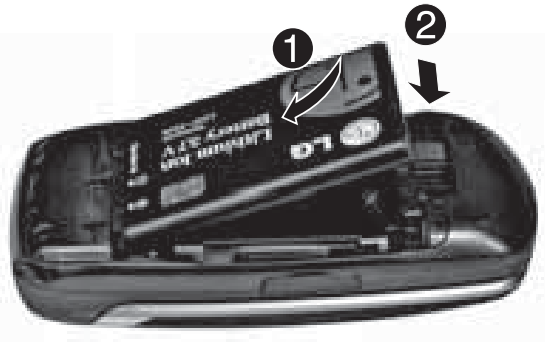

Extracción de la batería

ADVERTENCIA: No manipule las baterías de Li-Ion que estén dañadas o que tengan fugas, ya que puede quemarse.


Para quitar la batería:

1. Asegúrese de que esté apagado el teléfono para no perder ningún número o mensaje almacenado.
2. Empuje y deslice la tapa hacia arriba hasta que se libere del teléfono.
3. Sostenga el teléfono en una mano de modo que la batería esté mirando hacia usted.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Con dos uñas, enganche el borde superior de la batería (como se muestra en la fotografía) y empuje hacia abajo al tiempo que tira de la batería hacia afuera para extraerla del teléfono.



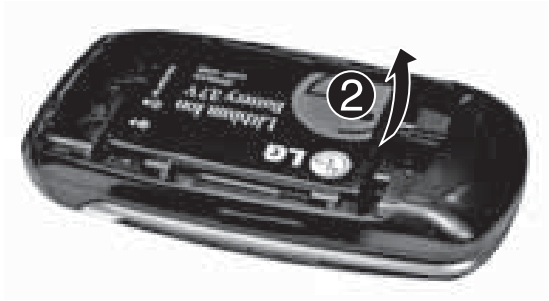

Carga de la batería

La batería de LiIon de su teléfono es recargable y debería cargarse tan pronto como sea posible para que empiece a usar su teléfono.

Es importante estar al tanto de la carga de la batería. Si el nivel de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y perderá toda la información en la que estaba trabajando en el momento. Para revisar rápidamente el nivel de batería de su teléfono, vea el indicador situado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Si la carga de la batería está demasiado baja, el icono de batería ( ) parpadea y el teléfono hace sonar un tono de advertencia.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Use siempre un cargador de escritorio, cargador de viaje o adaptador de corriente del vehículo aprobados para cargar su batería.

Uso del cargador

Para usar el cargador de viaje incluido con su teléfono:

- Enchufe el extremo redondo del adaptador de CA en el conector del cargador del teléfono y el otro extremo en una toma de corriente.
  - Una **luz indicadora roja** en el teléfono le hace saber que la batería se está cargando.
  - Una **luz indicadora verde** le avisa que la batería tiene carga de al menos el 90 por ciento.

Tarda unas 3 horas recargar por completo una batería totalmente agotada. Con la batería de LiIon aprobada, puede recargar su batería antes de que se agote completamente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Navegación por los menús del teléfono

La tecla de navegación de su teléfono le permite desplazarse por los menús de manera rápida y sencilla. La barra de desplazamiento a la derecha del menú hace el seguimiento de su posición en el menú en todo momento.

Para navegar por un menú, sólo tiene que oprimir la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Si está en un menú de primer nivel como **Config.**, también puede navegar al siguiente menú de primer nivel o al anterior oprimiendo la tecla de navegación a derecha o a izquierda.

Para ver un diagrama del menú de su teléfono, vea "El menú de su teléfono" en la página ii.

Selección de elementos de menú

Al navegar por el menú, se resaltan las opciones de menú. Seleccione cualquier opción con número simplemente oprimiendo el número correspondiente en el teclado del teléfono. También puede seleccionar cualquier elemento resaltándolo y oprimiendo MENU OK.

Por ejemplo, si desea ver su última llamada entrante (cuando la pantalla del menú está ajustada en estilo "Cuadrícula"):

1. Oprima MENU OK para acceder al menú principal.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Seleccione **Lista Llam** oprimiendo 5 JKL o resaltándolo y oprimiendo MENU OK. (Puede ya estar resaltado.)
3. Seleccione **Llam. Entrantes** oprimiendo 2 ABC o resaltándolo y oprimiendo MENU OK. (Si ha recibido cualquier llamada, se muestra en la pantalla.)

Nota: Para efectos de esta guía, los pasos indicados arriba se resumen en "Seleccione **Menú > Lista Llam > Llam. Entrantes**."

Regresar dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

- Oprima BACK.

Para volver al modo de espera:

- Oprima END.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para mostrar su número de teléfono

Sólo en caso de que olvide su número de teléfono, su teléfono se lo puede recordar.

Para mostrar su número de teléfono:

- Oprima **Menú > Config. > Info de teléfono > Número de Teléfono**. (Se mostrarán su número de teléfono y otros datos sobre su teléfono y su cuenta.)

Nota: Para seleccionar **Menú**, oprima MENU OK. Para seleccionar las opciones del menú (como **Config.**, arriba), resalte la opción y oprima MENU OK. (Si las opciones de menú están numeradas, también puede seleccionar una opción simplemente oprimiendo la tecla de número correspondiente.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Hacer y recibir llamadas

Para hacer llamadas

Hacer una llamada desde su teléfono es tan fácil como hacela desde cualquier teléfono de línea terrestre. Sólo tiene que introducir el número y oprimir TALK, y va en camino de hacer llamadas nítidas.

Para hacer una llamada con el teclado:

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
2. Introduzca un número de teléfono estando en modo de espera. (Si comete un error al marcar, oprima BACK para borrar un carácter a la vez. Mantenga oprimido BACK para borrar todo el número.)
3. Oprima TALK.
4. Oprima END o cierre el teléfono cuando haya terminado.

Sugerencia: Cuando la tecla **TALK** se oprime dos veces.

También puede hacer llamadas desde su teléfono por medio (página 36), y usando las listas de su Historial de llamadas (página 92).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Opciones de marcado

Al introducir números en modo de espera, vera diversas opciones de marcado en la pantalla de teléfono.

Sugerencia: Para hacer el marcado rápido de un número de teléfono desde el modo de espera, mantenga oprimido el número de marcado rápido. Si el número de marcado rápido es de dos cifras, introduzca la primera y luego mantenga oprimida la segunda. (Para obtener información sobre la configuración de los números de marcado rápido, vea "Asignación de números de marcado rápido" en la página 108.)

- **Llamada** llama al número de teléfono.
- **Contactos Coincidencia** empareja los digitos entrados deacuerdo con la lista de contactos
- **Enviar Mensaje** envía un mensaje de texto a ese número.
- **Guardar** guarda el número de teléfono en sus contactos. (Vea "Guardar un número de teléfono" en la página 34.)
- **Buscar** mostrar entradas de contactos que contengan los números introducidos. (Vea "Encontrar un número de teléfono" en la página 36.)
- **Pausa fija** inserta una pausa dura. (Vea "Marcado de números de teléfono con pausas" en la página 37.)
- **Pausa 2 seg** inserta una pausa de 2 segundos. (Vea "Marcado de números de teléfono con pausas" en la página 37.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para responder llamadas

Para responder a una llamada entrante:

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes van al correo de voz.)
2. Oprima TALK para responder a una llamada entrante. (En función de los ajustes de su teléfono, también puede contestar a las llamadas entrantes abriendo el teléfono u oprimiendo cualquier tecla de número. Vea "Modo de contestación de llamadas" en la página 69 para obtener más información.)

Su teléfono le avisa de las llamadas entrantes de las siguientes maneras:

- El teléfono suena o vibra.
- La luz indicadora destella.
- Se ilumina la luz de fondo.
- La pantalla muestra un mensaje de llamada entrante.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si la llamada entrante es de un número almacenado en sus contactos, se muestra el nombre de la entrada de la libreta de teléfonos. También puede mostrarse el número de teléfono de quien llama, si está disponible.

Si Contestación de llamada está configurado en **Sólo Hablar**, también se muestran las opciones siguientes. Para seleccionar una opción, oprima el botón de la tecla suave correspondiente.

- **Silenc.** para silenciar el timbre.
- **Ignorar** para enviar la llamada a su buzón de correo de voz.

Nota: Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes van directamente al correo de voz.

Finalizar una llamada

Para desconectar una llamada cuando haya terminado:

- Cierre el teléfono u oprima END .

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Notificación de Llamada perdida

Cuando no se contesta una llamada entrante, el registro de Llamada perdida aparece en la pantalla.

Para mostrar la Llamada perdida desde la pantalla de notificación:

- Resalte la entrada y oprima MENU OK. (Para marcar el número, oprima TALK.)

Para mostrar una Llamada perdida desde el modo de espera:

1. Oprima **Menú > Lista Llam >Llam. Perdidas**.
2. Resalte la entrada que desea ver y oprima MENU OK.

Llamar a números de emergencia

Puede hacer llamadas al 911 (marque 9 WXYZ 1 1 TALK), incluso si su teléfono está bloqueado o la cuenta está restringida.

Nota: Al hacer una llamada de emergencia, su teléfono entra automáticamente en modo de Emergencia.

Durante una llamada, su teléfono muestra opciones de menú. Las opciones siguientes están disponibles mediante el menú Acciones. Para seleccionar una opción, resáltela y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Altavoz encendido** o **Altavoz apagado** dirige el audio del teléfono hacia el altavoz o hacia el auricular.
  - Seleccione **Altavoz encendido** para dirigir el audio del teléfono hacia el altavoz. (Puede ajustar el volumen del altavoz con las teclas de volumen que están en el lateral del teléfono.)
  - Seleccione **Altavoz apagado** para usar el auricular del teléfono.
- **Llamada Tripartita** para establecer una conversación de tres personas.
- **Mi núm teléfono** para mostrar el número del directorio del teléfono, MSID y ESN.

Para salir del modo de Emergencia:

1. Oprima END para terminar una llamada al número de emergencia.
2. Oprima **Salida** (tecla suave derecha).

Nota: Cuando esté en modo de Emergencia, sólo puede salir desde el menú de opciones.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información de Enhanced 911 (E911)

Este teléfono incluye un chip de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) integrado para utilizar los servicios de ubicación de emergencia de E911 donde estén disponibles.

Al hacer una llamada de emergencia al 911, la función GPS de su teléfono empieza a buscar información para calcular su ubicación aproximada. En función de diversas variables, incluida la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite, puede tomar 30 segundos o más determinar su ubicación aproximada y reportarla.

IMPORTANTE: Siempre informe de su ubicación al operador de 911 al hacer una llamada de emergencia. Algunos contestadores de llamadas de emergencia designados, que se llaman Puntos de Contestación de Seguridad Pública (PSAP) pueden no estar equipados para recibir información de ubicación por GPS desde su teléfono.

Opciones para el fin de las llamadas

Mientras está en curso una llamada, se muestra una lista de opciones que puede usar durante la llamada. Para seleccionar una opción, resáltela y oprima MENU OK. Están disponibles las opciones siguientes:

- **Mudo** or **Qu.mudo** para silenciar el micrófono o para activar el micrófono que se silenció antes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Altavoz encendido** o **Altavoz apagado** dirige el audio del teléfono hacia el altavoz o hacia el auricular.
  - Seleccione **Altavoz encendido** para dirigir el audio del teléfono hacia el altavoz. (Puede ajustar el volumen del altavoz con las teclas de volumen que están en el lateral del teléfono.)
  - Seleccione **Altavoz apagado** para usar el auricular del teléfono.

¡Advertencia! Debido a los más elevados niveles de volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído al utilizar el altavoz.

- **Llamada Tripartita** para establecer una conversación de tres personas.
- **Contactos** para acceder al menú Contactos.
- **Llam. Recientes** para acceder a la lista de Llamadas recientes.
- **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje de texto.
- **Grabar Memo de Voz** le permite grabar la conversación en curso.
- **Bloc de Notas** muestra el bloc de notas electrónico del teléfono.
- **Menú** muestra el menú principal del teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Opciones para el fin de las llamadas

Después de recibir una llamada o de llamar a un número de teléfono que no esté entre sus contactos, se muestran el número de teléfono y la duración de la llamada. Seleccione esta opción si desea agregar el nuevo número a sus contactos. (Vea "Guardar un número de teléfono" más adelante.)

Después de recibir una llamada o de llamar a un número de teléfono que ya está entre sus contactos, se muestran el nombre de la entrada y la duración de la llamada. Para seleccionar una de las opciones siguientes después de que ha finalizado una llamada, oprima MENU OK :

- **Guardar** para guardar el número de teléfono en su lista de contactos.
- **Ver** para ver la entrada en contactos si el número ya está en su lista de contactos.

Nota: Las opciones de final de llamada no se muestran para las llamadas que se identifican como Sin Id.o Restringido.

Guardar un número de teléfono

Su teléfono puede almacenar hasta cinco números de teléfono en cada una de las 500 entradas de contactos. El nombre de cada entrada puede contener 16 caracteres. Su teléfono ordena automáticamente las entradas de contactos

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

alfabéticamente. (Para obtener más información, vea la sección 2F: Uso de los contactos en la página 100.)

Para guardar un número estando en modo de espera:

1. Introduzca un número de teléfono.
2. Desplácese a **Guardar** y oprima MENU OK.
3. Seleccione **Nuevo Contacto** para un nuevo contacto o **Entrada Existente** para agregarle un número a un contacto existente y oprima MENU OK.

   Scroll to the desired phone label.
   Móvil/Casa/Oficina/Biper/Fax/Ningún
4. Use el teclado alfanumérico para introducir el nombre del nuevo contacto y oprima MENU OK para Salvar la nueva entrada.

   – o –

   Busque un nombre de contacto existente y oprima MENU OK para Salvar el nuevo número.
5. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar la nueva entrada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Encontrar un número de teléfono

Puede buscar en las entradas de contactos números de teléfono que contengan una cadena de números concreta.

Para encontrar un número de teléfono:

1. Introduzca uno o más dígitos estando en modo de espera. (Mientras más números introduzca, más concreta se hará la búsqueda.)
2. Desplácese a **Contactos Coincidencia** de teléfonos y oprima MENU OK.
3. Para mostrar la entrada de contactos que contiene el número de teléfono, resalte la entrada y oprima MENU OK.
4. Para marcar el número, desplácese a **Llamar** y oprima MENU OK.

Sugerencia: También puede marcar el número resaltándolo y oprimiendo **TALK** durante el paso.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Marcado de números de teléfono con pausas

Puede marcar o guardar números de teléfono con pausas para usarlos con sistemas automatizados, como el correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito.

Hay dos tipos de pausas disponibles en su teléfono:

- **Pausa fija** envía el siguiente conjunto de números cuando oprime MENU OK.
- **Pausa 2 seg** automáticamente envía el siguiente conjunto de números después de dos segundos.

Nota: Puede tener varias pausas en un a número de teléfono y combinar pausas de 2 segundos y pausas duras.

Para marcar o guardar números de teléfono con pausas:

1. Introduzca el número de teléfono.
2. Desplácese a **Pausa fija** o a **Pausa 2 seg** y oprima MENU OK. (Las pausas duras se muestran como "P" y las pausas de 2 segundos como "T".)
3. Introduzca números adicionales.
4. Oprima TALK para marcar el número.

—o—

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para guardar el número de teléfono en su lista de contactos, resalte **Guardar** y oprima MENU OK.

Nota: Al marcar un número con una pausa dura, oprima **OK** para enviar el siguiente conjunto de números.

Marcado de código plus (+)

Al hacer llamadas internacionales, puede usar Marcado de Código Plus para introducir autométicamente el código de acceso internacional de su ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

Para hacer una llamada con el Marcado de código plus:

1. Mantenga oprimida 0 + NEXT hasta que aparezca un "**+**" en la pantalla del teléfono
2. Marque el código del país y el número de teléfono al que está llamando y oprima TALK. (El código de acceso para marcado internacional se marcará automáticamente, seguido del código de país y el número de teléfono.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Marcar desde los contactos

Para marcar directamente desde una entrada de contactos:

1. Oprima MENU OK para acceder al menú principal. También se puede acceder a los contactos oprimiendo hacia la derecha la tecla de navegación desde la pantalla de inactividad.
2. Seleccione **Contactos** (6 MNO).
3. Desplácese a **Busc/Agreg Entrd** y oprima MENU OK .

Atajo: Oprima la tecla suave derecha para ver la lista de entradas.

4. Use su tecla de navegación para desplazarse por la lista de contactos, y resalte la entrada que desea.
5. Oprima TALK para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

   – o –

   Para marcar otro número de la entrada, oprima MENU OK , resalte el número deseado y oprima TALK .

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso del marcado rápido de una o dos teclas

Usted puede almacenar hasta noventa y nueve números en la velocidad de marcado rápido de su teléfono para que comunicarse con sus amigos y familiares sea tan sencillo como oprimir un botón o dos. Con esta función, puede marcar las entradas de marcado rápido con una presión de tecla para las ubicaciones 1 a 9, o dos presiones de tecla para las ubicaciones 10 a 99.

Para usar el marcado de una tecla para las ubicaciones de Marcado rápido 1 a 9:

- Mantenga oprimida la tecla correspondiente durante aproximadamente dos segundos. La pantalla confirma que se ha marcado el número cuando muestra "Llamando...".

Para usar el marcado de dos teclas para las ubicaciones de Marcado rápido 10 a 99:

1. Oprima la primera cifra.
2. Mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra durante aproximadamente dos segundos. La pantalla confirma que se ha marcado el número cuando muestra "Llamando...".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Introducción de texto

Seleccionar un modo de introducción de caracteres

Su teléfono le proporciona formas convenientes de introducir palabras , letras, signos de puntuación y números siempre que se le pida que introduzca texto (por ejemplo, al agregar una entrada de contactos o al usar Mensajería de texto SMS).

Para cambiar el modo de introducción de caracteres:

1. Al mostrar una pantalla en la que pueda introducir texto, oprima **Modo** (tecla suave derecha) para cambiar el modo de entrada de caracteres.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
   - **Abc** para alternar por los caracteres alfabéticos asociados con las letras del teclado.
   - **Palab.T9** para introducir texto usando un sistema de introducción predictiva de texto que reduce el número de teclas que deben oprimirse al introducir una palabra.
   - **123** para introducir números oprimiendo los números en el teclado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Símbolos** para introducir símbolos.
- **Smileys** para introducir “emoticonos”.
- **Configuraciones**
- **Mensajes preestablecidos** para introducir mensajes preprogramados .
- **.COM** para introducir un sufijo preestablecido como http://www., https://www., www., .com, .net , .org, .edu, .wap, //, ", "", (), {}, [], <>, <<>>

Sugerencia: Al introducir texto, oprima la tecla *(Mayús) para cambiar la mayusculación de las letras (**Abc** > **ABC** > **abc**).

Introducción de caracteres con la entrada de texto T9

La entrada de texto T9 le permite introducir texto en su teléfono oprimiendo las teclas sólo una vez por cada letra. (Para seleccionar el modo **Palab.T9** al introducir texto, vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.)

La entrada de texto T9 analiza las letras que introduce usando una base de datos intuitiva de palabras y crea una palabra adecuada. (La palabra puede cambiar conforme escribe.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para introducir una palabra con entrada de texto T9:

1. Seleccione el modo de introducción de caracteres **Palab.T9**. (Vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.)
2. Oprima las teclas correspondientes una por cada letra para introducir una palabra (por ejemplo, para introducir la palabra "Bill," oprima 2 ABC 4 GHI 5 JKL 5 JKL) (Si comete un error, oprima BACK para borrar un solo carácter. Mantenga oprimido BACK para borrar toda la entrada.)

Si la palabra que desea no se muestra después de haber introducido todas las letras, oprima 0 NEXT para desplazarse por opciones de palabras adicionales. Para aceptar una palabra e introducir un espacio, oprima # SPACE .

Agregar una palabra a la base de datos T9

Si una palabra que desea introducir no aparece como opción cuando está usando entrada de texto T9, puede agregarla a la base de datos.

Para agregarle una palabra a la base de datos de entrada de texto T9:

1. Seleccione el modo de introducción de caracteres **Abc**. (Vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Introduzca la palabra usando la entrada de texto de múltiples toques de tecla. (Vea "Introducir caracteres tocando el teclado".) La palabra aparecerá como opción la siguiente vez que se desplace por las opciones durante la entrada de texto T9.

Para obtener más información acerca de la entrada de texto T9, visite el sitio Web de Tegic en www.T9.com.

Introducir caracteres tocando el teclado

Para introducir caracteres tocando el teclado:

1. Seleccione el modo **Abc** (vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.)
2. Oprima las teclas correspondientes repetidamente hasta que aparezca la letra deseada (por ejemplo, para introducir la palabra "Bill", oprima 2 ABC dos veces, 4 GHI tres veces, 5 JKL tres veces y 5 JKL tres veces de nuevo). (Si comete un error, oprima BACK para borrar un solo carácter. Mantenga oprimido BACK para borrar toda la entrada.)

De manera predeterminada, la primera letra de una entrada va en mayúsculas y las siguientes van en minúsculas. Después de que se introduce un carácter, el cursor avanza automáticamente al espacio siguiente después de dos segundos o cuando introduzca un carácter en otra tecla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Los caracteres se desplazan en el orden siguiente:

1	. , @ 1 ' ? ! * # /
2 ABC	A B C Á Ã Ç 2
3 DEF	D E F É 3
4 GHI	G H I Í 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ó Ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7
8 TUV	T U V Ú Ü 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 NEXT	0
# SPACE	Espacio
* SHIFT	Mayúsculas

Introducción de números, símbolos, emoticonos y mensajes pregrabados

Para introducir números:

- Seleccione el modo **123** y oprima la tecla correspondiente. (Vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para introducir símbolos:

- Seleccione el modo **Símbolos**. (Vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.) Para introducir un símbolo, oprima la tecla correspondiente indicada en pantalla.

Para introducir "emoticonos"(smileys):

- Seleccione el modo **Smileys** y oprima la tecla correspondiente. (Vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.)

Para introducir mensajes pregrabados:

1. Seleccione el modo **Mensajes preestablecidos**. (Vea "Seleccionar un modo de introducción de caracteres" en la página 41.)
2. Desplácese al mensaje preprogramado que desea y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para entrar a mensajes recientes:

1. Seleccione **Enviar Mensaje**.
2. En modo de entrada de mensajes, seleccione **Modo** (tecla suave derecha), desplácese a **Mensajes recientes** y oprima MENU OK.

Nota: Los mensajes pregrabados hacen aún más fácil la redacción de mensajes de texto al permitirle introducir mensajes preestablecidos como "Nos veremos en", "Comamos juntos" o un mensaje pregrabado personalizado por usted mismo. (Para obtener más información sobre los mensajes preestablecidos, vea "Administrar los mensajes preestablecidos" en la página 63.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Control de la configuración de su teléfono

En esta sección

- **Configuración de sonido**
- **Configuración de pantalla**
- **Configuración de la ubicación**
- **Configuración de mensajería**
- **Modo avión**
- **Uso de TTY con el servicio**
- **Opciones de configuración del teléfono**

Usando las opciones de menú disponibles en su teléfono, puede personalizar el teléfono para que suene, se vea y funcione exactamente de la forma en que usted lo desea. Esta sección describe cómo puede cambiar la configuración de su teléfono para ajustarse mejor a sus necesidades. Tómese unos momentos para revisar esas opciones y para ajustar o agregar las configuraciones adecuadas para usted.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración de sonido

Tipos de timbre

Los tipos de timbre le ayudan a identificar las llamadas entrantes y los mensajes. Puede asignarle tipos de timbre a entradas individuales de la libreta de teléfonos, tipos de llamadas, y tipos de mensajes.

Selección de tipos de timbre para llamadas de voz

Su teléfono le proporciona variadas opciones de timbre que le permiten personalizar sus ajustes de timbre y volumen. Estas opciones le permiten identificar las llamadas entrantes por su timbre.

Para seleccionar un tipo de timbre para llamadas de voz:

1. Oprima **Menú > Config. > Sonidos > Tipo de Timbre > Llamada de Voz**.
2. Seleccione **ID de Llamador** o **Sin ID de Llamador**.
3. Seleccione **Tonos Simples**, **Tonos do Tanido**, **Mi Contenido**, o **Memo de Voz**.
4. Oprima el botón de navegación hacia abajo para seleccionar el Timbre deseado. Aparecerá la lista de timbres predeterminados.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Oprima MENU OK para guardar y salir.

Selección de tipos de timbre para mensajes

Para seleccionar un tipo de timbre para mensajes:

1. Oprima **Menú > Config. > Sonidos > Tipo de Timbre > Mensajes**.
2. Seleccione **Correo de Voz**, **Mensaje de Texto** o **Correo de Imagen**. (Aparecerá la lista de timbres preprogramados.)
3. Use su tecla de navegación para desplazarse por los timbres disponibles. Un timbre de muestra sonará cuando resalte cada opción.
4. Oprima MENU OK para asignar el timbre deseado.

Selección del volumen de un tono

Puede ajustar la configuración del volumen del tono del teléfono.

Para seleccionar un volumen de tono:

1. Oprima **Menú > Config. > Sonidos > Tone de Tecla > Volumen de Tono**.
2. Ajuste el volumen del tono. (Apagado/ Nivel 1 – 5)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Selección de la longitud de un tono de tecla

Su teléfono le permite seleccionar la duración de los tonos audibles que acompañan a cada presión de tecla. (Los tonos más largos pueden ser mejores para el reconocimiento de tonos al llamar al correo de voz o a otros sistemas automatizados.)

Para seleccionar la longitud de un tono de tecla:

1. Oprima **Menú > Config. > Sonidos > Tono de Tecla > Longitud de Tono**.
2. Seleccione **Tono Corto** o **Tono Largo** y oprima MENU OK.

Ajuste de la configuración de volumen del teléfono

Puede ajustar la configuración de volumen de su teléfono para adecuarse a sus necesidades y a su entorno.

Para ajustar la configuración de volumen de su teléfono:

1. Oprima **Menú > Config. > Sonidos > Volumen**.
2. Seleccione **Timbre**, **Audífono**, **Parlante**, o **Aplicaciones**.
3. Con la tecla de navegación, seleccione un nivel de volumen y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sugerencia: Puede ajustar el volumen del timbre en modo de espera (o el volumen del audífono durante una llamada) con la tecla de volumen que está del lado izquierdo de su teléfono.

Notificación de alertas

Su teléfono puede alertarle con un tono audible cuando cambie de área de servicio, una vez cada minuto durante una llamada de voz, cuando se ha conectado una llamada o cuando se esté desvaneciendo la señal de su teléfono.

Para habilitar o deshabilitar los sonidos de alerta:

1. Oprima **Menú > Config. > Sonidos > Alertas**.
2. Seleccione**Bip de Minuto**, **Sin Servicio**, **Conectar** o **Descon Senal/Llam** y oprima MENU OK.
3. Seleccione **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.

Silenciar todo

Puede haber ocasiones en que necesite silenciar su teléfono por completo. La opción Silenciar todos del teléfono le permite eliminar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

Para activar Silenciar todos:

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Con el teléfono abierto, mantenga oprimida la tecla de bajar volumen en modo de espera. (La pantalla mostrará "Silenciar todo".)

Para desactivar Silenciar todos:

- Oprima la tecla de subir volumen varios veces y seleccione el nivel de volumen que desea.

Configuración de pantalla

Cambiar el saludo de texto

El saludo de texto puede ser de hasta 12 caracteres y se muestra en la pantalla de su teléfono en modo de inactividad. Puede elegir conservar el saludo predeterminado del teléfono, o puede introducir su propio saludo personalizado.

Para mostrar o cambiar su saludo:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Principal > Primer Plano > Saludo > Personalizado**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Use el teclado alfanumérico para introducir un nuevo saludo personalizado. (Vea "Introducción de texto" en la página 41.) (Para borrar el saludo existente, un carácter a la vez, oprima BACK . Para borrar todo el saludo, mantenga oprimida BACK .)
3. Oprima MENU OK para guardar su nuevo saludo.

Cambio del tiempo de luz de fondo

La configuración de luz de fondo le permite seleccionar cuánto tiempo tendrán iluminación de fondo la pantalla y el teclado después de que se oprima cualquier tecla.

Para cambiar la configuración de luz de fondo:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Principal > Luz de Fondo**.
2. Seleccione una configuración de hora y oprima MENU OK .

Nota: Los valores de luz de fondo prolongados afectan los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Cambiar la pantalla de visualización

Su nuevo teléfono ofrece opciones para lo que ve en la pantalla al encenderse o apagarse, y en modo de espera.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para cambiar las imágenes de la pantalla:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Principal > Salvapantalla**.

   – o –

   Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Exterior > Salvapantalla**.

2. Seleccione **Preloaded** o **Mi Contenido**.
3. Oprima la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y oprima MENU OK para ver la imagen. (Una vez que se muestra una imagen, puede usar su tecla de navegación para desplazarse por las demás imágenes predeterminadas y verlas.)
4. Oprima MENU OK para asignar la imagen deseada.

Cambio de la pantalla para las llamadas que entran

Puede establecer el color o la imagen descargada (protector de pantalla) de modo que se muestren en la pantalla de Llamadas entrantes.

Siga estos pasos:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Principal > Llamadas Entrantes**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Seleccione **ID de Llamador** o **Sin ID de Llamador**.
3. Seleccione **Preloaded** o **Mi Contenido**.
4. Oprima la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y oprima MENU OK para ver la imagen. (Una vez que se muestra una imagen, puede usar su tecla de navegación para desplazarse por las demás imágenes predeterminadas y verlas.)
5. Oprima MENU OK para asignar la imagen deseada.

Cambiar el estilo de menús del teléfono

Su teléfono le permite elegir cómo aparece el menú en su pantalla

To select the display's Menú style:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Principal > Estilo de Menú**.
2. Seleccione **Cuadricula** para ver el menú principal como icono animado o **Lista** para ver el menú principal como lista y oprima MENU OK.

Cambiar la presentación del reloj

Elija si desea que el reloj de su teléfono se muestre en modo analógico, modo digital o con hora y fecha.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para cambiar el aspecto del reloj en la pantalla de espera:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Principal > Primer Plano > Reloj/Calendario**.

   – o –

   Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Pantalla Exterior > Reloj**.

3. Si seleccionó **Pantalla Principal**, seleccione **Reloj Normal**, **Reloj Analágico**, **Reloj Digital**, **Reloj Doble** o **Calendario**. Si seleccionó **Pantalla Exterior**, seleccione **Reloj y Fecha** o **Sólo Reloj**.

4. Use la tecla de navegación para resaltar un valor y oprima MENU OK.

Cambiar la fuente de entrada de texto

Esta configuración le permite ajustar el aspecto de la pantalla al introducir texto (por ejemplo, al usar el bloc de notas o al agregar una entrada de contactos).

Para cambiar la fuente de introducción de caracteres:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Tamaño de Fuente**.
2. Seleccione **Mensajería**, **Navegador**, o **Bloc de Notas**.
3. Seleccione el tamaño deseado y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cambio de la duración de la luz del teclado

La configuración de la luz del teclado le permite seleccionar durante cuánto tiempo el teclado permanecerá iluminado por detrás después de oprimir cualquier tecla.

Para cambiar la configuración de la luz del teclado:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Luz de Teclado**
2. Seleccione **Siempre desac.**, **8 segundos**, **15 segundos**, o **30 segundos** y oprima MENU OK.

Cambiar el modo de Estado de la Luz

Esta función muestra el estado de su teléfono haciendo destellar la luz.

Para cambiar el modo de Estado de la Luz:

1. Oprima **Menú > Config. > Pantalla > Luz de Estado**.
2. Seleccione **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.

Idioma de pantalla

Puede seleccionar que los menús de pantalla de su teléfono se muestren en inglés o en español.

Para cambiar el idioma de la pantalla:

1. Seleccione **Menú > Config. > Pantalla > Idioma**.
2. Seleccione **English** o **Español** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración de la ubicación

Su teléfono está equipado con una función de Ubicación para usarse con servicios basados en la ubicación que pueden estar disponibles en el futuro.

La función Ubicación le permite a la red detectar su posición. Desactivar Ubicación ocultará su ubicación de todos menos del 911.

Nota: La localización activada permitirá que la red detecte su posición usando tecnología del GPS, haciendo algunos usos y servicios más fáciles de utilizar. La localización desactivada inhabilitará la función de la localización del GPS para todos los propósitos excepto 911, pero no ocultará su localización general basada en el sitio de la célula que sirve su llamada. Ningún uso o servicio puede utilizar su localización sin su petición o permiso. 911 GPS-realzados no está disponibles en todas las áreas.

Para habilitar la función Ubicación de su teléfono:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Localización**. (Aparecerá el descargo de responsabilidad de Ubicación.)
2. Lea el descargo de responsabilidad y oprima MENU OK.
3. Seleccione **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cuando está activada la función Ubicación, la pantalla de espera de su teléfono mostrará el icono  . Cuando se desactiva Ubicación, aparecerá el icono  .

Configuración de mensajería

Mantenerse conectado con sus amigos y familia nunca ha sido más fácil. Con las avanzadas capacidades de mensajería de su teléfono, puede enviar y recibir muchos distintos tipos de mensajes de texto sin hacer una llamada de voz. (Para obtener más información, vea "Uso de la mensajería de texto SMS" en la página 157.)

La configuración de mensajería de su teléfono hacen incluso más rápidos y sencillos los mensajes de texto. Ahora puede elegir cómo desea que se le avise de nuevos mensajes, anexar automáticamente a cada mensaje saliente un número de devolución de llamada o una firma personalizada y crear y editar los mensajes pregrabados de su teléfono.

Mostrar mensajes emergentes

Al recibir un mensaje de texto, su teléfono le avisará mostrando un icono en la pantalla. También puede elegir que se presente todo el mensaje de texto en la pantalla de manera emergente.(Cuando la opción **Msj & Icono** está habilitada, aparece un mensaje emergente de mayor tamaño junto con un icono.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para mostrar mensajes emergentes:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > Notificación**.
2. Seleccione **Msj & Icono** o **Sólo Icono** y oprima MENU OK.

Configuración de las alertas de mensajes

Para escuchar una alerta cuando reciba un nuevo mensaje:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > Notificación de Mensaje**.
2. Seleccione **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.

Número de devolución de llamada

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > # de Devolución de Llamada**.
2. Seleccione **Ninguno**, **Mi núm teléfono**, o **Otro** y oprima MENU OK. (Si selecciona **Otro**, introduzca un número y oprima MENU OK.)

Borrado de mensajes antiguos

Cuando lo desee, puede borrar mensajes que ya ha leído, o puede hacer que el teléfono los borre automáticamente en su lugar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para borrar automáticamente los mensajes leídos:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > Auto-Borrar**.
2. Seleccione **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.

Recibo de entrega

Con esta función, puede notificársele si se ha recibido un mensaje que usted haya enviado.

Para habilitar los recibos de entrega:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería> Confirmación de Entrega**.
2. Seleccione **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.

Agregar una firma personalizada

Cada mensaje que envía tiene una firma personalizada para reflejar su personalidad.

Para agregar una firma personalizada a cada mensaje enviado:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > Firma > Personalizado**. (Si no desea adjuntarle una firma a sus mensajes enviados, seleccione **Ninguno**.)
2. Introduzca su firma y oprima MENU OK. (Vea "Introducción de texto" en la página 41.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Administrar los mensajes preestablecidos

Su teléfono está preestablecido con veinte mensajes pregrabados para ayudarle a que sea más rápido y fácil enviar mensajes de texto. Estos mensajes, como "¿Dónde estás?", "Vamos a comer juntos" y "Reúnete conmigo en", pueden personalizarse o borrarse para ajustarse a sus necesidades. Incluso puede agregar a la lista sus propios mensajes pregrabados.

Para editar o borrar un mensaje preestablecido:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > Mensajes Preestablecidos**. (Aparecerá la lista de mensajes preestablecidos.)
2. Para editar o borrar un mensaje pregrabado, resáltelo y oprima MENU OK.
3. Desplácese a **Editar** y oprima MENU OK, edite el mensaje seleccionado (vea "Introducción de texto" en la página 41), y oprima MENU OK.

   – o –

   Desplácese a **Borrar** y oprima MENU OK, luego seleccione **Sí** para borrar el mensaje seleccionado. (Seleccione **No** para cancelar el borrado.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para agregar un nuevo mensaje preestablecido:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > Mensajes Preestablecidos**. (Aparecerá la lista de mensajes preestablecidos.)
2. Para agregar un nuevo mensaje pregrabado, seleccione a **<Agregue Nuevo>**.
3. Introduzca su mensaje pregrabado (vea "Introducción de texto" en la página 41) y oprima MENU OK. (Su nuevo mensaje se agregará al final de la lista.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Modo avión

El Modo avión le permite usar muchas de las funciones de su teléfono, como Juegos, Bloc de notas, Memorándums de voz, etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra zona donde esté prohibido enviar o recibir llamadas o datos. Cuando el teléfono está en modo Avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a información en línea.

Para colocar el teléfono en Modo avión:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Modo de Avión**. (Aparecerá el descargo de responsabilidad del modo avión.)
2. Lea el descargo de responsabilidad y oprima MENU OK.
3. Seleccione **Encender**, **Apagar** o **Al encenderse** y oprima MENU OK.

Al estar en modo Avión, la pantalla de espera de su teléfono mostrará “Phone Off.”

Nota: Si se activa el Modo de avión, dicho modo se reactiva automáticamente al apagar o restaurar el teléfono.

Al entrar en Modo de avión, la alimentación de energía de Bluetooth se apaga automáticamente. Para reactivar Bluetooth después de salir del Modo de avión, debe habilitar la alimentación de energía de Bluetooth.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de TTY con el servicio

Un TTY (también conocido como TDD o Teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite comunicarse por teléfono a personas sordas o con problemas de audición, del habla o del lenguaje.

Su teléfono es compatible con dispositivos selectos de TTY. Compruebe con el fabricante de su dispositivo TTY para asegurarse de que admite la transmisión inalámbrica digital. Su teléfono y su dispositivo TTY se conectarán mediante un cable especial que se conecta al enchufe del audífono del teléfono. Si este cable no venía incluido con su dispositivo TTY, comuníquese con el fabricante de su dispositivo TTY para comprar el cable conector.

Al establecer su servicio, llame a su abastecedor de servicio mediante el Servicio de relevación de telecomunicaciones (TRS) del estado marcando primero 7 PQRS 1 1 TALK . Luego proporcione al TRS estatal este número: 866-727-4889.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Accesibilidad > TTY**. (Aparecerá un mensaje informativo.)
2. Oprima MENU OK .

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Seleccione **Encender** y oprima MENU OK para activar el modo TTY.

   – o –

   Seleccione **Apagar** y oprima MENU OK para desactivar el modo TTY.

Nota: En modo TTY, su teléfono mostrará el icono de acceso TTY.

Nota: Si está habilitado el modo TTY, puede verse disminuida la calidad de audio de los dispositivos distintos del TTY conectados al enchufe del auricular.

Llamadas de emergencia al 911

Recomienda que los usuarios de TTY hagan las llamadas de emergencia por otro medio, incluidos los Servicios de relevación de telecomunicación (TRS), comunicación celular analógica y comunicaciones por líneas de tierra. Las llamadas inalámbricas de TTY al 911 pueden verse alteradas al ser recibidas por los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), haciendo ininteligibles algunas comunicaciones. El problema que se ha hallado parece relacionarse con el equipo o software de TTY que usan los PSAP. El asunto se ha presentado ante la FCC, y la industria de las comunicaciones inalámbricas y la comunidad de los PSAP están trabajando actualmente para resolver esto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Opciones de configuración del teléfono

Atajo

Su teléfono le ofrece la opción de asignar un atajo de tecla de navegación para una función favorita que use con frecuencia. Una vez que haya asignado tecla puede oprimir la tecla de navegación en modo de espera para iniciar su atajo personalmente designado.

Para asignar su tecla de atajo:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Tecla de Navegación**. (Se muestra una ventana informativa.)
2. Lea la información y oprima MENU OK.
3. Seleccione **Naveg Izquierda**, **Navegación Derecha**, **Navegación Arriba** o **Navegación Abajo** y oprima MENU OK.
4. Con la tecla de navegación o el teclado, seleccione el atajo que desea asignar y oprima MENU OK.
5. Oprima END para volver al modo de espera.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Modo de contestación de llamadas

Puede determinar cómo contestar a las llamadas entrantes en su teléfono, si desea que se le requiera que oprima TALK, que oprima cualquier tecla de número o sencillamente que abra el teléfono.

Para configurar el modo de Contestación automática:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Instalación de Llam > Responder Llamada**.
2. Para seleccionar una opción, resáltela y oprima MENU OK.
   - **Abrir/Cualquier tecla** para permitir que se conteste a una llamada entrante abriendo el teléfono u oprimiendo cualquier tecla.
   - **Sólo Hablar** para requerir que se oprima TALK para contestar a todas las llamadas entrantes.

Modo de contestación automática

Puede configurar su teléfono para que conteste automáticamente a las llamadas entrantes al estar conectado a un kit opcional de manos libres para automóvil.

Para configurar el modo de Contestación automática:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Instalación de Llam > Auto-Contestación**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Para seleccionar una opción, resáltela y oprima MENU OK.
   - **Apagar** para deshabilitar la Contestación automática.
   - **Auricular** para contestar llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un kit de manos libres para automóvil o a un auricular (se venden por separado). Recuerde, su teléfono contestará llamadas al estar en modo Contestación automática incluso si usted no está presente.

Marca Abreviado

Esto le permite marcar un número usando sólo cinco o seis dígitos.

Para configurar sus opciones de marcado abreviado:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Instalación de Llam > Marca Abreviado**.
2. Seleccione **Encender** y oprima un número de cinco o seis dígitos (por ejemplo: código de área y prefijo) y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Encontrar Contactos

Esto le permite activar o desactivar la función de coincidencia de contactos.

Para configurar sus opciones de coincidencia de marcado:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Instalación de Llam > Encontrar Contactos**.
2. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y oprima MENU OK.

Entrada de Texto

1. Seleccione **Menú > Config. > Entrada de Texto**.
2. Seleccione **Auto-Mayúscula**, **Auto-Espacio**, **Selec. de Palab.**, **Predic. de Palab.**, **Finaliz. de Palab.**, **Usar Mis Palabras**, **Mis Palabras**, o **Ayuda** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración de la seguridad de su teléfono

En esta sección

- Acceder al menú Seguridad
- Uso de la función de bloqueo del teléfono
- Uso de números especiales
- Borrar contactos
- Restringir el teléfono
- Borrar datos privados de navegador
- Borrar datos de etiquetas de voz
- Borrar los datos de Mi contenido
- Restablecer los favoritos
- Restablecer la configuración predeterminada
- Restaurar el teléfono

Al usar la configuración de seguridad de su teléfono, obtiene tranquilidad mental sin sacrificar la flexibilidad. Esta sección lo familiarizará con los ajustes de seguridad de su

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

teléfono. Con varias opciones a su alcance, puede personalizar su teléfono para cubrir sus necesidades personales.

Acceder al menú Seguridad

Todos los ajustes de seguridad de su teléfono están disponibles mediante el menú Seguridad. Debe introducir su código de bloqueo para ver el menú Seguridad.

Para acceder al menú Seguridad:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad**.
2. Introduzca su código de bloqueo para mostrar el menú Seguridad.

Sugerencia: Si no puede recordar su código de bloqueo, intente usar las últimos cuatro cifras del número de su teléfono inalámbrico, o pruebe 0000. Si ninguno de éstos funciona, llame a su proveedor de servicios.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de la función de bloqueo del teléfono

Bloqueo del teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puede recibir llamadas entrantes o hacer llamadas al 911, o a números especiales.

Para bloquear el teléfono:

- Desde el menú Seguridad, seleccione **Bloq Mi Teléfono** > **Bloquear ahora**. (Para configurar su teléfono de modo que se bloquee la próxima vez que lo encienda, seleccione **Al Encenderse**.)

Desbloqueo del teléfono

Para desbloquear el teléfono:

1. En modo de espera, oprima **Desbloq** (tecla suave derecha).
2. Introduzca su código de bloqueo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cambiar el código de bloqueo

Para cambiar su código de bloqueo:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)
2. Desplácese a **Cambiar Código de Bloqueo** e introduzca y vuelva a introducir su nuevo código de bloqueo.

Llamadas en modo de bloqueo

En modo de bloqueo, puede hacer llamadas al 911, Servicio al Cliente (*611), y a sus números especiales. (Para obtener información sobre los números especial, vea "Uso de números especiales" en la página 76.)

Para hacer una llamada saliente en modo de bloqueo:

- Para llamar a un número de emergencia, o número especial, introduzca el número de teléfono y oprima TALK .

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de números especiales

Los números especiales son números importantes que ha designado para que estén "siempre disponibles". Puede hacer y recibir llamadas de números especiales incluso so su teléfono está bloqueado.

Puede guardar hasta diez números especiales además de sus entradas de contactos (el mismo número puede estar en ambos directorios).

Para agregar o reemplazar un número especial:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)
2. Seleccione **Números Especiales**.
3. Seleccione una ubicación para su entrada.
4. Introduzca el número y oprima MENU OK.

Nota: No hay opciones de Marcado rápido asociadas con los números especiales.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Borrar contactos

Puede borrar rápida y fácilmente todos los contenidos de sus contactos.

Para borrar todos los nombres y números de teléfono de sus contactos:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)
2. Seleccione a **Borrar/Reajustar > Borrar Contactos**.
3. Si está seguro de que desea borrar todas las entradas internas de contactos, seleccione **Sí**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Restringir el teléfono

Puede haber ocasiones en las que desee limitar los números a los que puede llamar su teléfono. Puede usar el ajuste Restringir llamadas para conseguirlo. (El ajuste Restringir llamadas no se aplica para el 911 ni para Servicio al cliente.)

Para restringir el teléfono:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Restringir y Bloquear** y introduzca su código de bloqueo.
2. Seleccione a **Restringir Llamada**.
3. Seleccione **Llam Entrantes** or **Llam Salientes** y oprima MENU OK.
4. Seleccione **Sólo Contactos**, **Sólo #s Especiales** o **Desbloquear** y oprima MENU OK.
   - **Sólo Contactos** permite llamar sólo a las entradas guardadas en los contactos. Puede recibir llamadas entrantes de cualquiera.
   - **Sólo#s Especiales** permite llamar sólo a los diez números almacenados en la sección Número especial del menú Seguridad. Puede recibir llamadas entrantes de cualquiera.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Desbloquear** permite que se hagan todas las llamadas sin restricciones. (Ajuste predeterminado.)

Nota: Se muestra "código de bloqueo" cuando su restricción se configura como **Sólo Contactos** y usted hace una llamada a un número guardado o intenta editar una entrada ya existente.

Para restringir una aplicación tal como un navegador de Internet:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Restringir y Bloquear** y introduzca su código de bloqueo.
2. Seleccione **Bloquear Datos**.
3. Seleccione **Desbloq** o **Bloq.** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Borrar datos privados de navegador

Esto borrará datos como caché, cookies, página de inicio, historial o marcadores que se recopilan cuando usted usa Internet.

Para borrar datos privados de navegador:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)
2. Seleccione a **Borrar/Reajustar**.
3. Seleccione **Borrar Dato Particular de Buscador** y oprima MENU OK.
4. Seleccione **Borrar** o **Cancelar**.

Borrar datos de etiquetas de voz

Esto borrará las etiquetas de voz guardadas en el teléfono.

Para borrar datos de etiquetas de voz:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Seleccione a **Borrar/Reajustar**.
3. Seleccione **Borrar Voicetags** y oprima MENU OK.
4. Seleccione **Sí** o **No**.

Borrar los datos de Mi contenido

Esto eliminará todos los datos en Mi contenido.

Para borrar los datos de Mi contenido:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)
2. Seleccione a **Borrar/Reajustar**.
3. Seleccione **Borrar Mi Contenido** y oprima MENU OK.
4. Seleccione **Sí** o **No**.

Restablecer los favoritos

Esto eliminará todos los favoritos configurados por el usuario.

Para restablecer los favoritos:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Seleccione a **Borrar/Reajustar**.
3. Seleccione **Reajustar Favoritos** y oprima MENU OK.
4. Seleccione **Sí** o **No**.

Restablecer la configuración predeterminada

El restablecimiento de la configuración actual predeterminada restaura todos los valores predeterminados de fábrica, incluidos los tipos de timbre y la configuración de la pantalla. No afecta a los Contactos, el Historial de llamadas, la Agenda y la Mensajería.

Para restablecer la configuración predeterminada:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)
2. Seleccione a **Borrar/Reajustar > Reajustar Config**. (Aparecerá un descargo de responsabilidad.)
3. Lea el descargo de responsabilidad y oprima MENU OK.
4. Si está seguro de que desea restaurar todos los valores de fábrica, seleccione **Sí**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Restaurar el teléfono

Si restablece el teléfono se vuelve a la configuración original y se borran todos los datos del teléfono.

Para restaurar el teléfono:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Seguridad** y introduzca su código de bloqueo. (Aparecerá el menú Seguridad.)
2. Seleccione a **Borrar/Reajustar > Reajustar Teléfono**. (Aparecerá un descargo de responsabilidad.)
3. Lea el descargo de responsabilidad y oprima MENU OK.
4. Si está seguro de que desea restaurar todos los valores de fábrica, seleccione **Sí**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Control de su experiencia en roaming

En esta sección

- **Comprensión del roaming**
- **Configuración del modo roaming de su teléfono**
- **Control de los cargos por roaming con Protección de llamada**
- **Uso de Protección de Roaming de Datos**

Roaming es la capacidad de hacer o recibir llamadas cuando está fuera de la red suya. Su nuevo LG160 de doble banda y triple modo de LG funciona en cualquier lugar de la red suya y le permite hacer roaming en otras redes analógicas y digitales de 1900 y 800 MHz donde hayamos implementado acuerdos de roaming con otros proveedores de comunicación.

Estas sección explica cómo funciona el roaming así como funciones especiales que le permiten administrar su experiencia de roaming.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Comprensión del roaming

Seleccione el icono de Roaming en la pantalla principal

La pantalla de su teléfono siempre le informa cuando ha salido de la red suya. En cualquier momento en que esté en roaming, el teléfono muestra el icono de roaming ( ). Si está en roaming en un sistema digital, el icono de roaming se mostrará junto con el texto **–Digital Roam–**.

Sugerencia: Recuerde, cuando esté usando su teléfono fuera de la red suya, siempre marque los números usando 11 cifras (1 + código de área + número).

Roaming en otras redes digitales

Cuando esté en roaming en redes digitales, la calidad y seguridad de sus llamadas será similar a la calidad que obtiene al hacer llamadas en la red suya. No obstante, es posible que no pueda acceder a determinadas funciones, como servicios datos.

Nota: Si durante una llamada sale de la red suya y entra a un área donde está disponible el roaming, su llamada se abandonará. Si se abandona su llamada en área donde considera que está disponible el servicio de la red, apague el teléfono y vuelva a encenderlo para conectarse a la red suya.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Roaming en redes analógicas

Al hacer roaming en redes analógicas, experimentará una calidad similar a la que ofrecen otros proveedores de servicio analógico actualmente. Aunque algunas funciones como Comando de voz no estarán disponibles, usted podrá seguir haciendo y recibiendo llamadas, y acceder al correo de voz. Si está acostumbrado al servicio, es posible que se dé cuenta de algunas de las siguientes diferencias al usar un servicio analógico:

- Es más probable que sufra estática, líneas cruzadas, desvanecimientos y llamadas abandonadas.
- No estarán disponibles algunas funciones que son estándar en la red suya, como la llamada en espera, y el marcado directo internacional.
- Aunque quienes le llaman pueden dejarle mensajes de correo de voz mientras usted está en roaming, no recibirá notificación sino hasta que vuelva a la red suya. (Vea "Comprobación de mensajes de correo de voz en roaming" en la página 87.)
- Hay riesgos de seguridad y privacidad (Fuga de llamadas y clonaciones) que existen hoy con los servicios analógicos convencionales.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Cuando use el teléfono para roaming analógico, la carga de su batería se agotará más rápidamente y necesitará cargarla con más frecuencia.

Nota: Al usar el teléfono en modo analógico, puede sentirlo tibio. Esto es normal en la operación analógica.

Comprobación de mensajes de correo de voz en roaming

Cuando esté haciendo roaming fuera de la red suya, no recibirá avisos de nuevos mensajes de correo de voz por el teléfono. Quienes le llaman podrán seguir dejando mensajes, pero usted tendrá que revisar periódicamente su correo de voz para ver si hay mensajes nuevos si está en un área de servicio de roaming durante un tiempo prolongado.

Para revisar su correo de voz en roaming:

1. Marque 1+código de área+su número de teléfono.
2. Cuando escuche su saludo de correo de voz, oprima *SHIFT.
3. Introduzca su código de pase cuando se le indique y siga las indicaciones de voz.

Al volver a la Red, los avisos de correo de voz se reanudarán normalmente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración del modo roaming de su teléfono

Su teléfono le permite controlar sus capacidades de roaming. Usando la opción de menú **Roaming**, puede determinar qué señales aceptará su teléfono.

Configurar el modo

Elija entre tres configuraciones distintas en su teléfono de doble banda para controlar su experiencia de roaming.

To set your phone's roam mode:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Roaming > Modo de Config**.
2. Para seleccionar una opción, resáltela y oprima MENU OK.
   - **Automático** busca el servicio. Cuando no está disponible el servicio de la red suya, el teléfono busca un sistema alternativo.
   - **Sólo casa** le permite acceder únicamente a la red suya y evita el roaming en otras redes.
   - **Sólo Roaming** fuerza al teléfono para que busque un sistema de roaming. El ajuste anterior (Sólo casa o Automático) se restaurará la próxima vez que se encienda el teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Control de los cargos por roaming con Protección de llamada

Su teléfono tiene dos formas de alertarle cuando está en roaming fuera de la red suya: el icono de roaming en pantalla y Protección de llamada. Protección de llamada le hace sencilla la administración de sus cargos por roaming, requiriendo un paso adicional antes de que pueda hacer o responder una llamada de roaming. (Este paso adicional no es necesario cuando hace o recibe llamadas en la red suya.)

Para activar o desactivar Protección de llamada:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Roaming > Guardia de Llamada**.
2. Desplácese a **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.

Nota: El marcado de voz y el marcado rápido no estarán disponibles cuando esté en roaming con Protección de llamada habilitado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para hacer llamadas de roaming con Protección de llamada activada:

1. Desde el modo de espera, marque 1 + código de área + el número de siete cifras y oprima TALK . (También puede iniciar una llamada desde Contactos, Historial de llamadas o Mensajería.)
2. Seleccione **Llamada Roaming**.

Para responder llamadas entrantes de roaming con Protección de llamada activada:

1. Oprima TALK . (Aparecerá un mensaje informándole que se aplicarán cargos por roaming.)
2. Seleccione **Responder**.

Nota: Si la función Protección de llamada está **Encender**, debe dar pasos adicionales para hacer y recibir llamadas en roaming.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de Protección de Roaming de Datos

Cuando está habilitada la Protección de Roaming de Datos se le preguntará si desea seguir usando el navegador u otras aplicaciones en línea cuando esté en un área de roaming de datos. Cuando Protección de Roaming de Datos está desactivada, su teléfono establecerá o mantendrá una conexión de datos en un área de roaming de datos sin pedirle su permiso primero.

Para activar o desactivar Protección de Roaming de Datos:

1. Seleccione **Menú > Config. > Más... > Roaming > Roaming de Datos**.
2. Desplácese a **Implícito**, **Siempre Preguntar** o **Nunca Preguntar** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Administración del historial de llamadas

En esta sección

- Ver el historial
- Opciones del Historial de llamadas.
- Hacer una llamada desde el Historial de llamadas
- Guardar un número de teléfono del Historial de llamadas
- Agregar el prefijo a un número de teléfono del Historial de llamadas
- Borrar el historial de llamadas

El Historial de llamadas mantiene un registro de las llamadas entrantes, las llamadas realizadas desde su teléfono, y las llamadas perdidas. Esta sección lo lleva por los pasos necesarios para acceder a su Historial de llamadas y sacarle el mayor provecho posible.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ver el historial

Encontrará muy útil la función de Historial de llamadas. Es una lista de los últimos 50 números de teléfono (o entradas de contactos) de las llamadas que usted hizo, recibió o perdió. El Historial de llamadas hace que volver a marcar un número sea rápido y fácil. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

Cada entrada contiene el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de la entrada de Contactos (si el número de teléfono está en sus contactos). Las llamadas duplicadas (mismo número y tipo de llamada) pueden aparecer sólo una vez en la lista.

Para ver una entrada del Historial de llamadas:

1. Seleccione **Menú > Lista Llam** y seleccione **Llam. Perdidas**, **Llam. Entrantes**, **Llam. Salientes** o **Llam. Recientes**.
2. Resalte la entrada que desea ver y oprima MENU OK.

Nota: El Historial de llamadas sólo registra llamadas que ocurran mientras el teléfono está encendido. Si se recibe una llamada mientras el teléfono está apagado, no aparecerá en los registros de llamadas Entrantes o Perdidas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nota: Si devuelve una llamada desde el menú de correo de voz, no aparecerá en el registro de llamadas Salientes de su teléfono.

Opciones del Historial de llamadas

Para obtener información adicional y opciones en una llamada determinada, resalte Historial de llamadas y oprima MENU OK. Esta función muestra la fecha y hora de la llamada, el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de quien llamó (si el número ya está en sus contactos). Oprimiendo MENU OK, puede elegir entre las opciones siguientes:

- **Llamada** para marcar el número.
- **Guardar** para guardar el número si aún no está en sus Contactos internos. (Vea "Guardar un número de teléfono del historial de llamadas".)
- **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje.
- **Prepend** para agregar números al principio del número seleccionado. (Vea "Agregar un prefijo a un número de teléfono del historial de llamadas".)
- **Borrar** para borrar la entrada.
- **Siguiente** para ver la entrada siguiente.
- **Anterior** para ver la entrada anterior.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sugerencia: También puede ver la siguiente entrada del Historial de llamadas oprimiendo a la derecha la tecla de navegación o ver la entrada anterior oprimiendo a la izquierda la tecla de navegación.

Hacer una llamada desde el Historial de llamadas

Para hacer una llamada desde el Historial de llamadas:

1. Seleccione **Menú > Lista Llam** y seleccione **Llam. Perdidas**, **Llam. Entrantes**, **Llam. Salientes** o **Llam. Recientes**.
2. Use la tecla de navegación para seleccionar una entrada del Historial de llamadas y oprima TALK .

Nota: No puede hacer llamadas desde el Historial de llamadas a entradas identificadas como **Sin ID** o **Restringido**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Guardar un número de teléfono del Historial de llamadas

Su teléfono puede almacenar hasta 500 entradas de Contactos. Las entradas de contactos pueden almacenar un total de 5 números de teléfono, y el nombre de cada entrada puede contener 16 caracteres.

Para guardar un número de teléfono del Historial de llamadas:

1. Use la tecla de navegación para seleccionar una entrada del Historial de llamadas y oprima MENU OK.
2. Desplácese a **Guardar** y oprima MENU OK.
3. Seleccione **Nuevo Contacto** para crear una nueva entrada de Contactos interna para el número o **Entrada Existente** para guardar el número en una entrada existente.
4. Use la tecla de navegación para resaltar la información que desea editar y oprima MENU OK.
5. Use el teclado para escribir el nombre de la nueva entrada y oprima MENU OK.

—o—

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Use su tecla de navegación para desplazarse por sus entradas de libreta de teléfonos existentes, resalte un nombre y oprima MENU OK.

6. Use la tecla de navegación para seleccionar un tipo de número de teléfono (Móvil, Casa, Oficina, etc.) y oprima MENU OK.
7. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar la entrada.

Después de que haya guardado el número, se mostrará la nueva entrada de contactos. (Vea "Opciones de entrada" en la página 105.)

Nota: No puede guardar números de teléfono que ya estén en sus contactos o de llamadas identificadas como **Sin ID** o **Restringido**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Agregar el prefijo a un número de teléfono del Historial de llamadas

Si tiene que hacer una llamada desde el Historial de llamadas y está fuera de su código de área local, puede agregar el prefijo adecuado añadiéndoselo al número.

Para agregar el prefijo a un número de teléfono del Historial de llamadas:

1. Seleccione una llamada de la lista y oprima MENU OK.
2. Desplácese a **Prepend** y oprima MENU OK.
3. Introduzca el prefijo y oprima TALK para llamar al número.

   – o –

   Desplácese a **Guardar** y oprima MENU OK para guardar el teléfono corregido en su libreta de teléfonos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Borrar el historial de llamadas

Para borrar entradas individuales del Historial de llamadas, vea "Opciones del historial de llamadas".

Para borrar el Historial de llamadas:

1. Seleccione **Menú > Lista Llam > Borrar Hist Llam**.
2. Desplácese a **Llam. Perdidas, Llam. Entrantes, Llam. Salientes, Llam. Recientes** o **Todas Llamadas**. (Se mostrará un diálogo de confirmación.)
3. Si está seguro de que desea borrar el historial de llamadas, desplácese a **Sí**.

   – o –

   Seleccione **No** para volver al menú anterior.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de los contactos

En esta sección

- **Agregar una nueva entrada de contactos**
- **Encontrar entradas de contactos**
- **Opciones de entrada**
- **Agregar un número de teléfono a una entrada de contactos**
- **Edición del número de teléfono de una entrada de contactos**
- **Asignación de números de marcado rápido**
- **Creación de etiquetas de marcado de voz**
- **Editar una entrada de contactos**
- **Selección de un tipo de timbre para una entrada**
- **Marcado de los servicios**

Ahora que conoce los aspectos básicos que le facilitan el mantenerse en contacto con personas e información, está listo para explorar las funciones mucho más avanzadas de su teléfono. Esta sección le explica cómo usar los contacto de su teléfono y le ayuda a aprovechar al máximo sus contactos y su tiempo cuando intenta conectarse con las personas que son importantes en su vida.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Agregar una nueva entrada de contactos

Su teléfono inalámbrico puede almacenar hasta 500 entradas de contactos. Las entradas de contactos pueden contener hasta un total de 5 números de teléfono, y el nombres de cada entrada puede contener 16 caracteres.

Para agregar una nueva entrada:

1. Seleccione **Menú > Contactos > Busc/Agreg Entrd**.
2. Desplácese a **<Nuevo Contacto>** y oprima MENU OK.
3. Introduzca un nombre para la nueva entrada y oprima MENU OK. (vea “Introducción de texto” en la página 41.)
4. Desplácese a **[Agregar Número]**, introduzca el número de teléfono y luego oprima MENU OK.
5. Seleccione un campo de etiqueta (Móvil, Casa, Oficina, Biper, Fax o Ningún) y oprima MENU OK.
6. Desplácese hacia abajo a los campos adicionales e introduzca o modifique la información según desee.
7. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda).

Atajo : También puede empezar por introducir el número de teléfono en modo de espera y seleccionar Guardar. (Vea "Guardar un número de teléfono".)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Después de que haya guardado el número, se mostrará la nueva entrada de contactos. (Vea "Opciones de entrada" en la página 104.)

Encontrar entradas de contactos

Hay varias formas para mostrar sus entradas de contactos: por nombre, por número de marcación rápida, por grupo y por etiquetas de llamada de voz. Siga los pasos indicados en las siguientes secciones para mostrar las entradas desde el menú contactos.

Encontrar nombres

Para encontrar entradas de contactos por nombre:

1. Seleccione **Menú > Contactos > Busc/Agreg Entrd**.
2. Desplácese por todas las entradas usando la tecla de navegación.

   – o –

   Introduzca totalmente un nombre o parte del mismo.
3. Para mostrar una entrada, resáltela y oprima MENU OK.
4. Oprima TALK para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

   – o –

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para ver entradas de contactos internas adicionales, oprima la tecla de navegación a izquierda o a derecha.

Atajo: En modo de espera, oprima **Contactos** (tecla suave derecha) para mostrar la pantalla Encontrar o agregar entrada.

Encontrar entradas de grupos

Para encontrar entradas que ha designado como parte de un grupo:

1. Seleccione **Menú > Contactos > Grupos**.
2. Desplácese por los títulos de los grupos usando la tecla de navegación. Para mostrar entradas que pertenezcan a un grupo, resalte el grupo y oprima MENU OK.
3. Para mostrar una entrada dentro del grupo, resáltela y oprima MENU OK.
4. Oprima TALK para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

   – o –

   Para mostrar entradas de grupos adicionales, oprima la tecla de navegación a izquierda o a derecha.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Encontrar números de marcado rápido

Para encontrar números de teléfono que ha almacenado en ubicaciones de marcado rápido:

1. Seleccione **Menú > Contactos > # s Marc Rápida**.
2. Desplácese por las entradas de marcado rápido usando la tecla de navegación. Los números de marcado rápido se muestran en orden numérico.

   – o –

   Introduzca el número de una ubicación de marcado rápido con el teclado.
3. Para mostrar una entrada, resáltela y oprima MENU OK.
4. Oprima TALK para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

   – o –

   Para mostrar entradas de contactos adicionales, oprima la tecla de navegación a izquierda o a derecha.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Opciones de entrada

Para acceder a las opciones de una entrada de contactos, muestre la entrada, resalte **<Editar Entrada>** y oprima MENU OK. Para seleccionar una opción, resáltela y oprima MENU OK.

- **[Agregar Nombre]** para agregar un nombre de contacto nuevo a la entrada.
- **[Agregar Número]** para agregarle un número de teléfono a la entrada. (Vea "Agregar un número de teléfono a una entrada de contactos".)
- **[Agregar E-correo]** para agregarle una dirección de correo electrónico a la entrada.
- **[No hay grupo]** para asignar la entrada a un grupo.
- **[Implícito]** para asignar un timbre preprogramado o descargado.
- **[Memo]** para agregar una nota, dirección postal u otra información.
- **[URL]** para agregar la dirección URL de un sitio Web. a la entrada.
- **[Implícito]** para asignarle un tipo de imagen a la entrada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sugerencia: Puede ver la siguiente entrada oprimiendo a la derecha la tecla de navegación o ver la entrada anterior oprimiendo a la izquierda la tecla de navegación.

Agregar un número de teléfono a una entrada de contactos

Para agregarle un número de teléfono a la entrada:

1. Muestre una entrada de contactos (vea "Encontrar entradas de contactos" en la página 102.)
2. Desplácese a **<Editar Entrada>** y oprima MENU OK.
3. Resalte **[Agregar Número]** y oprima MENU OK.
4. Introduzca el nuevo número de teléfono y oprima MENU OK.
5. Seleccione una etiqueta para el número y oprima MENU OK.
6. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo número.

   – o –

   Oprima **Opción** (tecla suave derecha), asigne un Marcado rápido o Marcado de voz al número y oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar su nueva configuración.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Edición del número de teléfono de una entrada de contactos

Para editar el número de teléfono de una entrada:

1. Muestre una entrada de contactos.
2. Desplácese a **<Editar Entrada>** y oprima MENU OK.
3. Resalte el número que desea ver y oprima MENU OK.
4. Oprima BACK para borrar una cifra a la vez o mantenga oprimida BACK para borrar todo el número.
5. Vuelva a introducir el número o edítelo y oprima MENU OK.
6. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar el número.

   –o–

   Oprima **Opción** (tecla suave derecha) para ver opciones adicionales. Cuando haya terminado, oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar su nueva configuración.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Asignación de números de marcado rápido

Su teléfono puede almacenar hasta 99 números de teléfono en ubicaciones de marcado rápido. Para obtener detalles sobre cómo hacer llamadas con números de marcado rápido, vea "Uso del marcado de una y de dos teclas" en la página 40.

Los números de marcado rápido pueden asignarse cuando agrega una nueva entrada de contactos, cuando agrega un nuevo número de teléfono para una entrada ya existente o cuando edita un número ya existente.

Para asignarle un número de marcado rápido a un nuevo número de teléfono:

1. Agregue un número de teléfono para una entrada de contactos nueva o ya existente. (Vea "Agregar una nueva entrada de contactos" en la página 101 o "Agregar un número de teléfono a una entrada de contactos" en la página 106.)
2. Oprima **Opción** (tecla suave derecha).
3. Resalte **Asignar Marcación Rápida** y oprima MENU OK.
4. Seleccione una ubicación de marcado rápido disponible y oprima . (Se mostrará una confirmación.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Desplácese a **Asignar Marcación Rápida** y oprima MENU OK. (Se mostrará una confirmación.)
6. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo marcado rápido.

Para asignarle un número de marcado rápido a un número de teléfono ya existente:

1. Muestre una entrada de contactos (Vea "Encontrar entradas de contactos" en la página 102.)
2. Desplácese a **<Editar Entrada>** y oprima MENU OK.
3. Resalte el número de teléfono al que le desea asignar un número de marcado rápido, y oprima **Opción** (tecla suave derecha).
4. Resalte **Asignar Marcación Rápida** y oprima MENU OK.
5. Seleccione una ubicación de marcado rápido disponible y oprima MENU OK.
6. Desplácese a **Asignar Marcación Rápida** y oprima MENU OK. (Se mostrará una confirmación.)
7. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo marcado rápido.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nota: Si intenta asignar a un nuevo número de teléfono una ubicación de marcado rápido que ya esté usando, aparecerá un cuadro de diálogo preguntando si desea reemplazar la asignación de marcado rápido ya existente. Seleccione **Sí** para asignar la ubicación al nuevo número de teléfono y borrar la anterior asignación de marcado rápido.

Mi Tarjeta de Nombre

Puede ver su número de teléfono, editar sus datos personales y enviar una vCard mediante Bluetooth con la función Mi Tarjeta de Nombre.

Para acceder la Mi Tarjeta de Nombre:

- Seleccione **Menú > Contactos > Mi Tarjeta de Nombre**.

Para editar la Mi Tarjeta de Nombre:

1. Seleccione **Menú > Contactos > Mi Tarjeta de Nombre**.
2. Desplácese a **<Editar Entrada>** y oprima MENU OK.
3. Introduzca un nombre para la nueva entrada y oprima MENU OK.
4. Desplácese a **[Agregar Número]**, introduzca el número de teléfono y luego oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Seleccione un campo de etiqueta (Móvil, Casa, Oficina, Biper, Fax o Ningún) y oprima MENU OK.
6. Desplácese hacia abajo a los campos adicionales e introduzca o modifique la información según desee.
7. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda).

Para enviar contactos mediante Bluetooth:

- Seleccione **Menú > Contactos > Mi Tarjeta de Nombre**.
  - **Enviar Tarjeta de Nombre vía Bluetooth:** Después de buscar dispositivos Bluetooth disponibles, transmite Mi Tarjeta de Nombre al dispositivo seleccionado.
  - **Intercambio Tarjeta de Nombre vía Bluetooth:** Después de buscar dispositivos Bluetooth disponibles, transmite Mi Tarjeta de Nombre al dispositivo seleccionado y solicita la tarjeta de nombre del dispositivo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Enviar todos Contactos

Después de buscar todos los dispositivos Bluetooth, esta función le permite enviar todas las entradas guardadas en la Lista de contactos en el dispositivo seleccionado.

Para acceder a Enviar todos los contactos:

- Seleccione **Menú > Contactos > Enviar todos Contactos**.

Editar una entrada de contactos

Para hacerle cambios a una entrada:

1. Muestre una entrada de contactos interna.
2. Desplácese a **<Editar Entrada>** y oprima MENU OK.
3. Resalte la parte de la entrada que desea editar (**Nombre**, **Grupo**, **Timbre**, etc.) y oprima MENU OK.
4. Agregue o edite la información deseada y oprima MENU OK.
5. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar sus cambios.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Selección de un tipo de timbre para una entrada

Puede asignar un tipo de timbre a una entrada de contactos de modo que pueda identificar a la persona que le llama por el tipo de timbre. (Vea "Tipos de timbre" en la página 49.)

Para seleccionar un tipo de timbre para una entrada:

1. Muestre una entrada de contactos.
2. Desplácese a **<Editar Entrada>** y oprima MENU OK.
3. Resalte el tipo de timbre actual () y oprima MENU OK.
4. Oprima la tecla de navegación a la derecha y resalte la categoría de timbres deseada.
5. Use la tecla de navegación para desplazarse por los timbres disponibles. (Al resaltar un tipo de timbre, sonará una muestra del timbre.)
6. Resalte el timbre que desea y oprima MENU OK.
7. Oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo tipo de timbre.

–o–

1. Muestre una entrada de contactos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Desplácese a **<Editar>** y oprima MENU OK.
3. Resalte el tipo de timbre actual ( ) y oprima la tecla de navegación a derecha o izquierda para mostrar los tipos de timbre disponibles. Conforme se muestra cada timbre, escuchará una muestra del sonido de ese timbre.
4. Cuando haya seleccionado el timbre que desea, oprima **Hecho** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo tipo de timbre.

Marcado de los servicios

Su lista de contactos está preprogramada con números de contacto para varios servicios.

Para marcar a un servicio desde sus contactos.

1. Seleccione **Menú > Contactos > Servicios**.
2. Seleccione **Servicio al Cliente, Dir de Ayuda, Operador, Info de Comunidad, No Emergencia, Info de Tráfico, Servicio de TTY Transmisión** o **Serv de Una Llamada**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para marcar un servicio desde el modo de espera usando el teclado:

1. Marque el número de servicio correspondiente:
   - **Servicio al Cliente –** *SHIFT 6 MNO 1 1
   - **Dir de Ayuda –** 4 GHI 1 1
   - **Operador –** 0 NEXT
   - **Info de Comunidad –** 2 ABC 1 1
   - **No Emergencia –** 3 DEF 1 1
   - **Info de Tráfico –** 5 JKL 1 1
   - **TRS –** 7 PQRS 1 1
   - **Serv una Llamada –** 8 TUV 1 1
2. Oprima TALK para terminar la llamada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso del calendario y herramientas del teléfono

En esta sección

- **Uso del calendario del teléfono**
- **Uso del reloj de alarma del teléfono**
- **Uso del bloc de notas del teléfono**
- **Uso de las herramientas del teléfono**

Su teléfono está equipado con varias funciones de administración de la información personal que le ayudan a administrar su ocupado estilo de vida. Esta sección le muestra cómo usar estas funciones para convertir su teléfono en un planificador de administración del tiempo para ayudarle a mantenerse al día en sus contactos, agenda y compromisos. Lleva la productividad a un nivel completamente nuevo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso del calendario del teléfono

Agregar un evento al calendario

El calendario le ayuda a organizar su tiempo y le recuerda de eventos importantes.

Para agregar un evento:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Agenda**.
2. Con la tecla de navegación, resalte el día al que desea agregarle un evento y oprima **Agregar** (tecla suave izquierda).

Sugerencia: Oprima la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por el calendario semana a semana.

3. Seleccione una hora para el evento resaltando el campo de hora y oprimiendo MENU OK.
   - Usando el teclado o la tecla de navegación, establezca la hora de inicio y final del evento y oprima MENU OK.
4. Seleccione un título para el evento resaltando **[Contenido]** y oprimiendo MENU OK.
   - Introduzca el título del evento y oprima MENU OK. (vea "Introducción de texto" en la página 41.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Seleccione un estado de repetición para el suceso resaltando el campo de repetición y oprimiendo MENU OK.
   - Resalte **Ningún**, **Diario**, **Lun - Vie**, **Semanal**, **Mensual** o **Annual** y oprima MENU OK.
6. Seleccione una hora de alarma para el evento resaltando el campo de alarma y oprimiendo MENU OK.
   - Resalte **Ningún**, **A la hora**, **5 minutos**, **10 minutos**, **1 hora**, **1 día**, o **2 días** y oprima MENU OK.
7. Seleccione un tipo de timbre resaltando el campo timbre y oprimiendo MENU OK.
   - Para seleccionar un menú de timbre, seleccione **Opción > Tonos Simples/Tonos do Tanido** para ver los timbres preprogramados u **Opción > Mi Contenido** para ver los timbres descargados o **Opción > Memo de Voz** para la nota de voz.
8. Oprima **Guardar** (tecla suave izquierda) para guardar el evento.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Alertas de eventos

Hay varias formas en que su teléfono le alerta de eventos agendados:

- Haciendo sonar el tipo de timbre asignado.
- Iluminando la Luz de Fondo.
- Haciendo destellar el LED.

Menú de alertas de eventos

Cuando su teléfono está encendido y tiene programada una alarma de evento, el teléfono le alerta y muestra el resumen del evento. Para silenciar la alarma y restaurar la programación, oprima MENU OK.

Para ver opciones adicionales, oprima la tecla suave correspondiente.

- **Descartar** (tecla suave derecha) muestra la pantalla de detalles del evento.
- **Dormi.** (tecla suave izquierda) silencia la alarma y la programa para volver a sonar 5 minutos después.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ver los eventos

Para ver los eventos programados:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Agenda**.
2. Con su tecla de navegación, resalte el día cuyos eventos desea ver y oprima MENU OK. (Si tiene eventos agendados para el día seleccionado, se mostrarán en orden cronológico).

Sugerencia: En la vista de calendario, los días que tienen eventos programados aparecen subrayados.

---

3. Para mostrar los detalles de un evento incluido en la agenda, resáltelo y oprima MENU OK.

Ir al menú de calendario de hoy

Para ir al menú de Calendario de la fecha de hoy:

- Seleccione **Menú > Herram. > Agenda > Opción > Ir a Hoy**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Borrar los eventos de un día

Para borrar los eventos programados para un día:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Agenda**.
2. Con la tecla de navegación, resalte el día cuyos eventos desea borrar y oprima MENU OK.

Sugerencia: En la vista de calendario, los días que tienen eventos programados aparecen subrayados.

3. Oprima **Opción > Borrar Todos**. (Aparecerá una alerta avisándole del número de eventos que se borrarán.)
4. Desplácese a **Sí** o **No**.

Nota: Si el día del cual está borrando eventos tiene un evento de repetición, recibirá la indicación siguiente: "Éste es un evento recurrente". Seleccione **Borrar éste** para borrar una sola incidencia, **Borrar todos** para borrar todas las incidencias del evento o **Cancelar** para cancelar el borrado del evento de repetición.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Purgado de eventos

Para borrar los eventos programados antes de una hora y fecha determinados:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Agenda > Opción > Borrar Antiguos**.
2. Seleccione la opción para borrar los eventos más antiguos almacenados. **Un día**, **Una semana**, **Una mes**, **Un año**. (Aparecerá un diálogo para informarle cuántos eventos antiguos se han borrado.)

Purgado de todos los eventos

Para borrar todos los eventos programados:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Agenda > Opción > Borrar Todos**. (Aparecerá un diálogo informándole de que se borrarán todos los eventos.)
2. Seleccione **Sí** para borrar todos los eventos o **No** para volver a la vista de calendario.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso del reloj de alarma del teléfono

Su teléfono viene con un reloj de alarma interconstruido que tiene múltiples capacidades de alarma.

Para usar el reloj de alarma:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Despertador**.
2. Desplácese a **Alarma 1**, **Alarma 2**, **Alarma 3**, o **Alarma Rápida**.
3. Apague o encienda la alarma resaltando el campo de activación y oprimiendo MENU OK.
   - Seleccione **Encender** o **Apagar** y oprima MENU OK.
4. Seleccione una hora para la alarma resaltando el campo de hora y oprimiendo MENU OK.
   - Usando el teclado o la tecla de navegación, establezca la hora de la alarma y oprima MENU OK.
5. Seleccione un estado de repetición para la alarma resaltando el campo de repetición y oprimiendo MENU OK.
   - Resalte **Una vez**, **Diario**, **Lun - Vie**, o **Fines de semana** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Seleccione un tipo de timbre resaltando el campo timbre y oprimiendo MENU OK.
   - Para seleccionar un menú de timbre, seleccione **Opción > Tonos Simples** (u **Opción > Tonos do Tanido**) para ver los timbres preprogramados u **Opciones > Mi Contenido** para ver los timbres descargados, y oprima MENU OK o **Opción > Memo de Voz** para la nota de voz.
7. Oprima **Guardar** (tecla suave izquierda) para guardar su configuración de alarma.

Uso del bloc de notas del teléfono

Su teléfono viene con un bloc de notas que puede usar para redactar y almacenar recordatorios y notas para ayudarle a mantenerse organizado.

Para redactar una nota:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Bloc de Notas > Agregar Nuevo**.
2. Escriba su nota con el teclado alfanumérico y oprima MENU OK. (vea "Introducción de texto" en la página 41).

Para leer una nota guardada:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Bloc de Notas**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Resalte una nota y oprima MENU OK.

Para borrar notas guardadas:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Bloc de Notas**.
2. Resalte una nota y oprima MENU OK.
3. Oprima **Borrar** (tecla suave derecha).
4. Desplácese a **Sí** y oprima MENU OK.

Uso de las herramientas del teléfono

Además, para ayudarle a ser más eficiente y estar mejor organizado, su teléfono le ofrece herramientas útiles y entretenidas.

Uso de Ez Tips

Para calcular rápida y fácilmente los importes de las propinas:

1. OSeleccione **Menú > Herram. > Calculadora de Propina**.
2. Use su teclado y la tecla de navegación para introducir el importe de la cuenta y el porcentaje deseado de propina. (La propina correcta se calculará instantáneamente.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Si está dividiendo la cuenta, resalte **Dividir** e introduzca el número de gente que son en la mesa. (Se calculará y se mostrará una división igual de la cuenta.)

Uso de la calculadora

Su teléfono viene con una calculadora interconstruida.

Para usar la calculadora:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Calculadora**.
2. Introduzca números con el teclado.
   - Oprima * SHIFT para introducir puntos decimales.
   - Oprima # SPACE para cambiar el valor numérico de positivo a negativo.
   - Oprima **Limpiar** (tecla suave izquierda) para borrar todos los números.
3. Oprima MENU OK para obtener el total.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Reloj mundial

Para ver la hora en más de 50 lugares distintos:

1. Seleccione **Menú > Herram. > Reloj Mundial**.
2. Oprima **Ciudads** (tecla suave derecha) para seleccionar una ciudad.

   – o –

   Oprima la tecla de navegación a la izquierda o a la derecha para desplazarse por varias zonas horarias.

Activate(Self-Service)

Con este menú, puede activar el teléfono. Si recibió el teléfono por correo o lo compró en un centro de servicio, probablemente ya esté activado. De lo contrario, siga los siguientes pasos.

1. Cargue la batería por completo.
2. Encienda el teléfono.
3. Seleccione **Menú > Herram. > Autoservicio**.
4. Durante esta llamada, lo guiarán a través del proceso de activación.

Nota: Si el teléfono ya está activado, aparece Servicio autom en lugar de Activar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de los servicios de voz de su teléfono

En esta sección

- **Administración de los memorándums de voz**
- **Uso del marcado activado por voz**

Los Servicios de voz de su teléfono le permiten hacer una llamada con la voz, almacenar recordatorios de voz y grabar memorándums directamente en su teléfono. Esta sección incluye instrucciones fáciles de seguir para usar el marcado activado por voz y para administrar los memorándums de voz.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Administración de los memorándums de voz

Puede usar los Servicios de voz de su teléfono para grabar breves memorándums con el objetivo de recordarle eventos importantes, números de teléfono o artículos de la lista de la compra.

Grabación de memorándums de voz

Para grabar un memorándum de voz:

1. Seleccione **Menú > Servicios de voz > Memo de Voz**.
2. Desplácese a **<Grabar Nuevo>** y oprima MENU OK. (El teléfono le indica que empiece a grabar después de la señal.)
3. Espere la señal y empiece a hablar. (Conforme graba, el teléfono muestra un cronómetro de cuenta regresiva que muestra cuántos segundos de grabación quedan.)

Para terminar la grabación del memorándum:

- Oprima MENU OK.

Para grabar una conversación durante una llamada de teléfono:

- Durante una llamada, desplácese a **Grabar memo de voz** y oprima MENU OK. (Se muestra en pantalla un contador de un minuto para indicar el tiempo en que puede grabarse un solo memorándum de voz.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para terminar la grabación de su conversación:

- Desplácese a **Detener memo de voz** y oprima MENU OK para finalizar la grabación antes de que termine la cuenta regresiva.

Nota: Su teléfono puede almacenar un total de **3** minutos de memorándums.

Opciones de memorándum de voz

Para reproducir los memorándums de voz que ha grabado:

1. Seleccione **Menú > Servicios de voz > Memo de Voz**.
2. Desplácese al memorándum de voz que desea escuchar y oprima MENU OK.
   - **Reproducir** para reproducir el memorándum de voz seleccionado.
   - **Asignar Como** para asignar ID de Llamador, Llamador, Correo de Voz, Mensaje o Contactos.
   - **Ver Detalles** para ver la información del memorándum de voz seleccionado.
   - **Editar Título** para editar el título del memorándum de voz seleccionado.
   - **Borrar** para borrar el memorándum de voz seleccionado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Desplácese a **Reproducir** y oprima MENU OK.

Borrar memorándums de voz

Para borrar todos los memorándums de voz:

1. Seleccione **Menú > Servicios de voz > Memo de Voz**.
2. Desplácese a **<Borrar Todos>** y oprima MENU OK.
3. Desplácese a **Sí**, y oprima MENU OK para confirmar que desea borrar el memorándum de voz.

Uso del marcado activado por voz

Usted puede usar una etiqueta de llamada de voz para marcar automáticamente un número de télefono de sus contactos. (Una etiqueta de llamada de voz es un comando que usted graba y usa para hacer llamadas sin usar el teclado.) Su teléfono puede almacenar hasta 30 etiquetas de llamada de voz.

Programación de las etiquetas de marcado de voz

To program a voice dial tag:

1. Seleccione **Menú > Servicios de voz > Marcación por Voz**.
2. Desplácese a **<Grabar Nuevo>** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Introduzca o resalte la entrada (nombre) en los contactos y oprima MENU OK.

Tip: Si una entrada tiene más de un número, oprima la tecla de navegación a la derecha o a la izquierda para seleccionar el número deseado y oprima **OK**.

4. Después de que se le pide que diga el nombre que desea programar, espere a la señal y diga el nombre al micrófono de su teléfono.
5. Responda a la indicación repitiendo el nombre después de la señal.

Acceso a las indicaciones de marcado de voz

Para acceder a las indicaciones de marcado de voz:

1. Mantenga oprimida la tecla Talk (u oprima la tecla de Servicios de Voz del lado izquierdo de su teléfono) hasta que el aviso de Marcado de Voz aparezca en la pantalla.
2. Después del aviso auditivo, diga el nombre del contacto deseado. Para ayudar en el reconocimiento del nombre, dígalo con el mismo tono con el que lo grabó durante la programación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Revisión de las etiquetas de marcado de voz

Para revisar las etiquetas de marcado de voz:

1. Seleccione **Menú > Servicios de voz > Marcación por Voz**.
2. Resalte la entrada de marcado de voz que desea revisar y oprima MENU OK.
3. Resalte una opción y oprima MENU OK.
   - **Reproducir** para reproducir la etiqueta de marcado de voz seleccionada.
   - **Regrabar** para grabar de nuevo la etiqueta de marcado de voz seleccionada.
   - **Borrar** para borrar la etiqueta de marcado de voz seleccionada. Seleccione **Sí** para borrar o **No** para cancelar.

Borrar todas las etiquetas de marcado de voz

Para borrar todas las etiquetas de marcado de voz:

1. Seleccione **Menú > Servicios de voz > Marcación por Voz**.
2. Desplácese a **<Borrar Todos>** y oprima MENU OK.
3. Seleccione **Sí** para borrar todas las etiquetas de llamada de voz grabadas o **No** para cancelar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de Bluetooth

En esta sección

- **Apagar y encender Bluetooth**
- **Uso del menú de configuración de Bluetooth**
- **Perfiles de Bluetooth**
- **Emparejar dispositivos Bluetooth**

Su teléfono incluye tecnología Bluetooth interconstruida, que le permite compartir información más fácilmente que nunca antes. Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance que le permite conectarse de manera inalámbrica a varios otros dispositivos de Bluetooth, como audífonos, kits de manos libres para automóvil, y agendas electrónicas, PC y teléfonos inalámbricos habilitados para Bluetooth. El alcance de comunicación aproximado de Bluetooth es generalmente de hasta 10 metros (30 pies).

Esta sección le da detalles sobre cómo configurar las capacidades de Bluetooth de su teléfono sacarle el mayor provecho posible.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Apagar y encender Bluetooth

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth de su dispositivo está desactivada. Al activar Bluetooth, su teléfono se coloca como "disponible" para otros dispositivos Bluetooth que estén en el rango.

Para encender Bluetooth:

1. Seleccione **Menú > Config. > Bluetooth > Encendido/Apagado**.
2. Oprima la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Encender** y oprima MENU OK para habilitar Bluetooth.

Para apagar Bluetooth:

1. Seleccione **Menú > Config. > Bluetooth > Encendido/Apagado**.
2. Oprima la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Apagar** y oprima MENU OK para deshabilitar Bluetooth.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Indicadores de estado de Bluetooth

Los iconos siguientes muestran el estado de su conexión de Bluetooth de una mirada:


indica que Bluetooth está oculto (el color del icono real es gris).


indica que Bluetooth está visible (el color del icono real es azul).


indica que Bluetooth está conectado con otro dispositivo activado para Bluetooth.

Uso del menú de configuración de Bluetooth

El menú **Configuración de Bluetooth** le permite configurar muchas de las características del servicio de Bluetooth de su teléfono, entre ellas:

- Introducir o cambiar el nombre que su teléfono usa para la comunicación Bluetooth.
- Configuración de la visibilidad de su teléfono (o "descubribilidad") para otros dispositivos de Bluetooth.
- Mostrar la dirección de Bluetooth de su teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para acceder al menú Configuración de Bluetooth:

1. Seleccione **Menú > Config. > Bluetooth**.
2. Use la tecla de navegación para seleccionar **Visibilidad** o **Info de Bluetooth** y oprima MENU OK.

Tip: También puede acceder al menú Configuración de Bluetooth oprimiendo **MENU > Bluetooth > <Configuración>**.

Configuración de Bluetooth: Visibilidad

La sección **Visibilidad** del menú de Configuración de Bluetooth le permite administrar la disponibilidad de su teléfono para otros dispositivos de Bluetooth.

Para configurar la visibilidad de su teléfono para otros dispositivos de Bluetooth:

1. Seleccione **Menú > Config. > Bluetooth > Visibilidad**.
2. Seleccione la configuración de visibilidad deseada y oprima MENU OK:
   - **Escondido** para evitar que otros dispositivos de Bluetooth detecten e identifiquen su teléfono.
   - **Visible por 3 Min** para permitir que los dispositivos de Bluetooth detecten e identifiquen su teléfono durante tres minutos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Siempre Visible** para permitir que los dispositivos de Bluetooth detecten e identifiquen su teléfono en cualquier momento al estar dentro del rango.

Nota: Cualquier cambio que haga en su configuración de Bluetooth se guardará en el perfil actual cuando salga del menú de Configuración de Bluetooth.

Configuración de Bluetooth: Mi nombres de Bluetooth

La sección **Mi nombre de Bluetooth** del menú de Configuración de Bluetooth le permite seleccionar un nombre de Bluetooth para su teléfono. El nombre de Bluetooth de su teléfono aparecerá para otros dispositivos de Bluetooth al alcance, en función de su configuración de visibilidad.

Para configurar un nombre de Bluetooth para su teléfono:

1. Seleccione **Menú > Config. > Bluetooth > Nombre de Aparato**.
2. Oprima BACK para borrar el nombre actual.
3. Use el teclado para introducir el nuevo nombre y oprima MENU OK para guardar y salir.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Configuración de Bluetooth: Mi dirección de Bluetooth

Para mostrar la dirección de Bluetooth de su teléfono:

- Seleccione **Menú > Config. > Bluetooth > Info de Aparato**.

Función de transferencia de audio de Bluetooth

Para usar la función de transferencia de audio de Bluetooth durante una llamada:

1. Compruebe que esté conectado un auricular Bluetooth a su teléfono.
2. Durante la llamada, transfiera la salida de sonido del teléfono desde el teléfono al auricular (seleccione **Transfer to BT**); o desde el auricular al teléfono (seleccione **Transfer to Phone**).

Perfiles de Bluetooth

Todos los ajustes de Bluetooth que configure están almacenados en el perfil de usuario de Bluetooth de su teléfono. Se pueden usar perfiles distintos para funciones de Bluetooth específicas.

- **Perfil de audífonos –** Este perfil funciona como entrada de audífono inalámbrica. Cuando se recibe una llamada

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

entrante, el timbre puede escucharse por los audífonos y se puede escuchar un tono de alerta interconstruido mediante los audífonos. La llamada puede recibirse entonces oprimiendo un botón. Al usar los audífonos, puede usar éstos en lugar del teléfono oprimiendo un botón en ellos, igual que introducir una clavija en el teléfono. Aumente o disminuya el volumen con la tecla de volumen que está a un lado del terminal.

- **Perfil de manos libres –** Este perfil funciona como un kit para automóvil inalámbrico. Las llamadas entrantes suenan en los audífonos o dispositivo de manos libres. Se pueden recibir llamadas oprimiendo un botón en los audífonos o el dispositivo. Para marcar, se admiten cuatro funciones: marcado de llamadas recientes, marcado de voz, marcado rápido y marcado de números. Aumente o disminuya el volumen con la tecla de volumen que está a un lado del terminal.
- **DUN: Perfil de marcado de red –** Este perfil funciona como cable de datos inalámbrico, conectando una PC o PDA a una red mediante su terminal.
- **Perfil ObjectPush (OPP) –** Puede enviar una vCard o un vCalendar en su teléfono a otros dispositivos habilitados para Bluetooth.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Perfil de acceso a la libreta de teléfonos (PBAP) –** Este perfil activa el intercambio de información de Contactos entre dispositivos. Probablemente se utilice entre el kit de un automóvil y un teléfono móvil para permitir que el kit del automóvil muestre el nombre de quien está llamando.

Emparejar dispositivos Bluetooth

Agregar Aparato

El proceso de emparejamiento de Bluetooth le permite establecer conexiones de confianza entre su teléfono y otro dispositivo de Bluetooth. Cuando se emparejan dispositivos, los dispositivos comparten una clave de paso entre ellos, permitiendo una conexión rápida y segura al tiempo que anulan los procesos de descubrimiento y autenticación.

Para emparejar su teléfono con otro dispositivo Bluetooth:

1. Seleccione **Menú > Bluetooth > Agregar Nuevo > Buscar**. (Su teléfono mostrará una lista de dispositivos Bluetooth descubiertos en el rango.)
2. Seleccione el dispositivo que desea emparejar y oprima MENU OK.
3. Introduzca la clave de paso y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sección 3

Características del servicio

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Características del servicio: aspectos básicos

En esta sección

- **Uso del correo de voz**
- **Uso de la mensajería de texto SMS**
- **Uso de Id. de llamada**
- **Responder a llamada en espera**
- **Hacer una llamada a tres (Three-Way Call)**

Ahora que ha dominado los aspectos fundamentales de su teléfono, es hora de explorar las funciones de llamada que optimizan su servicio. Esta sección delinea las funciones básicas del servicio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso del correo de voz

Configuración de su correo de voz

Todas las llamadas no respondidas a su su teléfono se transfieren automáticamente a su correo de voz, incluso si está usando el teléfono o lo tiene apagado. Por tanto, le recomendamos configurar su Correo de voz y su saludo personal tan pronto como se active su teléfono.

Para configurar su correo de voz:

1. Mantenga oprimida 1 ✉.
2. Siga las indicaciones del sistema para:
   - Crear su código de pase.
   - Grabar su saludo.
   - Grabe su anuncio de nombre.
   - Elija si desea o no activar el Acceso a mensajes con una tecla (una función que le permite acceder a los mensajes simplemente manteniendo oprimida 1 ✉ y omitiendo la necesidad de que introduzca su código de pase).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Notificación de correo de voz

Hay varias formas en que su teléfono le alerta de un nuevo mensaje:

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar el tipo de timbre asignado.
- Haciendo destellar el LED en rojo.
- Mostrando  en la parte superior de la pantalla.

Alertas de mensajes nuevos de correo de voz

Al recibir un nuevo mensaje de voz, su teléfono le avisa y le indica que llame a su correo de voz.

Para llamar a su correo de voz:

- Mantenga oprimida  .

Para mostrar la bitácora de llamadas perdidas, después de haber ignorado una alerta de correo de voz:

- Oprima **Evento** (tecla suave derecha).

Nota: Su teléfono acepta mensajes incluso estando apagado. No obstante, sólo se le avisa de los nuevos mensajes cuando su teléfono está encendido y está en un Área de servicio de la red suya.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Recuperación de sus mensajes de correo de voz

Puede revisar sus mensajes directamente desde su teléfono o desde cualquier otro teléfono de tonos. Para marcar desde su teléfono, puede marcar su correo de voz con marcado rápido o usar las teclas de menú.

Uso del acceso a mensajes de una tecla (Uno-Toque El Acceso Del Mensaje)

- Mantenga oprimida 1. (Su teléfono marcará su buzón de correo de voz.)

Uso de las teclas de menú en su teléfono para acceder a sus mensajes

1. Seleccione **Menú > Mensajería > Correo de voz**.
2. Oprima TALK para escuchar sus mensajes.

Nota: Se le cobrarán minutos de tiempo de aire cuando acceda a su correo de voz desde su teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de un teléfono distinto de su teléfono para acceder a los mensajes

1. Marque su número de teléfono.
2. Cuando responda su correo de voz, oprima * SHIFT .
3. Introduzca su código de pase.

Tip: Al llamara a correo de voz, escuchará primero la información de encabezado (fecha, hora e información del remitente) del mensaje. Para pasar directamente al mensaje, oprima **4** durante el encabezado.

Guía de los botones del correo de voz

Ésta es una guía rápida para las funciones de su teclado cuando está escuchando mensajes de correo de voz. Para obtener más detalles y opciones de menú, vea "Tecla del menú de correo de voz" en la página 155.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1 ✉ Fecha y hora	2 ABC Enviar respuesta	3 DEF Avance
4 GHI Reproducir de nuevo	5 JKL Rebobinar	6 MNO Adelante
7 PQRS Borrar	8 TUV Devolv. llamada	9 WXYZ Guardar
* SHIFT Cancelar	0 + NEXT Ayuda	# SPACE Omitir

Opciones de correo de voz

Su teléfono ofrece varias opciones para organizar su correo de voz y acceder a él.

Uso del modo Experto

El uso de la configuración de modo Experto para su buzón de correo de voz personal le ayuda a navegar más rápidamente por el sistema de correo de voz reduciendo el número de indicaciones de voz que escucha en cada nivel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para activar o desactivar el modo Experto:

1. Mantenga oprimida 1 ✉ para acceder a su correo de voz. (Si su buzón de correo de voz contiene cualquier mensaje nuevo o guardado, oprima *SHIFT para acceder a su menú principal de correo de voz.)
2. Oprima 3 DEF para cambiar sus Opciones personales siguiendo las indicaciones del sistema.
3. Oprima 3 DEF de nuevo para ir al modo Experto.
4. Oprima 1 ✉ para activar o desactivar el modo Experto.

Configuración de listas de distribución de grupo

Crea hasta 20 listas de grupos independientes, cada una hasta con 20 clientes.

1. Mantenga oprimida 1 ✉ para acceder a su correo de voz. (Si su buzón de correo de voz contiene cualquier mensaje nuevo o guardado, oprima *SHIFT para acceder a su menú principal de correo de voz.)
2. Oprima 3 DEF para cambiar sus Opciones personales siguiendo las indicaciones del sistema.
3. Oprima 1 ✉ para ver Opciones administrativas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Oprima 5 JKL para ir a Listas de distribución de grupo.
5. Siga las indicaciones de voz para crear, editar, cambiar de nombre o borrar listas de grupo.

Devolución de llamada

Devuelva una llamada después de escuchar un mensaje sin desconectarse de correo de voz.

- Oprima 8 TUV después de escuchar un mensaje. (Una vez que haya terminado la llamada, se le devuelve al menú principal de correo de voz.)

Mensaje de Correo de voz-a-Correo de voz

Grabe y envíe un mensaje de voz a otros usuarios de Correo de voz.

1. Desde el menú principal de correo de voz, oprima 2 ABC para enviar un mensaje
2. Siga las indicaciones de voz para introducir el número de teléfono.
3. Siga las indicaciones de voz para grabar y enviar su mensaje de voz.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Respuesta a mensajes de Correo de voz-a-Correo de voz

Respuesta a un mensaje de voz recibido de cualquier otro usuario de Correo de voz.

1. Después de escuchar el mensaje de voz, oprima 2 ABC.
2. Siga las indicaciones de voz para grabar y enviar su respuesta.

Reenvío de mensajes de Correo de voz-a-Correo de voz

Reenvía un mensaje de voz, excepto si está marcado como "Privado", a otros usuarios de Correo de voz.

1. Después de escuchar un mensaje, oprima 6 MNO.
2. Siga las indicaciones de voz para introducir el número de teléfono.
3. Siga las indicaciones de voz para grabar su presentación y reenviar el mensaje de voz.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Solicitud de recepción de Correo de voz-para-Correo de voz

Reciba confirmación de que se ha escuchado su mensaje de voz cuando envía, reenvía o responde a otros usuarios.

1. Después de que haya grabado un mensaje, oprima 1 para indicar que está satisfecho con él.
2. Oprima 4 GHI para marcar la solicitud de aviso de recepción.
3. Oprima 1 para enviar su mensaje de correo de voz.

Seguir grabando

Al dejar un mensaje de voz, puede optar por seguir grabando incluso después de haberse detenido.

- Antes de oprimir 1 para indicar que está satisfecho con el mensaje que grabó, oprima 4 GHI para seguir grabando.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Saludo de ausencia prolongada

Cuando se apaga su teléfono o está fuera de la Red durante un período prolongado, este saludo puede reproducirse en lugar de su saludo personal normal.

1. Desde el menú principal de correo de voz, oprima 3 DEF para ir a Opciones personales.
2. Oprima 2 ABC para ir a Saludos.
3. Oprima 3 DEF para grabar un Saludo de ausencia prolongada.

Borrado del icono de mensaje

Su teléfono puede seguir mostrando temporalmente el icono de mensaje después que haya revisado sus mensajes de voz y de texto.

Para eliminar el icono de la pantalla:

1. Seleccione **Menú > Mensajería > Correo de Voz > Limpiar Icono**.
2. Desplácese a **Sí** o **No** y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Teclas del menú de correo de voz

Siguiendo las indicaciones del sistema de correo de voz, puede usar el teclado para navegar por el menú de correo de voz. La lista siguiente delinea la estructura de menús de correo de voz de su teléfono.

- 1 ✉ Escuchar
  - 1 ✉ Información del sobre
  - 2 ABC Responder
  - 3 DEF Avanzar 8 segundos
  - 4 GHI Repetir
  - 5 JKL Regresar
  - 6 MNO Reenviar mensaje
  - 7 PQRS Borrar
  - 8 TUV Devolución de llamada
  - 9 WXYZ Guardar
  - 0 + NEXT Opciones
- 2 ABC Enviar un mensaje
- 3 DEF Opciones personales
  - 1 ✉ Ajustes
    - 1 ✉ Omitir código de pase
    - 2 ABC Reproducción automática
    - 3 DEF Fecha y Hora del mensaje activado/desactivado

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- 4 GHI Cambiar código de pase
- 5 JKL Lista de distribución de grupo
- 6 MNO Páginas numéricas.

2 ABC Saludos

- 1 ✉ Saludos personales
- 2 ABC Anuncio de nombre
- 3 DEF Saludo de ausencia prolongada
- * SHIFT Volver al menú de opciones personales

3 DEF Modo experto (Encendido/Apagado)

8 TUV Hacer una llamada

* SHIFT Desconectar

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de la mensajería de texto SMS

Con la mensajería SMS de texto usted puede enviar mensajes instantáneos de texto desde su teléfono a otro teléfono habilitado para mensajes – y ellos le pueden enviar mensajes a usted. Al recibir un nuevo mensaje, aparecerá automáticamente en la pantalla de su teléfono.

Además, la mensajería SMS de texto incluye un surtido de mensajes preestablecidos, tales como "Llegaré tarde, estoy en camino" que hacen que la redacción de mensajes sea rápida y sencilla. También puede también personalizar sus propios mensajes preestablecidos (de hasta 160 caracteres) desde su teléfono.

Redacción de mensajes de texto SMS

Para redactar un mensaje de texto SMS de texto con la tecla TEXT:

1. Oprima la tecla TEXT.
2. Se muestran los Contactos. (Si no hay contactos, haga una nueva entrada y guárdela.)
3. Resalte el contacto que desea y oprima MENU OK.
4. Redacte el mensaje de texto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para redactar un mensaje SMS de texto:

1. Seleccione **Menú > Mensajería > Enviar Mensaje > Mensaje de texto** y seleccione el modo de entrada de texto que prefiera:
   - **Contactos** para seleccionar a un destinatario de sus contactos internos (las entradas de Contactos válidas para esta operación deben tener un número de teléfono inalámbrico o una dirección de correo electrónico).

Tip: Oprima la tecla de TEXT para accesar su lista de Contactos rapidamente y mandar un mensaje de texto.

   - **Móvil** para usar el teclado con objeto de introducir el número de teléfono inalámbrico de la persona a la que desea enviarle un mensaje.
   - **Email** para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.
   - **Lista Reciente** para seleccionar un destinatario de sus listas recientes.
2. Oprima MENU OK para guardar el destinatario. (Para incluir destinatarios adicionales, introduzca un nuevo número de teléfono o dirección de correo electrónico. Puede incluir hasta 25 destinatarios por mensaje.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Oprima **Próx.** (tecla suave izquierda) cuando haya terminado de seleccionar o introducir destinatarios y redacte un mensaje o use los mensajes pregrabados (preestablecidos) y los emoticonos y oprima MENU OK.
   - Para escribir un mensaje, use el teclado para introducirlo. Use la tecla suave derecha para seleccionar un modo de introducción de caracteres. (vea “Introducción de texto” en la página 41.)
   - Para usar un mensaje pregrabado o un emoticono, oprima la tecla suave derecha, seleccione **Mensajes preestablecidos** o **Smileys**, resalte el mensaje o emoticono que desea y oprima MENU OK.

Nota: Para obtener más información sobre el uso y administración de los mensajes preestablecidos (pregrabados) vea "Administrar los mensajes preestablecidos".

4. Oprima **Próx.** (Tecla suave izquierda) después de haber terminado de escribir su mensaje.
5. Oprima **Enviar** (Tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Acceso a mensajes SMS de texto

Para leer un mensaje SMS de texto:

- Al recibir un mensaje de texto, éste aparecerá automáticamente en la pantalla principal de su teléfono, en función de la configuración. Use la tecla de navegación para desplazarse hacia abajo y ver todo el mensaje.

Para responder a un mensaje SMS de texto:

1. Con el mensaje abierto, seleccione **Responder** (tecla suave izquierda).
2. Redacte su respuesta o use los mensajes preestablecidos o los iconos.
   - Para escribir un mensaje, use el teclado para introducirlo. Use la tecla suave derecha para seleccionar un modo de introducción de caracteres. (vea “Introducción de texto” en la página 41.)
   - Para usar un mensaje pregrabado o un emoticono, oprima la tecla suave derecha, seleccione **Mensajes preestablecidos** o **Smileys**, resalte el mensaje o emoticono que desea y oprima MENU OK.
3. Oprima **Próx.** (Tecla suave izquierda) después de haber terminado de escribir su mensaje.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Oprima **Enviar** (Tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.

Uso de MensajesPreestablecidos

Mensajes preestablecidos hace más sencillo que nunca el envío de mensajes de texto para sus amigos, familia y compañeros de trabajo.

Para agregar o editar mensajes preestablecidos:

1. Seleccione **Menú > Config. > Mensajería > Mensajes Preestablecidos > Agregue Nuevo**.

   – o –

   Resalte el mensaje que desea editar y oprima MENU OK, seleccione **Editar** o **Enviar Mensaje**, o **Borrar** o **Borrar Todos**.

2. Introduzca su nuevo mensaje y oprima MENU OK. (Vea "Introducción de texto".)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de Id. de Llamada

Id. de llamada le permite a la gente identificar a quien llama antes de contestar el teléfono mostrando el número de la llamada entrante. Si no desea que se muestre su número cuando hace una llamada, sólo tiene que seguir estos pasos sencillos.

Para bloquear la presentación de su número de teléfono en una llamada saliente concreta:

1. Oprima 

.
2. Introduzca el número al que desea llamar.
3. Oprima 

.

Para bloquear permanentemente su número, llame a su abastecedor de servicio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Responder a Llamada en espera

En el transcurso de una llamada, Llamada en espera le avisa de llamadas entrantes haciendo sonar dos pitidos. La pantalla de su teléfono le informa de que está entrando otra llamada y muestra el número de teléfono de quien llama (si está disponible y usted está en modo digital).

Para responder a una llamada entrante cuando esté en una llamada:

- Oprima TALK . (Esto pone en espera a la primera persona y responde la segunda llamada.)

Para volver a la primera llamada:

- Oprima TALK de nuevo.

Sugerencia: Para las llamadas en las que no desea ser interrumpido, puede deshabilitar temporalmente Llamada en espera oprimiendo ***70** ante de hacer la llamada. Llamada en espera se reactiva automáticamente una vez que termine la llamada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Hacer una Llamada a tres (Three-Way Call)

Con las llamadas de conferencia, puede hablar con dos personas al mismo tiempo. Al usar esta función, se cargará la tarifa de tiempo de aire normal por cada una de las dos llamadas.

Para hacer una llamada de conferencia:

1. Introduzca un número al que desee llamar y oprima TALK .
2. Una vez que haya establecido la conexión, introduzca el segundo número al que desea llamar y oprima TALK . (Esto pone en espera a la primera persona y marca el segundo número.)
3. Cuando esté conectado con la segunda persona, oprima TALK nuevamente para iniciar su llamada a tres.

Si una de las personas a las que llamó le cuelga durante la llamada, usted y la persona que quedó siguen conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, los tres se desconectan.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Servicio de datos

En esta sección

- **Servicio de Aplicación de datos**
- **Para empezar**
- **Descarga de contenido de servicios Premium**
- **Exploración de la Web**
- **Preguntas frecuentes sobre**

Servicio de datos le trae claridad que puede ver y escuchar con avanzados servicios de multimedia. Estas funciones, incluida la mensajería, los juegos, los timbres descargables y los protectores de pantalla, así como el acceso portátil a la Web, son fáciles de aprender y de usar. Claramente, es una forma totalmente nueva de ver lo inalámbrico.

Esta sección presenta estos servicios avanzados y lo lleva por los pasos necesarios para empezar a aprovechar los servicios. Para obtener detalles e instrucciones completos, entre en contacto con su abastecedor de servicio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Servicio de Aplicación de datos

Ésta es una breve lista de las aplicaciones disponibles mediante su teléfono.

Games – Participe en emocionantes juegos con gráficos a todo color, sonido y vibración. Elija de entre más de 250 juegos para jugar en cualquier momento.

Ringers – Personalice su teléfono descargando distintos timbres y asignándoselos a los números de su libreta de teléfonos.

Screen Savers – Descargue imágenes únicas para usarlas como protectores de pantalla, o haga más sencillo saber quién llama asignando imágenes específicas a los números de su libreta de teléfonos.

Web – Experimente versiones de sitios Web populares, con gráficos a todo, desde su teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para empezar

Esta sección le ayudará a conocer los aspectos básicos del uso de sus servicios, entre ellos la administración de su nombre de usuario, el inicio de una conexión de datos y navegar la Web con su teléfono.

Su nombre de usuario

Al comprar un teléfono e inscribirse en el servicio, automáticamente se le asigna un nombre de usuario, que habitualmente se basa en su nombre y un número, seguidos.

Al usar los servicios, su nombre de usuario se envía para identificarlo en la Red. El nombre de usuario también es útil como dirección de, como forma de personalizar los servicios Web y como identidad virtual en línea.

Su nombre de usuario se programará automáticamente en su teléfono. No necesita introducirlo.

Para encontrar su nombre de usuario

Si no está seguro de cuál es su nombre de usuario, puede encontrarlo fácilmente en línea o en su teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para encontrar su nombre de usuario:

- **Info de teléfono** Puede encontrar su nombre de usuario bajo la opción **Información del teléfono** en el menú **Configuración** de su teléfono (**Menú > Config. > Info de teléfono > Versión**).

Inicio de una conexión Servicio de datos

Para iniciar una conexión Servicio de datos:

► Seleccione **Menú > Web**. (Se iniciará su conexión Servicio de datos y aparecerá la página de inicio.)

Nota: Si está habilitado Net Guard y se muestra, oprima **Conectar** (tecla suave izquierda) para continuar e iniciar la Web.

Mientas se conecta, aparecerá lo siguiente en la pantalla: **Conectando...**

Si tenía una conexión anterior, al iniciar su navegador se mostrará la última página que visitó. Cuando ocurre esto, es posible que no vea el mensaje "Conectando..." al iniciar la sesión. Aunque el navegador esté abierto, usted no está actualmente en una sesión de datos activa, es decir, no se están enviando ni recibiendo datos. Tan pronto como navegue a otra página, se iniciará la sesión activa y verá el mensaje "Conectando..."

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Net Guard

Cuando se conecta por primera vez a la Web, Net Guard aparecerá para confirmar que desea conectarse. Esta función le ayuda a evitar conexiones accidentales. Puede deshabilitar Net Guard más adelante seleccionando **Siempre hacer conexión automática** cuando se muestre Net Guard.

Para cambiar su configuración de Net Guard:

- Seleccione **Menú > Config. > Mas... > Datos > Guardia de Red** y elija una opción:
  - **Encender** para activar Net Guard.
  - **Apagar** para desactivar Net Guard.

Nota: Cuando está habilitado, Net Guard aparece sólo una vez en cada sesión. Net Guard no aparece si el teléfono está simplemente volviendo a conectarse después de una desconexión por tiempo transcurrido.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Estado de conexión e indicadores de Servicio de datos

La pantalla de su teléfono le permite conocer el estado actual de su conexión de Servicio de datos mediante indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se usan los símbolos siguientes:



Su conexión de Servicio de datos está activa (se están transfiriendo datos); el símbolo de transmitir y recibir destellará para indicar transmisión de datos. Las llamadas de voz entrantes van directamente al correo de voz; se pueden hacer llamadas salientes, pero se dará por terminada la conexión de Servicio de datos.



Su conexión de Servicio de datos está latente (no se están enviando ni recibiendo datos). Aunque no está actualmente activo, cuando el teléfono está latente puede reiniciar una conexión activa rápidamente; se pueden hacer y recibir llamadas de voz.



Su teléfono no puede acceder de momento a las funciones del servicio Servicio de datos.

Si no aparecen indicadores, su teléfono no tiene de momento una conexión de Servicio de datos. Para iniciar la conexión, vea "Inicio de una conexión de Servicio de datos" .

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Navegación de la Web

Navegar por los menús y sitios Web durante una sesión de Servicio de datos es sencillo una vez que haya aprendido algunos aspectos básicos. Éstas son algunas sugerencias para desplazarse con facilidad:

Teclas suaves

Durante una sesión de Servicio de datos, la línea inferior de la pantalla de su teléfono contiene una o más teclas suaves. Estas teclas son controles de atajo para navegar por la Web, y se corresponden con los botones de tecla suave que están directamente debajo de la pantalla del teléfono.

Sugerencia: En función de los sitios Web que visite, las etiquetas de las teclas suaves pueden cambiar para indicar su función.

Para usar las teclas suaves:

- Oprima el botón de tecla suave deseado. (Si aparece un menú emergente adicional al oprimir el botón de la tecla suave, seleccione los elementos de menú usando el teclado [si están numerados] o resaltándolos y oprimiendo MENU OK .)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Desplazamiento

Como ocurre con otras partes del menú de su teléfono, tendrá que desplazarse hacia arriba y hacia abajo para ver todo en algunos sitios Web.

Para desplazarse línea a línea por los sitios Web:

- Oprima la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.

Para desplazarse página a página por los sitios Web:

- Oprima los botones de volumen que están en un lado del teléfono.

Selección

Una vez que haya aprendido cómo usar las teclas suaves y desplazarse, puede empezar a navegar por la Web.

Para seleccionar elementos en pantalla:

- Use la tecla de navegación para resaltar el elemento deseado, luego oprima el botón de la tecla suave que desea (u oprima MENU OK).

Tip: Descubrirá que la tecla suave izquierda se usa principalmente para seleccionar elementos. Esta tecla con frecuencia tiene la indicación "**Ir**."

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tip: Si los elementos de una página están numerados, puede usar su teclado (teclas de número) para seleccionar un elemento. (El décimo elemento de una lista numerada puede seleccionarse oprimiendo la tecla 0 del teclado de su teléfono, aunque el número 0 no aparece en la pantalla.)

Los enlaces, que se muestran como texto subrayado, le permiten saltar a páginas Web distintas, seleccionar funciones especiales e incluso hacer llamadas de teléfono.

Para seleccionar enlaces:

- Resalte el enlace y oprima la tecla suave correspondiente.

Regresar

Para regresar una página:

- Oprima la tecla BACK de su teléfono.

Nota: La tecla **ATRÁS** también se usa para borrar texto (como una tecla Retroceso) cuando introduce texto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ir al inicio

Para volver a la página de inicio de Servicio de datos desde cualquier otra página Web:

- Mantenga oprimida BACK .

  – o –

  Oprima **Menú** (tecla suave derecha) y seleccione **Home** (1 ✉).

Descarga de contenido de servicios Premium

Con Servicio de datos y su nuevo teléfono, tiene acceso a una dinámica variedad de contenido de servicio Premium, como juegos timbres, protectores de pantalla, y otras aplicaciones que puede descargar. (Pueden aplicarse cargos adicionales.) Los pasos básicos necesarios para acceder a contenido de servicio Premium y descargarlo se delinean abajo.

Acceso a los menús de descarga

Para acceder a los menús de descarga de Servicio de datos:

1. Seleccione **Menú > Mi Contenido**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Seleccione el tipo de archivo que desea descargar (**Games**, **Ringers**, **Screen Savers**, o **Aplications**) y seleccione **Obtener Nuevo**. (Se iniciará el navegador y lo llevará al menú de descarga correspondiente.)

Para acceder a los menús de descarga de Servicio de datos desde el navegador Web:

1. Seleccione **Ringers**, **Screen Savers**, **Applications**, o **Games** para ir al menú de descarga correspondiente.

Descarga de un elemento

Una vez que haya seleccionado un elemento que desee descargar, resáltelo y oprima MENU OK. Verá una página de resumen del artículo, incluido su título, el fabricante, el detalle de la descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los enlaces le permiten ver la página de Detalles de licencia, que resume el precio, tipo de licencia y duración de la licencia de la descarga, así como la página de Condiciones de uso, que detalla las Condiciones de uso de los servicios Premium y su responsabilidad de pago.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para descargar un artículo seleccionado:

1. Desde la página de información, seleccione Ok link. (El elemento se descargará automáticamente.)
2. Seleccione una opción para continuar:
   - Seleccione **Usar/Ejecutar/Ver** para asignar el elemento descargado (o para iniciarlo, en el caso de un juego o una aplicación). Su sesión de terminará y se le redirigirá a la pantalla de menús apropiada de su teléfono.
   - Seleccione **Ajustar** como para asignarle un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
   - Seleccione **Configuración** para configurar los juegos o aplicaciones descargados.
   - Seleccione **Comprar** para ver otros elementos que puede descargar.
   - Oprima END para cerrar el navegador y volver al modo de espera.

Para obtener información e instrucciones completos para descargar **Juegos**, **Timbres**, **Imagenes**, comuníquese con su proveedor de servicios.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Exploración de la Web

Con acceso a la Web en su teléfono Servicio de datos, puede ver versiones gráficas a todo color de sus sitios Web favoritos, haciendo más sencillo que nunca mantenerse informado cuando está en movimiento. Siga los marcadores deportivos, las últimas noticias y el clima, u haga compras en su teléfono Servicio de datos cualquier lugar de la red suya.

Además de las funciones ya cubiertas en esta sección, la página de inicio ofrece acceso a estas coloridas categorías Web ricas en gráficos, como **Noticias**, **Clima**, **Entretenimiento**, **Deportes**, **Finanzas**, **Viajes**, **Compras** y **Herramientas** de negocios, así como útiles opciones de administración como **Mi cuenta** y **Búsqueda**. Muchos sitios están disponibles bajo más de un menú, elija el que le resulte más conveniente.

Uso del menú del navegador

Navegar por la Web desde su teléfono con la página de inicio sencillo en cuanto entiende el principio. Para ver detalles sobre cómo navegar en la Web, seleccione elementos de menú, y además, vea "Navegación de la Web" (página 171).

Aunque la página de inicio ofrece una amplia y conveniente gama de sitios y servicios para que navegue por ellos, no están representados todos los sitios, y algunas funciones, como ir directamente a sitios Web concretos, no están

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

disponibles. Para éstas y otras funciones, tendrá que usar el menú del navegador. El menú del navegador ofrece funcionalidad adicional para ampliar su uso de la Web en su teléfono.

Abrir el menú del navegador

El menú del navegador puede abrirse en cualquier momento en que tenga una sesión activa, desde cualquier página que esté viendo.

Para abrir menú del navegador:

- Oprima la tecla suave derecha. (El menú del navegador se mostrará en una lista desplegable.)

Entre las opciones disponibles bajo el menú del navegador tenemos:

- **Home.** Devuelve al navegador a la página de inicio.
- **Delantero** Lo devuelve a la página que vio anteriormente (después de haber usado la tecla BACK).
- **Marcar esta Página** Le permite marcar el sitio actual.
- **Ver Favoritos** Le permite acceder a los sitios marcados y administrar sus marcas.
- **Buscar** Inicia una búsqueda de Google.
- **Enviar página para...** Le permite enviar la página actual como mensaje de texto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Ir para URL...** Le permite navegar directamente a un sitio Web introduciendo su URL (dirección de sitio Web).
- **Historia** Mantiene una lista de enlaces a los sitios que visitó más recientemente. Para navegar a un sitio, resáltelo y oprima MENU OK, luego seleccione **Conectar**.
- **Actualizar esta página** Carga de nuevo la página Web actual.
- **Más...** Muestra opciones adicionales:
  - **Mostrar URL** Muestra la URL (dirección de sitio Web) del sitio que está viendo.
  - **Reanudar Buscador** Actualiza la sesión actual del navegador.
  - **Sobre Buscador** Muestra información técnica acerca del navegador, su versión y la versión de cifrado, además de ofrecer enlaces para la información de certificado de los varios componentes.
  - **Preferencia** Muestra opciones adicionales:
    - **Editar Página Principal** Le permite editar la URL de la página de inicio.
    - **Revertir a Página Principal** Le permite cambiar a la página de inicio predeterminada.
    - **Tamaño de Fuente** Le permite ajustar el tamaño del tipo de letra.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Color.** Le permite cambiar el color del navegador.
- **Mostrar Imágenes** Le permite ver las imágenes de la página.
- **Cookies.** Le permite eliminar las "cookies" almacenadas en la memoria del navegador.
- **Title Tag.** Le permite mostrar la información del título de un sitio.
- **Send Referrer.** Le permite activar o desactivar enviar referidor.
- **Lanzar Página** Le permite ver una página recientemente visitada.

Creación de un marcador

Los marcadores le permiten almacenar la dirección de sus sitios Web favoritos para un fácil acceso en el futuro.

Para crear un marcador:

1. Vaya a la página Web que desea marcar.
2. Oprima la tecla suave derecha para mostrar el menú del navegador.
3. Seleccione **Marcar esta Página** y oprima **Guardar** (tecla suave izquierda) para guardar el marcador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nota: La acción de marcar una página no almacena su contenido, sólo su dirección. No es posible marcar algunas páginas. Si una página Web determinada puede marcarse es algo que controla su creador.

Acceder a un marcador

Para acceder a un marcador:

1. Oprima la tecla suave derecha para mostrar el menú del navegador.
2. Seleccione **Ver Favoritos**.
3. Desplácese para resaltar el marcador al que desea acceder y oprima MENU OK (u oprima el número correspondiente al marcador al que desea acceder).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Borrar un marcador

Para borrar un marcador:

1. Oprima la tecla suave derecha para mostrar el menú del navegador.
2. Seleccione **Ver Favoritos**.
3. Desplácese para resaltar el marcador que desea borrar y oprima **Opciones** (tecla suave derecha).
4. Seleccione **Borrar** en el menú. (Se mostrará una página de confirmación.)
5. Seleccione **OK** (tecla suave derecha) para eliminar el marcador.

Ir a un sitio Web determinado

Para ir directamente a un sitio Web introduciendo su URL (dirección de sitio Web):

1. Oprima la tecla suave derecha para mostrar el menú del navegador.
2. Seleccione **Ir para URL...**.
3. Seleccione el campo **URL** y oprima MENU OK.
4. Use su teclado para introducir la URL del sitio Web al que desea ir y oprima MENU OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nota: No es posible ver todos los sitios Web en su teléfono.

Actualización de una página Web

Para actualizar (cargar de nuevo) una página Web:

1. Oprima la tecla suave derecha para mostrar el menú del navegador.
2. Seleccione **Actualizar esta página**. (El navegador volverá a cargar la página Web actual.)

Reinicio del Navegador Web

Si el navegador Web parece estar funcionando mal o deja de responder, generalmente se puede resolver el problema sencillamente reiniciando el navegador.

Para reiniciar el Navegador Web:

1. Oprima la tecla suave derecha para mostrar el menú del navegador.
2. Seleccione **Más > Reanudar Buscador**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Preguntas frecuentes sobre

¿Cómo sé cuando mi teléfono está listo para los servicios ?

Su nombre de Usuario se mostrará cuando acceda a **Menú** > **Config.** > **Info de teléfono** > **Mi núm teléfono**.

¿Cómo inicio sesión la primera vez?

Se hace inicio de sesión automáticamente para acceder a los servicios cuando enciende el teléfono.

¿Cómo sé cuando mi teléfono está conectado a los servicios ?

Su teléfono automáticamente se conecta cuando se usa el servicio o cuando llega un mensaje entrante. Su teléfono también mostrará el icono . (La conexión tarda unos 10-12 segundos.)

¿Puedo hacer llamadas y usar los servicios al mismo tiempo?

No se pueden usar simultáneamente la voz y los servicios. Si recibe una llamada cuando esté activo el servicio, la llamada se desviará a correo de voz. Puede hacer una llamada saliente en cualquier momento, pero interrumpirá cualquier sesión de que tenga en curso.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

¿Cuándo está activa mi conexión de datos?

Su conexión está activa cuando se están transfiriendo datos. Se permiten las llamadas salientes, las llamadas entrantes van directamente al correo de voz. Cuando está activo, el indicador  destella en la pantalla del teléfono.

¿Cuándo está latente mi conexión de datos?

Si no se reciben datos durante 10 segundos, la conexión pasa a latente. Cuando la conexión está latente, se permiten las llamadas de voz. (La conexión puede activarse nuevamente con rapidez.) Si no se reciben datos durante un período de tiempo prolongado, la conexión se dará por terminada.

¿Puedo firmar fuera de servicios de los datos?

Puede terminar sesión sin apagar su teléfono, sin embargo, no podrá navegar la Web o usar otros servicios. Al estar sin sesión, podrá seguir haciendo y recibiendo llamadas de teléfono, comprobar el correo de voz y usar otros servicios de voz. Puede iniciar sesión nuevamente en cualquier momento. Para terminar sesión, vaya a **Menu > Config. > Más... > Datos > Encender/Apagar** en el menú de su teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sección 4

Lineamientos de seguridad e información de la garantía

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Lineamientos de seguridad

En esta sección

- **Precauciones generales**
- **Mantener el uso seguro y el acceso a su teléfono**
- **Cuidado de la batería**
- **Energía de Radiofrecuencia (RF)**
- **Registro del propietario**
- **Aviso exclusivo de la guía del teléfono**

Parte de aprovechar al máximo su teléfono es aprender cómo funciona y cómo cuidarlo. Esta sección delinea las directrices de desempeño y seguridad que le ayudan a entender las características básicas del funcionamiento de su teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Precauciones generales

Hay varios lineamientos sencillos para operar correctamente su teléfono y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Sostenga el teléfono con la antena levantada, totalmente extendida y por encima de su hombro.
- Intente no tocar, doblar o retorcer la antena del teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada.
- Hable directamente al micrófono.
- Evite exponer su teléfono y accesorios a la lluvia o a derrames líquidos. Si su teléfono se moja de todas formas, apáguelo de inmediato y quite la batería.
- Aunque su teléfono es bastante resistente, es una pieza compleja de equipo y puede romperse. Evite dejarlo caer, golpearlo, doblarlo o sentarse sobre él.
- Cualquier cambio o modificación a su teléfono que no haya sido aprobado explícitamente en este documento podría anular su garantía de este equipo y su autorización para operarlo.

Nota: Para el mejor cuidado de su teléfono, sólo el personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. El no hacer esto puede ser peligroso y anular su garantía.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Mantener el uso seguro y el acceso a su teléfono

No dependa de su teléfono para las llamadas de emergencia

Los celulares funcionan utilizando señales de radio. Ello no puede garantizar la conexión en todas las circunstancias. Por lo tanto, nunca dependa exclusivamente de un celular para su comunicación esencial (por ej. emergencias médicas). Puede que no sea posible realizar llamadas de emergencia en todas las redes de celulares o cuando determinados servicios de red y/o funciones de celular estén en uso. Comuníquese con su proveedor local para obtener información detallada.

Uso de su teléfono mientras maneja

Hablar por el teléfono mientras maneja (u operar el teléfono sin un dispositivo de manos libres) está prohibido en algunas jurisdicciones. Las restricciones específicas de las leyes varían. Recuerde que la seguridad siempre va en primer lugar.

Seguimiento de los lineamientos de seguridad

Para operar su teléfono con seguridad y eficiencia, siga siempre las disposiciones especiales de un área determinada. Apague el teléfono en áreas donde esté prohibido su uso o cuando pueda ocasionar interferencias o peligro.

Uso del teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindada contra las señales de radiofrecuencia (RF). No obstante, las señales de RF de los teléfonos inalámbricos puede afectar a equipo electrónico que tenga un blindaje inadecuado.

En los vehículos automotores, las señales de RF pueden afectar a los sistemas operativos o sistemas de entretenimiento mal instalados o mal

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

blindados. Consulte al fabricante o a uno de sus representantes para determinar si estos sistemas están adecuadamente blindados contra señales de RF externas. Igualmente, compruebe con el fabricante lo referente a cualquier equipo que se haya agregado para su vehículo.

Consulte al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como son los marcapasos y audífonos, para determinar si están adecuadamente blindados de señales de RF externas.

Nota: Apague siempre el teléfono cuando esté en instalaciones de atención a la salud y solicite permiso antes de usar el teléfono cerca de equipos médicos.

Apagar su teléfono antes de volar

Apague el teléfono antes de abordar cualquier aeronave. Para evitar una posible interferencia con los sistemas de las aeronaves, las regulaciones de la Administración federal de aviación de los EE.UU. (FAA) le exigen que tenga permiso de un miembro de la tripulación para usar su teléfono cuando la aeronave está en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las regulaciones de la FCC prohíben el uso del teléfono cuando la aeronave está en el aire.

Apagar su teléfono en zonas peligrosas

Para evitar interferir con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en una zona de explosiones o en cualquier otra área con letreros que indiquen que los radios de dos vías deben apagarse. Las cuadrillas de construcción usan con frecuencia dispositivos de RF de control remoto para hacer estallar explosivos.

Apague el teléfono siempre que está en una zona que tenga una atmósfera potencialmente explosiva. Aunque es poco frecuente, el teléfono y los accesorios podrían generar chispas. Las chispas pueden ocasionar una explosión o un incendio, causando lesiones corporales o

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

incluso la muerte. Estas áreas están marcadas con frecuencia, pero no siempre. Incluyen:

- Las áreas de abastecimiento de combustible, tales como las gasolineras.
- Bajo cubierta en embarcaciones.
- Instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustibles o sustancias químicas.
- Áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier otra zona en la normalmente se le indicaría que apagara el motor de su vehículo.

Nota: Nunca transporte o almacene gases o líquidos inflamables ni explosivos en el compartimiento de su vehículo que contenga su teléfono o sus accesorios.

Restricción del acceso de los niños a su teléfono

Su teléfono no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que podrían lesionarse a sí mismos y a otros, dañar el teléfono o hacer llamadas que incrementen su recibo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cuidado de la batería

Protección de su batería

Los lineamientos abajo indicados le ayudan a obtener el máximo provecho del rendimiento de su batería.

- Use únicamente baterías y cargadores de escritorio aprobados. Estos cargadores están diseñados para elevar al máximo la vida de la batería. El uso de otras baterías o cargadores anula la garantía y puede causar daños.

  Comprar las baterías y los accesorios adecuados es la mejor manera de garantizar que sean genuinos y seguros.
- Para evitar los daños, cambie la batería sólo en temperaturas que estén entre 0º C y 45º C (32º F a 113º F).
- No use el cargador de batería bajo la luz directa del sol o en áreas de elevada humedad, como sería el baño.
- Nunca se deshaga de la batería mediante incineración.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la parte superior de la batería.
- No intente desarmar la batería ni provocarle un corto circuito.
- La batería puede tener que cargarse si no se le ha usado durante un período de tiempo prolongado.
- Es mejor reemplazar la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. Puede recargarse cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.
- No almacene la batería en áreas de alta temperatura durante períodos prolongados de tiempo. Es mejor seguir estas reglas de almacenamiento:

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Menos de un mes:
4º F a 140º F (-20º C a 60º C)

Más de un mes:
4º F a 113º F (-20º C a 45º C)

Para desechar sus baterías de iones de litio (Li-Ion)

Para desechar sus baterías de LiIon, comuníquese con su abastecedor de servicio.

Para desechar con seguridad sus baterías de Li-Ion, comuníquese con su centro de servicios autorizado más cercano.

Nota especial: Asegúrese de deshacerse correctamente de la batería. En algunos lugares puede estar prohibido deshacerse de baterías en la basura de las casas o negocios.

Energía de Radiofrequencia (RF)

Entender cómo funciona su teléfono

Su teléfono es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Cuando se enciende, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Al usar el teléfono, el sistema que maneja su llamada controla el nivel de potencia. Esta energía puede ir de 0.006 watts a 0.2 watts en modo digital.

Conocer la seguridad de las frecuencias de radio

El diseño de su teléfono cumple con los estándares actualizados de la NCRP que se describen a continuación.

En 1991-92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI) se unieron para actualizar el estándar ANSI de 1982 para los niveles de seguridad respecto de la exposición humana a las señales de RF. Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, dependencias de gobierno ocupadas

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

de la salud e industrias, desarrollaron este estándar actualizado después de revisar el cuerpo de investigaciones disponibles. En 1993, la La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó este estándar en una regulación. En agosto de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consta del estándar ANSI/IEEE existente y las directrices publicadas por el Consejo Nacional de Protección Radiológica y Metrología (NCRP).

Operación llevándolo en el cuerpo

Para mantener el cumplimiento con los lineamientos de exposición a las RF de la FCC, si usa un teléfono en el cuerpo, utilice el estuche de transporte, la funda u otro accesorio de uso en el cuerpo proporcionados o aprobados. Si no emplea un accesorio en el cuerpo, asegúrese de que la antena esté al menos a 1.5 centímetros (7/16 de pulgada) de su cuerpo cuando esté transmitiendo. El uso de accesorios no aprobados puede violar las directrices de exposición a la RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en **www.fcc.gov**.

Tasas de absorción específicas (Specific Absorption Rates, SAR) de los teléfonos inalámbricos

SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF absorbida en la cabeza del usuario de un terminal inalámbrico.

El valor SAR de un teléfono es resultado de un amplio proceso de pruebas, mediciones y cálculos. No representa cuánta RF emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban a su valor más alto en condiciones estrictas de laboratorio. Pero al estar en funcionamiento, el SAR de un teléfono puede ser sustancialmente menor al nivel del que se informó a la FCC. Esto se debe a varios factores, que incluyen su proximidad a una antena de estación de base, el diseño del teléfono y otros factores. Lo importante es recordar que cada teléfono cumple con estrictas directrices

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

federales. Las variaciones en los SAR no representan una variación en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir el estándar federal, que incorpora un margen de seguridad sustancial. Como se indicó arriba, las variaciones en los valores SAR de distintos modelos de teléfono no representan variaciones en la seguridad. Los valores SAR que estén en el estándar federal de 1.6 W/Kg. o por debajo, se consideran seguros para ser usados por el público.

Los valores SAR más elevados de los que informa para el LG160 son: Cabeza: 1.19 W/Kg.; Llevado en el cuerpo: 0.395 W/Kg.

Emisión de radiofrecuencias de la FCC

Este teléfono cumple con los lineamientos de Emisión de radiofrecuencias de la FCC. Número de Id. de la FCC: BEJLX160.
Se puede encontrar más información sobre el SAR del teléfono en el siguiente sitio Web de la FCC: **http://www.fcc.gov/oet/fccid**.

Nota: Bluetooth QD ID (Qualified Design ID: ID de diseño calificado) es una marca obligatoria de Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) para todos los modelos que admiten Bluetooth.

Bluetooth QD ID B012711

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Registro del propietario

El número de modelo, el número regulatorio y el número de serie se ubican en una placa dentro del compartimiento de la batería. Anote el número de serie en el espacio que tiene abajo. Esto será útil si tiene que comunicarse con nosotros más adelante para hablar de su teléfono.

Modelo: LG160 por LG

Núm. de serie.:

Aviso exclusivo de la guía del teléfono

La tecnología CDMA está licenciada por QUALCOMM Incorporated bajo una o más de las patentes siguientes:

4,901,307 5,109,390 5,267,262 5,416,797

5,506,865 5,544,196 5,657,420 5,101,501

5,267,261 5,414,796 5,504,773 5,535,239

5,600,754 5,778,338 5,228,054 5,337,338

5,710,784 5,056,109 5,568,483 5,659,569

5,490,165 5,511,073

La entrada de texto T9 es licenciada por Tegic Communications y está cubierta por las patentes de los EE.UU. 5,818,437, 5,953,6,011,554 y otras patentes pendientes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Garantía del fabricante

En esta sección

- Garantía del fabricante

Su teléfono se ha diseñado para proporcionarle un servicio confiable y libre de preocupaciones. Si por cualquier motivo tiene un problema con su equipo, consulte la garantía del fabricante en esta sección.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Garantía del fabricante

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra segun los terminos y condiciones siguientes:

(1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se esta reparando o sustituyendo se determinara mediante la presentacion del recibo de ventas original por la compra de la unidad.

(2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningun otro comprador o usuario final subsecuentes.

(3) Esta garantíasolo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantíasiempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

(4) La carcasa externa y las partes cosmética estaran libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estaran cubiertas por los terminos de esta garantíalimitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor debera aportar informacion aceptable para probar la fecha de compra.

(6) El cliente se hara cargo del costo de envio del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hara cargo del costo de envio del producto de vuelta al consumidor despues de realizar el servicio segun esta garantíalimitada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

(1) Defectos o daños al producto por el uso de una forma distinta a la normal acostumbrada.

(2) Defectos o daños al producto por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a la humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.

(3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

(4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantíalimitada aplicable para hacer efectiva la garantia.

(5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.

(6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.

(7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.

(8) Todas las superficies de plástico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

(10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

(11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida per

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LGE MOBILECOMM USA, INC. NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PÉRDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos paises no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente Teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite **http://us.lgservice.com**. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Índice

A

Agenda 117
Apagar el teléfono 18
Atajo 68

B

Bloc de Notas 124
Bluetooth 134-141
  Apagar y encender Bluetooth 135
  Configuración 136
  Emparejar 141
  Perfiles 139

C

Calculadora 126
Calculadora de Propina 125
Configuración de pantalla 53
Configuración de sonido 49
Configuración del servicio 2
Contactos 100-115
  Editar 112
  Marcado de los servicios 114
  Mi Tarjeta de Nombre 110
  Opciones 105
Correo de voz 145-156
  Configuración 145
  Opciones 149
  Recuperación 147
  Teclas del menú 155

D

Despertador 123

E

Encender el teléfono 17

F

Funciones de las teclas 10

G

Garantía del fabricante 199

H

Hacer y recibir llamadas 26

I

Introducción de texto 41-47
  123 45
  Abc 44
  Mensajes preestablecidos 46

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Palab.T9 42
Seleccionar un modo 41
Símbolos 46
Smileys 46

L
Lista Llam 92-99
Borrar 99
Guardar 96
Hacer una llamada 95
Opciones 94

M
Marcación por Voz 131
Marcado de código plus (+) 38
Memo de Voz. 129
Menú de su teléfono ii
Modo avión 65

R
Reloj Mundial 127

S
Seguridad 72-83
Acceder al menú Seguridad 73
Bloqueo del teléfono 74
Borrar contactos 77
Cambiar el código de bloqueo 75
Desbloqueo del teléfono 74
Restringir el teléfono 78
Uso de números especiales 76
Servicio de datos 165-185
Descarga de contenido de servicios Premium 174
Exploración de la Web 177
Navegación de la Web 171
Net Guard 169
Preguntas frecuentes sobre 184
Su nombre de usuario 167
SMS 157-161

T
TTY 66

U
Uso de la batería y cargador

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

de su teléfono 19-22
Capacidad de la batería 19-22
Carga de la batería 21-22
Extracción de la batería 20-22
Instalación de la batería 20-22

V

Ver la pantalla de visualización 13
Vista frontal de su teléfono 9

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMO

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine